

SAMSUNG

Priručnik

Hvala što ste kupili ovaj Samsung proizvod.
Da biste dobili kompletniju uslugu, registrujte svoj
proizvod na adresi

www.samsung.com

Modela _____ Serijski br. _____

Da biste direktno otvorili stranicu na kojoj se nalaze
uputstva za korišćenje priručnika za osobe sa oštećenim
vidom, izaberite vezu Naučite meni na ekranu u nastavku.
Veza „Naučite meni na ekranu“

Sadržaj

Vodič

Povezivanje

- 7 Vodič za povezivanje
- 9 Povezivanje Antenna (Antena)
- 10 Povezivanje na mrežu
- 14 Uparivanje Wireless One Connect
- 17 Prikazivanje ekrana vašeg mobilnog uređaja na TV-u
- 19 Kablovi za povezivanje za spoljne uređaje
- 21 Prelazak sa jednog na drugi spoljni uređaj povezan sa TV uređajem
- 24 Napomene o povezivanju
- 27 Korišćenje usluge Multi Control
- 27 Korišćenje usluge Deljenje memorije

Daljinski upravljač i periferni uređaji

- 28 Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski (Daljinski upravljač)
- 32 Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Standardni daljinski upravljač
- 34 Povezivanje daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski sa TV uređajem
- 34 Upotreba mobilnog daljinskog upravljača
- 35 Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podeš. univ. dalj. uprav.
- 35 Naučite kako da koristite Samsung pametni daljinski
- 36 Saznajte kako da koristite kontroler za igre
- 37 Korišćenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)
- 38 Upravljanje TV uređajem pomoću tastature, miša ili kontrolera za video igre
- 42 Unos teksta preko virtuelne tastature na ekranu

Smart funkcije

- 44 Korišćenje usluge Smart Hub
- 48 Korišćenje režima Ambient
- 54 O početnom ekranu Umetnost
- 62 Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Generativni poster

- 64 O početnom ekranu Samsung Daily+
- 66 Korišćenje usluge Samsung Gaming Hub
- 68 Kako se koristi funkcija Početna
- 69 O početnom ekranu Za vas / Otkrijte
- 72 O početnom ekranu Uživo
- 73 Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Podešavanja Prvi ekran
- 78 Korišćenje Samsung naloga
- 80 Korišćenje dugmeta Prečica
- 83 Korišćenje usluge Workspace
- 90 O početnom ekranu Aplikacije
- 95 Korišćenje dugmeta Priručnik
- 97 Korišćenje dugmeta Internet
- 98 Korišćenje usluge SmartThings
- 103 Reprodukcijska slika/video sadržaja/muzike
- 109 Korišćenje usluge Multi View
- 111 Korišćenje usluge Auracast

Napredne funkcije

- 112 Korišćenje usluge Prevod uživo
- 113 Korišćenje usluge AI režim
- 115 Korišćenje glasovnih funkcija
- 116 Korišćenje usluge Bixby
- 122 Korišćenje usluge Režim igranja
- 125 Korišćenje dugmeta Traka za igre
- 130 Korišćenje usluge Daily Board
- 133 Konfigurisanje Početnog ekrana

Funkcije za gledanje i snimanje TV programa

- 135 Korišćenje dugmeta Vodič
- 139 Snimanje programa
- 142 Podešavanje funkcije Zakaži gledanje
- 144 Korišćenje usluge Timeshift
- 145 Dostupna dugmad i funkcije prilikom snimanja programa ili korišćenja funkcije Timeshift

147 Korišćenje liste kanala

149 Korišćenje funkcije uređivanja kanala

151 Korišćenje sopstvene liste omiljenih kanala

152 Pomoćne funkcije za korišćenje televizora

244 Pročitajte pre povezivanja računara (podržane rezolucije)

247 Podržane rezolucije video signala

249 Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja

250 Licence i druge informacije

Slika i Zvuk

159 Podešavanje kvaliteta slike

165 Podešavanje televizijskog okruženja za spoljne uređaje

166 Kako se podešavaju Režim zvuka i Napredna podešavanja

168 Korišćenje pomoćnih podešavanja zvuka

Sistem i Podrška

172 Korišćenje funkcije „Trajanje“ i tajmera

174 Korišćenje funkcija Štednja struje i energije

176 Ažuriranje softvera TV uređaja

178 Korišćenje funkcije Roditeljska podešavanja

179 Audio i video funkcije za osobe sa oštećenjem vida ili sluha

186 Korišćenje drugih funkcija

190 HbbTV

191 Korišćenje kartice za gledanje TV programa („CI ili CI+ kartice“)

194 Funkcija teleteksta

Mere predostrožnosti i napomene

198 Pre korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift

200 Podržane audio opcije za kanale

201 Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Apps

202 Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Internet

204 Šta bi trebalo da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video snimaka i muzičkih datoteka

207 Podržani video kodeci (modeli 2025)

220 Podržani video kodeci (modeli 2023/2024)

237 Podržane brzine osvežavanja ekrana

239 Šta treba da pročitate nakon instalacije TV uređaja

240 Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta

241 Rezolucije za ulazni signal dostupan na 8K modelima

242 Podržane rezolucije za FreeSync (VRR)

Rešavanje problema

Problemi sa slikom

- 252 Ekran treperi ili je zatamnjen
- 253 Slika nije svetla ili boje na slici nisu jasne
- 254 Boje na slici su crna i bela ili ne izgledaju kako bi trebalo
- 254 TV se automatski sam isključuje
- 255 TV nije moguće isključiti.
- 255 Uključivanje nije moguće
- 255 TV ostaje uključen ili se ne uključuje automatski.
- 256 Nije moguće pronaći kanal
- 256 Slika na TV uređaju ne izgleda tako dobro kao u prodavnici.
- 256 Prikazani video snimak izgleda zamagljeno
- 257 Slika je izobličena.
- 257 Na ivici ekrana pojavljuje se isprekidana linija.
- 257 Slika se ne prikazuje preko celog ekrana.
- 257 Funkcija Titlovi u meniju TV uređaja je deaktivirana.
- 258 Titlovi se pojavljuju na ekranu TV uređaja.
- 258 HDR povezanog spoljnog uređaja se isključuje.

Problemi sa zvukom i bukom

- 259 Kako da povežem audio uređaj na TV?
- 259 Nema zvuka ili je jačina zvuka preslaba na najvećoj vrednosti.
- 259 Kvalitet slike je dobar, ali nema zvuka.
- 260 HDMI (eARC/ARC) je priključen, ali nema zvuka.
- 260 Zvučnici proizvode čudan zvuk.
- 260 Zvuk je prekinut.
- 261 Kad god se funkcija koristi na TV uređaju ili se kanal promeni, TV uređaj oglašava aktivnost. TV uređaj putem glasa opisuje scene koje se prikazuju na ekranu.
- 261 Zvuk TV uređaja se ne reprodukuje preko Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.
- 261 Zvuk se ne čuje jasno.
- 262 Nije moguće podešavanje jačine zvuka spoljnog uređaja.
- 262 Želim da TV i audio uređaj isključujem i uključujem istovremeno.

Problemi sa kanalom i emitovanjem

- 263 Poruka „Slab signal ili nema signala” prikazuje se u režimu TV ili kada nije moguće pronaći kanal.
- 263 TV ne prima signal za sve kanale.
- 264 Titlovi nisu dostupni na digitalnom kanalu.
- 264 Opcija Emitovanje je deaktivirana.

Problemi sa povezivanjem spoljnog uređaja

- 265 Pojavljuje se poruka „Režim nije podržan”.
- 265 Video signal je u redu, ali se ne čuje zvuk.
- 265 Želim da povežem računar i mobilni uređaj putem preslikavanja ekrana.
- 266 Ne pojavljuje se nikakav ekran kada povezujete TV uređaj sa spoljnim uređajem.
- 266 Želim da uspostavim vezu sa Bluetooth zvučnikom.
- 266 Slika sa ekrana računara se ne prikazuje ili treperi.

Problemi sa mrežom

- 267 Povezivanje na bežičnu mrežu nije uspeo. Povezivanje sa bežičnom pristupnom tačkom nije uspeo. Povezivanje na mrežu nije moguće.
- 267 Povezivanje na žičnu mrežu nije uspeo.
- 267 Povezani ste na lokalnu mrežu, ali ne i na internet.

Wireless One Connect problemi

- 268 Wireless One Connect nije moguće pronaći.
- 270 Pojavljuje se poruka koja kaže „Wireless One Connect je isključen.” kada gledate sadržaj koji obezbeđuje spoljašnji izvor signala (npr. emiter zemaljskog signala, set-top box uređaj ili konzola za igre).
- 270 Pojavljuje se poruka: „Jačina signala je niska. Podesite lokaciju vašeg Wireless One Connect.” kada gledate sadržaj koji pruža spoljašnji izvor (npr. emiter zemaljskog signala, set-top box uređaj ili konzola za igre).
- 271 Uređaj se ne povezuje automatski nakon podešavanja položaja.
- 271 Pojavljuje se poruka koja kaže „Koristite priloženi Wireless One Connect strujni adapter da biste obezbedili odgovarajuću funkcionalnost.”

Anynet+ (HDMI-CEC) problemi

- 272 Šta je Anynet+?
- 272 Funkcija Anynet+ ne radi. Priključeni uređaj nije prikazan.
- 272 Želim da pokrenem Anynet+. Takođe želim da se povezani uređaji uključe kada je TV uređaj uključen.

273 Želim da isključim Anynet+. Uključivanje drugih uređaja nije pogodno jer se takođe uključuje i TV uređaj. Nije zgodno jer se istovremeno isključuju i povezani uređaji (npr. set-top box uređaj).

273 Na ekranu se pojavljuje poruka „Povezivanje Anynet+ uređaja...” ili „Prekid veze sa Anynet+ uređajem”.

273 Anynet+ uređaj ne reprodukuje sadržaj.

Problemi s daljinskim upravljačem

274 Daljinski upravljač ne radi.

274 Mobilni daljinski upravljač ne funkcioniše.

275 Nije moguće upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača TV uređaja.

Problemi sa snimanjem

276 Funkcija Timeshift ili funkcija snimanja ne može da se koristi.

276 Nije moguće snimiti video zapise primljene sa spoljnog uređaja ili Samsung TV Plus.

276 Pojavljuje se poruka „Formatiranje uređaja” kada se koristi funkcija Timeshift ili funkcija snimanja.

276 Datoteke snimljene na TV uređaju se ne reprodukuju na računaru.

Aplikacije

277 Ne mogu da pronađem aplikaciju koju želim.

277 Aplikacija je uspešno pokrenuta, ali je na drugom jeziku. Kako da promenim jezik?

277 Aplikacija ne radi ispravno. Kvalitet slike je loš.

277 Prvi ekran aplikacije Smart Hub se prikazuje svaki put kada uključite TV.

Multimedijalne datoteke

278 Neke datoteke su prekinute tokom reprodukcije.

278 Neke datoteke nije moguće reprodukovati.

Problemi sa prepoznavanjem glasa

279 Mikrofon je isključen.

279 Bixby automatski odgovara.

280 Izgovorio/la sam „Hi, Bixby”, ali Bixby ne odgovara.

280 Prepoznavanje glasa ne funkcioniše sa Samsung pametni daljinski, za razliku od drugih funkcija. Nema odgovora, čak i ako se pritisne dugme Govorni pomoćnik.

281 Tokom prepoznavanja glasa prikazuje se poruka o prevelikom opterećenju, a funkcija ne radi.

281 Želim da vidim informacije o vremenskim uslovima u željenoj oblasti.

Drugi problemi

282 TV uređaj je vreo.

282 TV uređaj miriše na plastiku.

282 Postavke se brišu nakon 5 minuta i prilikom svakog isključivanja TV uređaja.

283 TV uređaj je nagnut na jednu stranu.

283 Postolje je nestabilno ili nakrivljeno.

283 Želim da znam kako da pričvrstim i skinem TV postolje.

284 Na ekranu se pojavljuje POP traka (interna reklamna traka TV uređaja).

284 Ekran je isključen, ali čujem buku.

284 Iz TV uređaja se čuje pucketanje.

284 TV uređaj bruji.

285 TV uređaj prepričava događaje koji se dešavaju na ekranu.

Dijagnostifikovanje problema u vezi sa radom TV uređaja

286 Samostalna dijagnostika

287 Nije moguće izabrati Signal za emitovanje u Samostalna dijagnostika.

288 Resetujte Smart Hub

288 Resetujte sliku

288 Resetuj zvuk

Dobijanje podrške

289 Dobijanje podrške putem Daljinsko upravljanje

289 Pronalaženje kontakt-informacija servisa

289 Traženje pomoći

Vodič za pristupačnost

Naučite meni na ekranu

290 Korišćenje daljinskog upravljača

292 Korišćenje menija za pristupačnost

297 Korišćenje TV uređaja dok je uključena funkcija Glasovni vodič

299 Korišćenje Vodiča

303 Korišćenje usluge Planiraj gledanje

305 Korišćenje dugmeta Lista kanala

306 Snimanje

309 Korišćenje usluge Smart Hub

312 Kako se pokreće Priručnik

313 Korišćenje usluge Bixby

Vodič

Saznajte kako da koristite različite funkcije.

Povezivanje

Možete da gledate uživo televizijski program tako što ćete da povežete antenski kabl sa TV uređajem, a mreži možete da pristupite koristeći LAN kabl ili bežičnu pristupnu tačku. Takođe, povežite spoljne uređaje preko različitih priključaka na televizoru.

Vodič za povezivanje

Pogledajte detaljne informacije o spoljnim uređajima koji mogu da se povežu sa TV uređajem.


 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** Prob. sad

Prikazuje kako se priključuju različiti spoljni uređaji kao što su **Audio uređaj**, **Video uređaj**, **Pametni telefon**, **PC**, **Ulazni uređaji**, **Igračka konzola** i **Spoljno skladište** putem slika na ekranu.

- **Wireless One Connect:** Wireless One Connect
- **Audio uređaj:** HDMI (eARC/ARC), Optički, USB, Bluetooth, Wi-Fi
- **Video uređaj:** HDMI
- **Pametni telefon:** Deljenje ekrana (Smart View), Deljenje ekrana (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Deljenje kamere, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, Deljenje ekrana (Bežično), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Ulazni uređaji:** Daljinski upravljač, USB tastatura, USB miš, USB konzola, USB kamera, Bluetooth uređaj
- **Igračka konzola:** HDMI
- **Spoljno skladište:** USB fleš disk, Čvrsta disk jedinica (HDD)

 Neke funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Pomoću opcije **Rešavanje problema za HDMI** proverite vezu sa HDMI kablom i spoljnim uređajima (potrebno je oko 2 minuta).

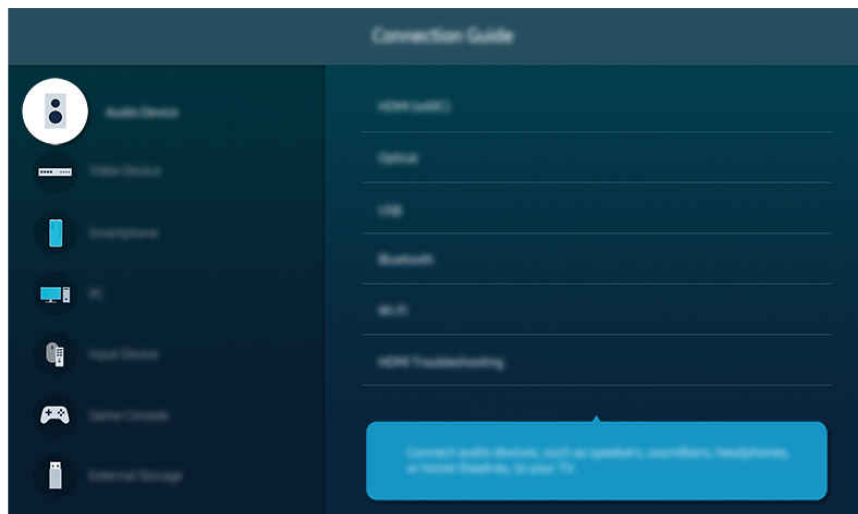



 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

 Nazivi menija su prikazani na jeziku koji je podešen za vaš region.

Povezivanje Antenna (Antena)

Povežite antenski kabl sa TV uređajem.

- ✎ Antena ne mora da se poveže ako je priključen kablovski ili satelitski uređaj.
 - Nemojte primenjivati preteranu silu prilikom priključivanja kabla antene; delovanje preteranom silom može da izazove deformaciju priključka.
 - Prilikom transporta proizvoda, prvo isključite kabl antene da biste izbegli oštećenje priključka.
- ✎ Priključak na vašem TV uređaju može da se razlikuje od onog prikazanog na sledećoj slici u zavisnosti od modela i regiona proizvoda.

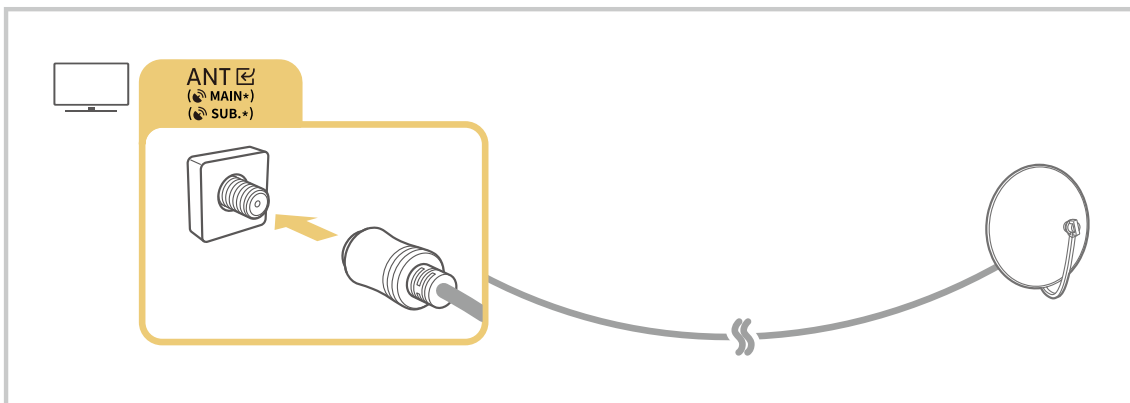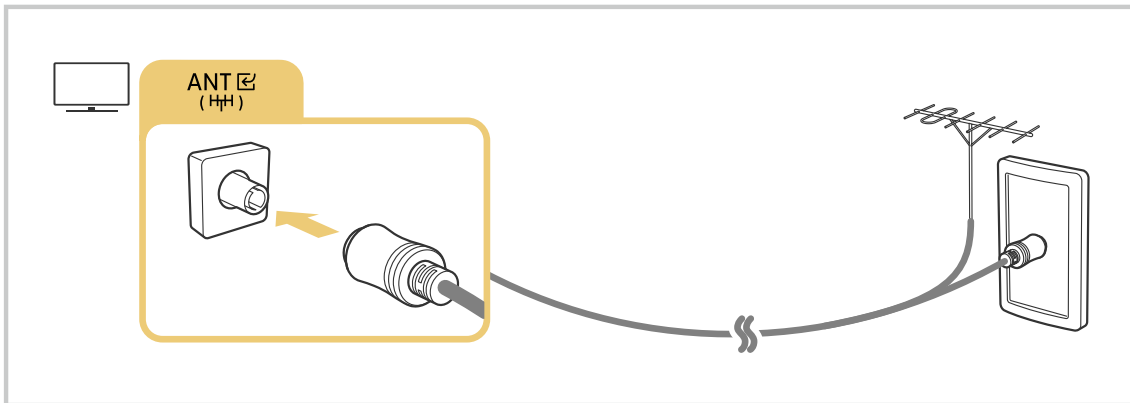

Preporučujemo da oba priključka povežete koristeći Multi-Switch ili DiSEqC Switch itd. i da **Tip priključka za antenu** podesite na [Dva ulaza](#).

- ✎ Način povezivanja se može razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.
- ✎ Sistem DVB T2 možda neće biti podržan u zavisnosti od geografskog područja.

Povezivanje na mrežu

Pristup mreži možete da ostvarite preko svog TV uređaja.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Postavke mreže** Prob. sad


Konfigurirate mrežna podešavanja da biste povezali sa dostupnom mrežom.

-  Da biste osigurali bezbednu i sigurnu upotrebu proizvoda, povežite se na mrežu pomoću sigurno upravljanog rutera.
-  Kada je mreža povezana, omogućava emitovanje sadržaja sa YouTube, DLNA, Wi-Fi zvučnika, SmartThings, HBB pratećeg ekrana, Preslikavanje ekrana i Wireless One Connect(ažuriranje softvera putem USB-a). Usluge koje podržavaju ažuriranja softvera podložne su promenama.

Uspostavljanje žičane mrežne veze

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Postavke mreže** > **Žična TV**

Ako povežete LAN kabl, TV se automatski povezuje na mrežu.

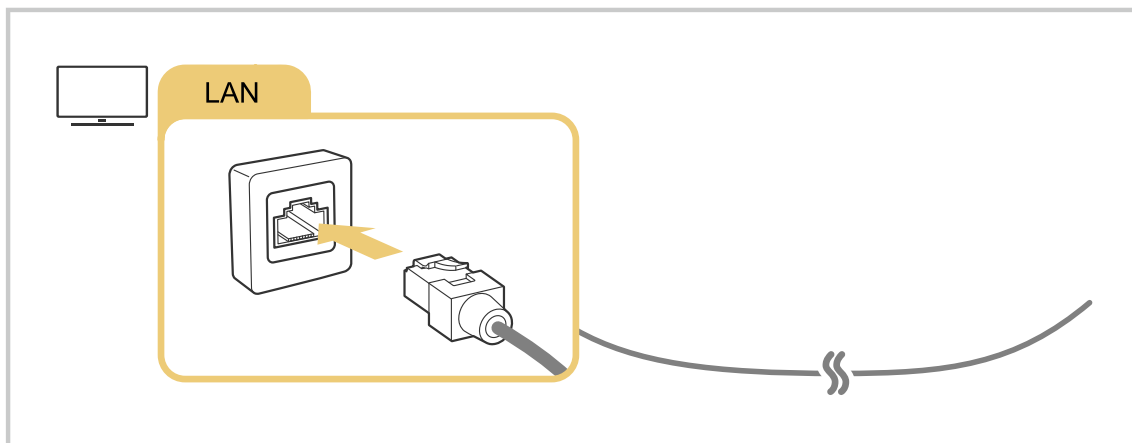



-  Ako se TV ne poveže automatski na mrežu, pogledajte poglavlje „Povezivanje na žičnu mrežu nije uspelo.“ u odeljku „Rešavanje problema“.
-  Za povezivanje LAN kabla koristite kabl CAT 7 (tip *STP). (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
-  TV neće moći da se poveže na mrežu ako je brzina mreže manja od 10 Mb/s.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Neki modeli ne podržavaju žične mreže.

Uspostavljanje bežične mrežne veze

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Postavke mreže** > **Bežično**

Pre nego što pokušate da se povežete, proverite da li znate naziv bežične pristupne tačke (SSID) i lozinku. Naziv mreže (SSID) i bezbednosni ključ su dostupni na ekranu za konfiguraciju bežične pristupne tačke. Da biste saznali više informacija, pogledajte korisnički priručnik za bežičnu pristupnu tačku.

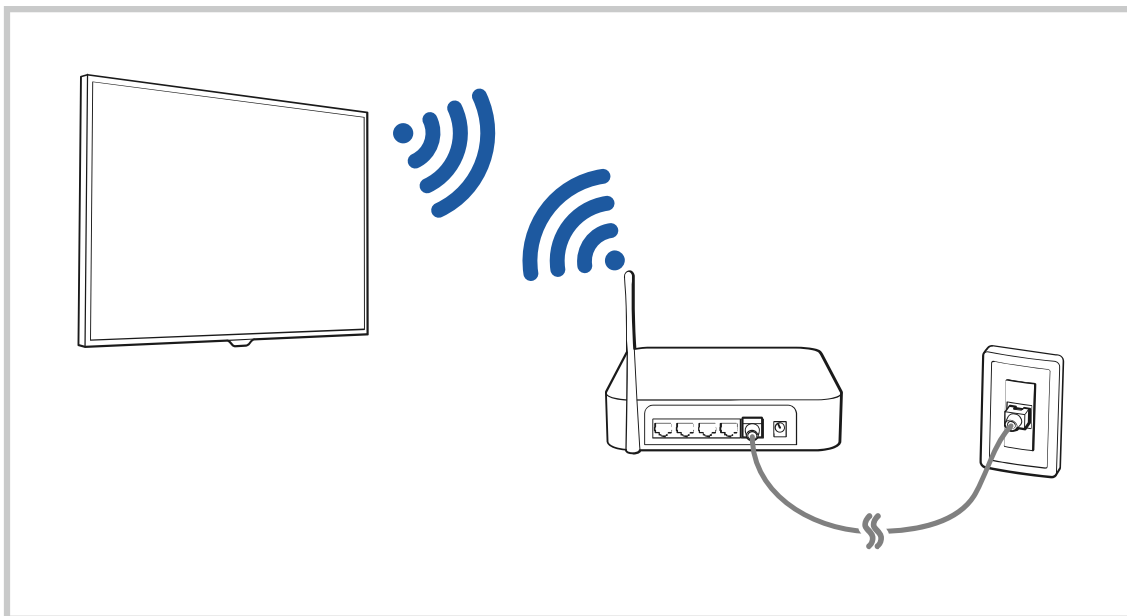

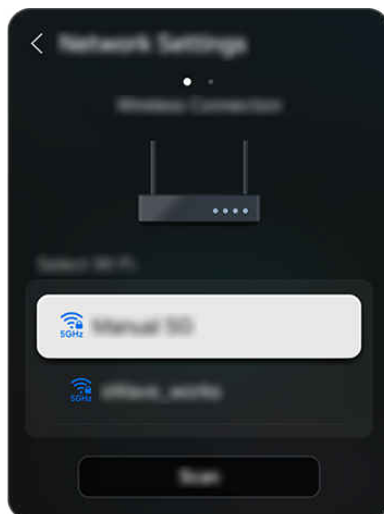

- Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.
- Ako bežična pristupna tačka nije pronađena, izaberite **Dodaj mrežu** na dnu liste i unesite naziv mreže (SSID).
- Ako se na bežičnoj pristupnoj tački nalazi dugme WPS ili PBC, izaberite **Koristi WPS** na dnu liste, a zatim pritisnite dugme WPS ili PBC na pristupnoj tački u roku od 2 minuta. TV uređaj će se automatski povezati.
- Da biste prikazali ili izbrisali nazive prethodno povezane mreže (SSID), pomerite fokus na **Upravljanje**, a zatim pritisnite dugme Izaberi.
- Da biste isključili Wi-Fi, izaberite **Prekid veze** u > dugme sa strelicom nalevo > **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Status mreže**. **Prob. sad**
- U zavisnosti od modela, 5 GHz ili 6 GHz možda neće biti podržano.

Provera statusa mrežne veze

> dugme sa strelicom nalevo > **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Status mreže** **Prob. sad**

Pogledajte trenutni status mreže.

Ponovno postavljanje vaše mreže

> dugme sa strelicom nalevo > **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Resetuj mrežu** **Prob. sad**

Resetujte postavke mreže na podrazumevane fabričke vrednosti.

Uključivanje TV uređaja pomoću mobilnog uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Napredna podešavanja** > **Uključivanje pomoću mobilnog** Prob. sad

TV uređaj možete uključiti pomoću mobilnog uređaja koji je povezan na istu mrežu kao i TV uređaj.

 Ova funkcija je dostupna na mobilnom uređaju koji je povezan sa TV uređajem preko aplikacije SmartThings ili funkcije Apple AirPlay.

Aplikacija Apple AirPlay možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.

Povezivanje IP kontrolnog uređaja sa TV uređajem

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Napredna podešavanja** > **IP daljinsko upravljanje** Prob. sad

IP kontrolni uređaj možete daljinski povezati sa TV uređajem da biste upravljali svojim IP uređajem.

 Da biste koristili ovu funkciju, opcija **Uključivanje pomoću mobilnog** mora biti uključena.

 Ako uključite ovu funkciju, omogućićete drugim IP kontrolnim uređajima da upravljaju vašim TV uređajem. Preporučujemo da ovu funkciju uključujete samo ako je instaliran odobreni kontroler nezavisnog proizvođača koji je konfigurisan specijalno za Samsung TV uređaj i ako je vaša Wi-Fi mreža zaštićena lozinkom.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Omogućava povezivanje sa bežičnom mrežom

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Mreža** > **Napredna podešavanja** > **Wi-Fi** Prob. sad

Možete da omogućite povezivanje na Wi-Fi.

 Da biste se povezali na bežičnu mrežu, ova funkcija mora da bude aktivna.

Menjanje naziva TV uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Podrška** > **O TV-u** > **Promeni ime** Prob. sad

Naziv TV uređaja možete da promenite na mreži.

Uparivanje Wireless One Connect

Povežite Wireless One Connect sa TV.


 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Wireless One Connect** > **Podesite Wireless One Connect**

Dostupno Wireless One Connect se pretražuje i povezuje.

-  Ako se pretraga ne pokrene, približite se TV i ponovo izaberite **Pretraga**. Pretraga dostupnih Wireless One Connect ponovo se izvodi.
-  Ako treba da proverite OC Name tokom koraka povezivanja, okrenite Wireless One Connect i pogledajte oznaku na dnu.
-  Ako pritisnete i držite dugme PAIR na Wireless One Connect 3 sekunde, uređaj ulazi u režim uparivanja i može se povezati sa TV.

Ograničenja prilikom korišćenja Wireless One Connect

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Koristite adapter za napajanje tipa C i kabl isporučen za isključivu upotrebu sa Wireless One Connect.
 - Uređaj možda neće moći da radi pravilno ako ga koristite uz komponente koje nisu one koje su isporučene uz uređaj.

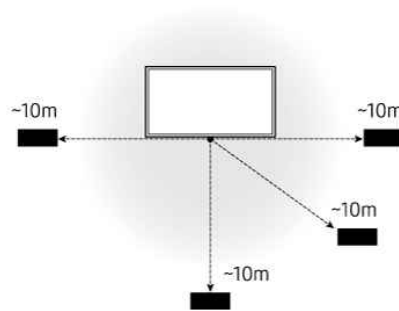

-  Instalirajte Wireless One Connect unutar 10 m od ekrana.
 - Efektivni domet može da se razlikuje, u zavisnosti od uslova u prostoru u kom se obavlja bežična komunikacija.



- ✎ Instalirajte Wireless One Connect na mestu bez prepreka (npr. betonski zidovi, metalni nameštaj), koje bi mogle da utiču na učinak bežičnog signala.
- ✎ Do kvara (npr. isprekidan video ili audio) može doći u zavisnosti od kvaliteta bežičnog prenosa i udaljenosti instalacije.
- ✎ Priloženi Wireless One Connect radi samo sa ekranima modela koji je došao uz njega.
- ✎ Povežite USB kameru sa USB-C priključkom na zadnjoj strani uređaja sa ekranom. Ne povezujte je sa Wireless One Connect.

Kako se podešava Wireless One Connect

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Wireless One Connect**

Konfigurirate Wireless One Connect postavke.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Wireless One Connect status**

Upravljaite bežičnim vezama između Wireless One Connect-a i TV-a.

Proverite vezu sa Wireless One Connect ili **Prek. upar.** povezani Wireless One Connect. ( > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Wireless One Connect** > **Wireless One Connect status** > **Prek. upar.**)

 Ako se veza prekine, pogledajte odeljak „Wireless One Connect nije moguće pronaći.“ u okviru Rešavanje problema.

- **LED indikacija**

Proverite LED na Wireless One Connect za status veze i radni status. Ako isključite ovu funkciju, LED indikacija se isključuje.

- **Provera slabog signala**

Dobijajte obaveštenja kada je jačina signala između TV-a i Wireless One Connect-a slaba. Ako isključite ovu funkciju, obaveštenja o statusu signala neće biti pružena.

- **Provera adaptera za napaj.**

Prenosi upozorenje ako povezani adapter za napajanje nije namenski adapter za Wireless One Connect. Ako isključite ovu funkciju, upozorenja se ne prenose.

Prikazivanje ekrana vašeg mobilnog uređaja na TV-u

Sadržaj ekrana mobilnog uređaja možete da gledate na ekranu TV uređaja pomoću funkcije Smart View, Apple AirPlay ili Tap View.

Kada mobilnim uređajem pokrenete deljenje ekrana ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), ekran TV uređaja se prebacuje u režim **Multi View** ili se menja u ekran mobilnog uređaja. Istovremeno gledajte više sadržaja pomoću **Multi View** ekrana.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje usluge Multi View](#)“.

Korišćenje usluge Deljenje ekrana (Smart View)

Informacije o tome kako da delite ekran s mobilnim uređajem, pogledajte u  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametani telefoni](#) > [Deljenje ekrana \(Smart View\)](#). [Prob. sad](#)

- Da biste isključili Deljenje ekrana (Smart View), isključite mobilni uređaj ili pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču.
- Pomoću menija Smart View na mobilnom uređaju možete da promenite postavke kao što je odnos stranica.

Korišćenje usluge Apple AirPlay

Koristite funkciju AirPlay ako imate iPhone ili iPad uređaj. Više informacija potražite u  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametani telefoni](#) > [Apple AirPlay](#). [Prob. sad](#)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Da biste koristili [Apple AirPlay](#), uverite se da je omogućeno  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Veze](#) > [Podešavanja za Apple AirPlay](#).

Korišćenje usluge Deljenje ekrana (Tap View)

Dodirnite TV mobilnim uređajem i moći ćete da gledate sadržaj ekrana **Multi View** ili ekran mobilnog uređaja na ekranu TV. Kada svojim mobilnim uređajem dodirnete TV uređaj dok je na mobilnom uređaju uključena aplikacija za muziku, ekran TV uređaja će se menja u ekran **Muzički zid**.

1. Omogućite funkciju **Tap View**, **Tap Sound** na mobilnom uređaju.

 Više informacija o konfiguraciji potražite u odeljku „Kako se omogućava Tap View“.

2. Uključite ekran mobilnog uređaja.

3. Dodirnite TV mobilnim uređajem. Ekran TV uređaja prelazi u režim **Multi View**, **Muzički zid** ili se menja u ekran mobilnog uređaja.

 Kada obavite Tap View dok je u režimu **Ambient** ili u režimu **Umetnost**, na TV uređaju će se prikazati samo sadržaj ekrana mobilnog uređaja.

4. Gledajte **Multi View**, **Muzički zid** ili ekran mobilnog uređaja na ekranu TV uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Funkcija je dostupna na Samsung mobilnim uređajima sa Androidom 8.1 i novijim verzijama.

 Ekran **Muzički zid** je funkcija koja vam omogućava da uživate u muzici uz vizuelne video efekte koji se menjaju u skladu sa žanrom i ritmom muzike.

 Prikazani ekran TV uređaja može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

 Ova funkcija omogućava preslikavanje ekrana/Sound Mirroring tako što prepoznaje vibracije koje se proizvode kada TV dodirnete mobilnim uređajem.

 Vodite računa da ne dodirnete ekran ili ivice okvira TV uređaja. Tako možete da ogrebetе ili polomite ekran TV uređaja ili mobilnog uređaja.

 Preporučujemo da koristite mobilni uređaj na koji je postavljena zaštitna maska i da njime lagano dodirnete bilo koju spoljnu ivicu TV uređaja.

Kako se omogućava Tap View

Omogućite funkciju **Tap View** u aplikaciji SmartThings.

 U zavisnosti od verzije aplikacije SmartThings, možda ćete morati da registrujete TV uređaj na mobilnom uređaju.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

1. Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju SmartThings.
2. Izaberite opciju Podešavanja (≡ > ⚙) u aplikaciji SmartThings na mobilnom uređaju.
3. Podesite funkciju **Tap View**, **Tap Sound** na „uključeno“.

 Nakon prvog povezivanja, izaberite opciju **Omogući** na iskačućem prozoru na TV uređaju.

Kablovi za povezivanje za spoljne uređaje

Možete pogledati detaljne informacije o kablovima za povezivanje za spoljne uređaje koji mogu da se povežu sa TV uređajem.

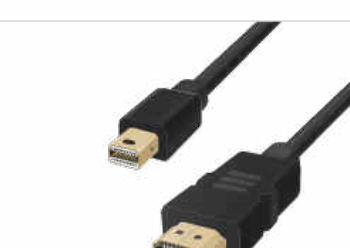Naziv kabla	Slika	Opis
HDMI do HDMI		Svaki kabl istovremeno prenosi digitalne video i audio-sigale sa spoljnog uređaja do HDMI priključka na TV uređaju. Kablovi su razdvojeni na različite tipove prema tipovima ulaznih/izlaznih priključaka na spoljnim uređajima.
HDMI do MINI HDMI		
HDMI do Micro HDMI		
HDMI do USB Type-C		
HDMI do DisplayPort		
Mini DisplayPort do HDMI		

Naziv kabla	Slika	Opis
DVI do HDMI		DVI-HDMI kablovi mogu prenositi samo digitalne video signale, ali ne i audio. Preporučujemo da koristite HDMI-HDMI kablove.
Optički		Optički kablovi se koriste za prenos audio-signala na spoljne zvučnike sa niskim gubitkom signala. Optički kablovi ne mogu da prenose video signale.
Komponentni		Komponentni kablovi prenose analogne signale. Video signal se deli i prenosi na crveni, zeleni i plavi terminal kako bi se dobile HD (1080i) slike. Audio-signal se prenosi na crvene i bele terminale.
Kompozitni		Kompozitni kablovi prenose analogne signale. Video signal se prenosi na žuti terminal, a audio signal se prenosi na crveni i beli terminal.

 Dostupni kablovi za povezivanje mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

Prelazak sa jednog na drugi spoljni uređaj povezan sa TV uređajem

Možete da pređete sa programa TV uređaja na sadržaj spoljnih uređaja i obratno.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji**


Kada izaberete povezani spoljni uređaj u prozoru **Izvori**, na ekranu TV uređaja će se prikazati sadržaj sa izabranog uređaja.

-  Pritisnite dugme SOURCE na standardnom daljinskom upravljaču.
-  Da biste upravljali uređajem (Blu-ray plejer, konzola za igre itd) koji podržava univerzalni daljinski upravljač pomoću daljinskog upravljača TV uređaja, povežite taj uređaj sa HDMI priključkom TV uređaja, a zatim uključite uređaj. Sadržaj koji se prikazuje na TV uređaju automatski se prebacuje na sadržaj uređaja ili možete automatski da konfigurišete univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podeš. univ. dalj. uprav.“.
-  Kada je USB uređaj povezan na USB priključak, pojaviće se iskačuća poruka koja vam omogućava da se jednostavno prebacite na multimedijalni sadržaj naveden na popisu na uređaju.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od uređaja i geografskog područja.

Uređivanje naziva i ikone spoljnog uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji**

Naziv priključka za povezani spoljni uređaj možete da promenite ili da ga dodate na Prvi ekran.

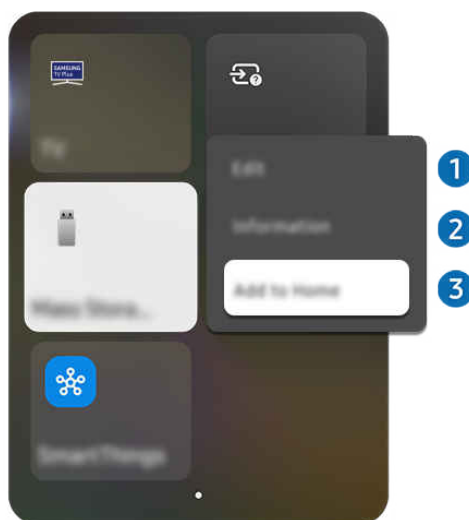

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1. Premestite fokus na povezani spoljni uređaj.
2. Pritisnite i držite dugme Izaberi. Sledeće funkcije postaju dostupne.

 Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od tipa priključka.

1 Uređivanje

Možete da preimenujete ulazne priključke i promenite ikone uređaja.

2 Informacije

Pogledajte detaljne informacije o spoljnom uređaju.

3 Dodaj na početnu

Možete da dodate priključak spoljnog uređaja na Prvi ekran radi bržeg prebacivanja.

Korišćenje dodatnih funkcija

Možete koristiti funkciju [SmartThings](#).

- [SmartThings](#)

Omogućava TV uređaju da se poveže sa uređajima pronađenim u istom prostoru i da upravlja njima.

 Više informacija o funkciji [SmartThings](#) možete pronaći u odeljku „[Korišćenje usluge SmartThings](#)“.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Na ekranu [Izvori](#) možete da koristite sledeće funkcije.

- [Korišćenje kamere](#)

Priključite USB kameru ili upotrebite aplikaciju SmartThings na svom mobilnom telefonu da biste povezali kameru.

Povežite kameru da biste mogli da je koristite za video pozive, vežbanje kod kuće i druge nove funkcije.

 Pojediniosti o povezivanju potražite u [Deljenje kamere](#) (🏠 > dugme sa strelicom nalevo > 📺 [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametni telefon](#) > [Deljenje kamere](#)).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- [Workspace](#)

Koristite TV uređaj da biste pristupili svom računaru putem udaljenog računara ili opcije Deljenje ekrana (Bežično).

 Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje usluge Workspace](#)“.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- [Vodič za povezivanje](#)

Prikazuje uputstva za povezivanje uređaja.

 Više informacija potražite u odeljku „[Vodič za povezivanje](#)“.

- [Podeš. univ. dalj. uprav.](#)

Omogućava vam da registrujete spoljne uređaje za Samsung daljinski upravljač i upravljate njima pomoću standardnog daljinskog upravljača.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija potražite u odeljku „[Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podeš. univ. dalj. uprav.](#)“.

Napomene o povezivanju

Prilikom povezivanja spoljnog uređaja imajte sledeće na umu.

-  Broj priključaka i njihova imena i položaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
-  Kada povezujete spoljni uređaj sa TV uređajem, pogledajte priručnik za korišćenje tog uređaja. Broj priključaka na spoljnom uređaju i njihova imena i položaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača.

Napomene za povezivanje putem HDMI mreže

- Preporučuju se sledeći tipovi HDMI kablova:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Koristite HDMI kabl debljine najviše 17 mm.
- Korišćenje neodobrenog HDMI kabla može da dovede do gubitka slike ili greške u povezivanju.
- Neki HDMI kablovi i uređaji sa HDMI priključkom nisu kompatibilni sa TV uređajem zbog različitih specifikacija za HDMI.
- Ovaj TV uređaj ne podržava funkciju HDMI Ethernet Channel. Ethernet predstavlja lokalnu mrežu (LAN mrežu) čiju infrastrukturu čine koaksijalni kablovi po standardu IEEE.
- Optimalan kvalitet UHD slike se dobija korišćenjem kabla kraćeg od 3 m.
- Znatan broj računarskih grafičkih kartica nema HDMI priključak, nego DVI ili DisplayPort priključak. Ako računar ne podržava HDMI video izlaz, povežite ga pomoću DVI-HDMI ili HDMI-DisplayPort kabla.
- Kada je TV uređaj povezan sa spoljnim uređajima kao što je DVD/BD plejer ili Set-Top Box uređaj putem HDMI veze, režim sinhronizacije napajanja će se pokrenuti automatski. U režimu za sinhronizaciju napajanja, TV uređaj nastavlja da detektuje i povezuje spoljne uređaje putem HDMI kabla. Ova funkcija može da se deaktivira uklanjanjem HDMI kabla povezanog uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Napomene o povezivanju audio uređaja

- Da biste dobili bolji kvalitet zvuka na TV uređaju, priključite Soundbar zvučnik ili A/V prijemnik na TV.
- Ako povežete spoljni audio uređaj pomoću optičkog kabla, postavka **Izlaz zvuka** se automatski menja na povezani uređaj. Međutim, da bi se to dogodilo, morate da uključite spoljni uređaj pre nego što priključite optički kabl. Da biste ručno promenili postavku **Izlaz zvuka**, uradite nešto od sledećeg:

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- Na ekranu **Brza podešavanja** izaberite povezani uređaj:

Pomoću dugmeta Izaberi izaberite opciju **Risiver (Optički)** u meniju **Izlaz zvuka**. (🏠 > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ **Podešavanja** > **Izlaz zvuka** > Izaberi dugme da biste prešli sa jednog na drugi režim izlaznog zvučnog signala). **Prob. sad**

- Na ekranu **Podešavanja** izaberite povezani uređaj:

Izaberite **Risiver (Optički)** u meniju **Izlaz zvuka**. (🏠 > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka**). **Prob. sad**

 Pogledajte priručnik za korišćenje Soundbar zvučnika kada ga povezujete sa TV uređajem.

- Ako se tokom korišćenja čuje neuobičajen zvuk iz povezanog audio uređaja, to može da ukazuje na problem sa samim uređajem. Ako je to slučaj, zatražite pomoć od proizvođača audio uređaja.
- Digitalni zvuk je dostupan samo ako se emituje 5.1-kanalni zvuk.

Napomene o povezivanju računara

- Rezolucije koje TV uređaj podržava potražite u odeljku „Pročitajte pre povezivanja računara (podržane rezolucije)“.
- Ako želite bežično da povežete računar i TV uređaj, oba uređaja moraju biti povezana sa istom mrežom.
- Prilikom deljenja sadržaja sa drugim uređajima zasnovanim na mreži kao što su uređaji na IP (internet protokol) sistemu za skladištenje, deljenje možda neće biti podržano zbog konfiguracije mreže, kvaliteta ili funkcionalnosti, na primer, ako mreža ima NAS (uređaj za skladištenje povezan sa mrežom).

Napomene o povezivanju mobilnih uređaja

- Da biste mogli da koristite funkciju Smart View, mobilni uređaj mora da podržava neku funkciju za preslikavanje ekrana, na primer Preslikavanje ekrana ili Smart View. Da biste proverili da li mobilni uređaj podržava funkciju za preslikavanje ekrana, pogledajte korisnički priručnik za taj mobilni uređaj.
- Funkcija Deljenje ekrana (Smart View) možda neće moći da radi neometano u okruženju od 2,4 GHz. Za bolji doživljaj preporučuje se 5 GHz ili 6 GHz.

 U zavisnosti od modela, 5 GHz ili 6 GHz možda neće biti podržano.

- Da biste mogli da koristite Wi-Fi Direct, mobilni uređaj mora da podržava funkciju Wi-Fi Direct. Da biste proverili da li mobilni uređaj podržava funkciju Wi-Fi Direct, pogledajte korisnički priručnik za taj mobilni uređaj.
- Mobilni uređaj i Smart TV uređaj moraju biti međusobno povezani sa istom mrežom.
- Koristite funkciju AirPlay ako imate iPhone ili iPad uređaj. Više informacija potražite u  > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** > **Pametni telefon** > **Apple AirPlay**. **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- U zavisnosti od kvaliteta mrežne veze, može da dođe do prekida u reprodukciji slike ili zvuka.
- Prilikom deljenja sadržaja sa drugim uređajima zasnovanim na mreži kao što su uređaji na IP (internet protokol) sistemu za skladištenje, deljenje možda neće biti podržano zbog konfiguracije mreže, kvaliteta ili funkcionalnosti, na primer, ako mreža ima NAS (uređaj za skladištenje povezan sa mrežom).

Napomene o povezivanju za vertikalni režim

- Ako povežete Dodatak za automatsko rotiranje (prodaje se zasebno) i TV, TV možete da koristite uz Uspravni režim.
- Da biste koristili računar ili konzolu, koji su sa TV uređajem povezani putem HDMI veze, uz Uspravni režim, potrebno je da promenite postavku uređaja. Ekran promenite na Uspravni režim sa računara ili konzole.

 Uspravni režim je podržan kada su povezani računar koji koristi operativni sistem Windows 10 ili noviji, ili konzola koja podržava Uspravni režim.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Korišćenje usluge Multi Control

Povežite se sa obližnjim Galaxy uređajima kako biste ih kontrolisali koristeći istu tastaturu i miš.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Multi Control**

Uključite opciju **Multi Control** za povezivanje sa obližnjim Galaxy uređajima i koristite ih pomoću svoje tastature i miša.

-  Da biste se povezali sa obližnjim uređajima, uključite **Multi Control**, Wi-Fi i Bluetooth na uređajima i prijavite se sa istim Samsung nalogom.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana, u zavisnosti od modela Galaxy uređaja i verzije One UI.

Korišćenje usluge Deljenje memorije

Povežite se sa obližnjim Galaxy uređajem kako biste pristupili njegovoj memoriji i proverite sačuvane datoteke.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Deljenje memorije**

Uključite funkciju **Deljenje memorije**. Galaxy uređaje koji se nalaze u blizini je moguće pronaći na listi pod **Povezani uređaji**. Odaberite željeni uređaj sa liste i pristupite memoriji uređaja kako biste proverili sačuvane datoteke.

-  Kako biste se povezali sa tim uređajima, proverite se da li su režim **Deljenje memorije**, Wi-Fi i Bluetooth omogućeni i da li ste prijavljeni sa istim Samsung nalogom na svim uređajima.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana, u zavisnosti od modela Galaxy uređaja i verzije One UI.

Daljinski upravljač i periferni uređaji


TV uređajem možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača Daljinski upravljač. Uparite spoljne uređaje, poput tastature, radi lakše upotrebe.



Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski (Daljinski upravljač)

Saznajte više o dugmadima na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski (Daljinski upravljač).

Dugme	Opis
 (Napajanje)	Pritisnite da biste uključili ili isključili TV uređaj. Dok gledate TV na modelu The Frame, pritisnite dugme da biste prešli u režim Umetnost. U režimu Umetnost, pritisnite da biste prešli na ekran Početna. Pritisnite i zadržite da biste u potpunosti isključili TV.  Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje režima Umetnost“.
 MIC / LED	Služi kao mikrofonski uređaj kada se pomoću daljinskog upravljača koristi prepoznavanje glasa. Kada se daljinski upravljač puni putem USB priključka, LED lampica je uključena ako je punjenje u toku. Kada se punjenje završi, LED lampica se isključuje. Nemojte udarati rupu mikrofona i nemojte u nju gurati oštre predmete.  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
 (Govorni pomoćnik)	Pokretanje funkcije Govorni pomoćnik. Pritisnite i zadržite dugme, izgovorite glasovnu komandu i zatim otpustite dugme da biste pokrenuli funkciju Govorni pomoćnik.  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.  Podržani jezici i funkcije usluge Govorni pomoćnik mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona.

Dugme	Opis
 (Podešavanja / broj / dugme u boji)	Možete direktno da pristupite meniju sa postavkama / virtuelnoj numeričkoj tastaturi / dugmadima u boji / tastaturi za opcije / SmartThings. • Pristup aplikaciji SmartThings putem ovog dugmeta možda nije podržan, u zavisnosti od modela. • Koristite ovo dugme za pristup dodatnim opcijama koje su specifične za izabranu funkciju. • Pritisnite da biste otvorili numeričku tastaturu na ekranu. Pomoću numeričke tastature unesite numeričke vrednosti. Izaberite brojeve, a zatim izaberite opciju Završeno ili Unesite broj da biste uneli numeričku vrednost. Koristi se za menjanje kanala, unos PIN-a, ZIP koda itd.  Kada pritisnete i zadržite najmanje 1 sekundu ovo dugme, prikazaće se ekran menija Prečica. – Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.  Ako se pojavi Boja dugmeta sa numeričkim nizom na ekranu, kliknite na Boja dugmeta pa izaberite određenu boju pomoću dugmadi sa strelicama (nagore/nadole/nalevo/nadesno).
 (Podešavanja / broj / dugme opcije)	Možete direktno da pristupite meniju sa postavkama / virtuelnoj numeričkoj tastaturi / tastaturi za opcije / SmartThings. • Pristup aplikaciji SmartThings putem ovog dugmeta možda nije podržan, u zavisnosti od modela. • Pritisnite da biste otvorili numeričku tastaturu na ekranu. Pomoću numeričke tastature unesite numeričke vrednosti. Izaberite brojeve, a zatim izaberite opciju Završeno ili Unesite broj da biste uneli numeričku vrednost. Koristi se za menjanje kanala, unos PIN-a, ZIP koda itd.  Kada pritisnete i zadržite najmanje 1 sekundu ovo dugme, prikazaće se ekran menija Prečica. – Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
 (dugme Boja)	Kada pritisnete ovo dugme, dugmad u boji će se pojaviti na ekranu. Koristite ovo dugme za pristup dodatnim opcijama koje su specifične za izabranu funkciju.

Dugme	Opis
 Dugmad sa strelicama (nagore/nadole/nalevo/nadesno)	Pomeranje fokusa.
 Izaberi	Koristi se za biranje ili pokretanje izabrane stavke. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se detaljne informacije o programu.
 (Nazad)	Pomoću ovog dugmeta se vraćate u prethodni meni. Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 1 sekundu, funkcija koja je trenutno aktivna će se isključiti. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se prethodni kanal.
 (Smart Hub)	Pritisnite da biste prebacili na Prvi ekran.
 (Reprodukovanje/pauza)	Kada se pritisne, pojavljuje se dugmad za kontrolu reprodukcije. Pomoću ovih kontrola možete upravljati multimedijalnim sadržajem koji se reprodukuje. Pritisnite dugme da biste koristili funkciju snimanja ili Timeshift dok gledate program koji se emituje. Da biste koristili Traka za igre, pritisnite i zadržite dugme dok je izabran Režim igranja.  Aplikacija Traka za igre možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.
 (Volume)	Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole regulišete jačinu zvuka. Ako želite da isključite zvuk, pritisnite ovo dugme. Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 2 sekunde, otvoriće se meni Prečice za dostupnost.   možda neće postojati, u zavisnosti od modela.

Dugme	Opis
 (Kanal)	Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole menjate kanal. Da biste otvorili prozor Vodič, pritisnite ovo dugme. Kada pritisnete i zadržite najmanje 1 sekundu ovo dugme, otvoriće se prozor Lista kanala. Pritisnite i zadržite dugme sa strelicom nadole ili nagore da biste brzo promenili kanal.
 Dugme za pokretanje aplikacije	Pokrenite aplikaciju označenu dugmetom. - Dostupne aplikacije mogu se razlikovati u zavisnosti od geografskog područja ili pružaoca sadržaja. - Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- Samsung pametni daljinski možda neće biti priložen, u zavisnosti od modela ili geografskog područja. Koristite funkcije daljinskog upravljanja sa mobilnog uređaja iz aplikacije SmartThings na vašem mobilnom uređaju. Više informacija potražite u odeljku „Upotreba mobilnog daljinskog upravljača“.
- Koristite Samsung pametni daljinski na udaljenosti manjoj od 6 m od TV uređaja. Radna udaljenost varira zavisno od uslova u prostoru u kojem se obavlja bežična komunikacija. (TM236*, TM256*)
- Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste daljinskog upravljača, modela TV-a ili geografskog područja.
- Da biste koristili Samsung pametni daljinski za upravljanje kompatibilnim spoljnim uređajem koji ne podržava HDMI-CEC (Anynet+), potrebno je da konfigurišete univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podeš. univ. dalj. uprav.“.
- Da biste koristili Samsung pametni daljinski za upravljanje kompatibilnim spoljnim uređajem koji ne podržava HDMI-CEC (Anynet+), povežite uređaj sa HDMI priključkom TV uređaja pomoću HDMI kabla. Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)“.
- Ako je orijentacija daljinskog upravljača pogrešna, neki modeli TV uređaja će možda prikazati upozorenje u kojem se traži od korisnika da ga drže na pravilan način. Da biste isključili upozorenje, pristupite [Senzor držanja daljinskog upravljača](#). (🏠 > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Daljinski upravljač](#) > [Senzor držanja daljinskog upravljača](#)) (TM236*, TM256*)
- Za specifične funkcije svakog dugmeta na Samsung pametni daljinski, pristupite [Vodič za daljinski upravljač](#). (🏠 > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Saveti i priručnici](#) > [Vodič za daljinski upravljač](#)) (TM236*, TM256*)

Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Standardni daljinski upravljač

Saznajte više o dugmadima na daljinskom upravljaču [Daljinski upravljač](#).

Dugme	Opis
 (Napajanje)	Pritisnite da biste uključili ili isključili TV uređaj.
SOURCE	Prikazivanje i biranje dostupnih izvora video signala.
0-9 (dugmad sa brojevima)	Omogućava direktan pristup kanalima.
TTX/MIX	Naizmenično bira režim Teletext, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
PRE-CH	Povratak na prethodni kanal.
+/- (VOL)	Podešavanje jačine zvuka.
^/v (CH)	Menjanje kanala. Pritisnite i zadržite dugme sa strelicom nadole ili nagore da biste brzo promenili kanal.
 MUTE	Uključivanje/isključivanje zvuka.
GUIDE	Pritisnite za prikaz ekrana Vodič, ili pritisnite i držite za prikaz ekrana Lista kanala.
 (Smart Hub)	Pritisnite da biste prebacili na Prvi ekran.
Dugme za pokretanje aplikacije	Pokrenite aplikaciju označenu dugmetom.  Dostupne aplikacije mogu se razlikovati u zavisnosti od geografskog područja ili pružaoca sadržaja.
Dugmad sa strelicama (nagore, nadole, nalevo, nadesno)	Pomeranje fokusa.
 (Izaberi)	Koristi se za biranje ili pokretanje izabrane stavke. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se detaljne informacije o programu.

Dugme	Opis
RETURN	Povratak na prethodni meni ili kanal.
EXIT	Izlazak iz menija.
Crvena, Zelena, Žuta, Plava (Boja dugmeta)	Ovu dugmad koristite u skladu sa uputstvima na ekranu televizora.
SETTINGS	Prikazivanje glavnog menija na ekranu.
INFO	Prikazivanje informacija o trenutno izabranom programu ili sadržaju.
AD/SUBT.	Otvora meni Prečice za dostupnost .
Dugme za multimediju (reprodukcija/pauza/ itd.)	Ovu dugmad koristite sa određenim funkcijama. Ovu dugmad koristite u skladu sa uputstvima na ekranu televizora.


-  Standardni daljinski upravljač možda neće biti priložen, u zavisnosti od modela ili geografskog područja. Koristite funkcije daljinskog upravljanja sa mobilnog uređaja iz aplikacije SmartThings na vašem mobilnom uređaju. Više informacija potražite u odeljku „Upotreba mobilnog daljinskog upravljača“.
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Ovaj daljinski upravljač ima oznake na Brajevom pismu na dugmetu za uključivanje/isključivanje i dugmadima za menjanje kanala i jačine zvuka, pa mogu da ga koriste i osobe sa oštećenim vidom.
-  Ako koristite daljinski upravljač koji se isporučuje uz televizor da biste upravljali drugim televizorom, neke funkcije možda neće normalno raditi.

Povezivanje daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski sa TV uređajem

Povežite daljinski upravljač Samsung pametni daljinski sa TV uređajem kako biste koristili TV uređaj.

Prilikom prvog uključivanja TV uređaja, daljinski upravljač Samsung pametni daljinski automatski će se upariti sa TV uređajem. Ako se daljinski upravljač Samsung pametni daljinski ne upari sa TV uređajem automatski, uperite ga ka prednjoj strani TV uređaja, a zatim istovremeno pritisnite i držite najmanje 3 sekunde dugmad  i .

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Samsung pametni daljinski možda neće biti priložen, u zavisnosti od modela ili geografskog područja. Koristite funkcije daljinskog upravljanja sa mobilnog uređaja iz aplikacije SmartThings na vašem mobilnom uređaju. Više informacija potražite u odeljku „Upotreba mobilnog daljinskog upravljača“.

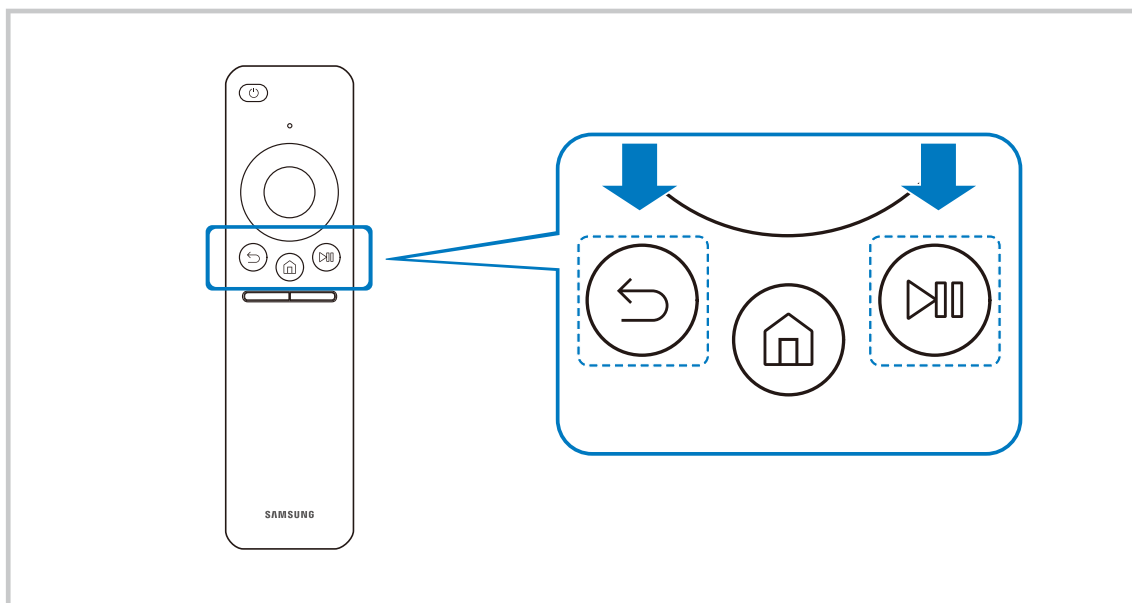

-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

Upotreba mobilnog daljinskog upravljača

Kontrolišite TV uređaj pomoću daljinskog upravljača za mobilni uređaj.

Koristite funkcije daljinskog upravljanja sa mobilnog uređaja iz aplikacije SmartThings na vašem mobilnom uređaju. Ako vaš TV nije registrovan u aplikaciji za mobilne uređaje SmartThings, daljinski upravljač sa mobilnog uređaja otvorite na sledeći način.

- Koristite dugme za napajanje na TV uređaju da biste ga uključili i skenirajte QR kod prikazan na ekranu.
- Pre upotrebe mobilnog daljinskog upravljača, pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili uz mobilni daljinski upravljač.

-  Korisnici možda treba da ažuriraju aplikaciju SmartThings na najnoviju verziju.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podeš. univ. dalj. uprav.

Upravlajte TV uređajem i povezanim spoljnim uređajima pomoću Samsung daljinskog upravljača.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > **Podeš. univ. dalj. uprav.**

Pomoću samo jednog Samsung daljinskog upravljača može se upravljati svim spoljnim uređajima povezanim sa TV uređajem. Pokrenite meni **Podeš. univ. dalj. uprav.** da biste registrovali spoljne uređaje.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim modelima, ukoliko je eksterni uređaj povezan direktno na ekran bez korišćenja Wireless One Connect.
-  Na raspolaganju vam je i funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** zahvaljujući kojoj možete da upravljate spoljnim Samsung uređajima pomoću daljinskog upravljača TV uređaja, bez dodatnog podešavanja. Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Određeni spoljni uređaji koji su povezani sa TV uređajem možda neće podržavati funkciju univerzalnog daljinskog upravljača.
-  Nemojte postavljati nikakve prepreke ispred spoljnog uređaja i logotipa TV uređaja. To može da izazove nepravilan prenos signala sa daljinskog upravljača.
-  Ako imate poteškoća sa upravljanjem spoljnim uređajima putem Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača, pokušajte da promenite položaj spoljnih uređaja.
-  Ova funkcija možda neće raditi pravilno u zavisnosti od instalacije TV uređaja i karakteristika spoljnih uređaja.

Naučite kako da koristite Samsung pametni daljinski

Možete da naučite kako da koristite Samsung pametni daljinski.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Saveti i priručnici** > **Vodič za daljinski upravljač**

Pronađite pojedinosti o tome kako se koristi Samsung pametni daljinski.

Pritisnite meni da biste koristili veliki broj različitih funkcija koje ima Samsung pametni daljinski.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Saznajte kako da koristite kontroler za igre

Možete da naučite kako se koristi kontroler za igre.

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Saveti i priručnici](#) > [Vodič kontrolera za igru](#)

Pronađite pojedinosti o tome kako se koristi kontroler za igre.

Pritisnite meni da biste saznali više o funkcijama svakog od tastera kontrolera za igre.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Raspored tastera može da se razlikuje kod različitih kontrolera.

Korišćenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)

Daljinskim upravljačem upravljajte spoljnim uređajem povezanim putem funkcije Anynet+ (HDMI-CEC).

Pomoću daljinskog upravljača TV uređaja možete da upravljate spoljnim uređajima koji su povezani sa TV uređajem pomoću HDMI kabla i koji podržavaju funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). Imajte na umu da se Anynet+ (HDMI-CEC) može podešavati i koristiti samo preko daljinskog upravljača.

Povezivanje spolnog uređaja koristeći Anynet+ i pripadajuće menije

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Prob. sad

1. Podesite **Anynet+ (HDMI-CEC)** na **Uklj.**
2. Sa TV uređajem povežite uređaj koji podržava HDMI-CEC.
3. Uključite povezani spoljni uređaj.

Uređaj će se automatski povezati sa TV uređajem. Nakon povezivanja, pomoću daljinskog upravljača TV uređaja možete da pristupite meniju povezanog uređaja i da upravljate njim.

 Potrebno je do 2 minuta da se proces povezivanja dovrši.

Šta treba znati pre povezivanja Anynet+ (HDMI-CEC) uređaja

-  Uređaji na kojima je omogućena funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) moraju da budu povezani sa TV uređajem pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Univerzalni daljinski upravljač TV uređaja možete da konfigurirate za upravljanje kablovskim Blu-ray plejerima i kućnim bioskopima drugih proizvođača koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC. Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podeš. univ. dalj. uprav.“.
-  Anynet+ ne može da se koristi za upravljanje spoljnim uređajima koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC.
-  Daljinski upravljač za TV uređaj možda neće raditi u određenim okolnostima. Ako se to dogodi, ponovo podesite uređaj kao uređaj sa funkcijom Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Anynet+ (HDMI-CEC) radi samo sa spoljnim uređajima koji podržavaju HDMI-CEC, i to dok su dati uređaji u režimu mirovanja ili uključeni.
-  Pomoću funkcije Anynet+ (HDMI-CEC) možete da kontrolišete najviše do 12 kompatibilnih spoljnih uređaja (od čega najviše 3 mogu biti istog tipa), izuzev kućnih bioskopa. Pomoću funkcije Anynet+ (HDMI-CEC) možete da kontrolišete samo jedan kućni bioskop.
-  Da biste sa spolnog uređaja primali 5.1-kanalni zvuk, povežite taj uređaj sa TV uređajem pomoću HDMI kabla, a 5.1-kanalni sistem kućnog bioskopa direktno povežite sa digitalnim izlaznim priključkom za zvuk na spolnom uređaju.
-  Ako je spoljni uređaj podešen i za Anynet+ i univerzalni daljinski upravljač, tim uređajem može da se upravlja samo pomoću univerzalnog daljinskog upravljača.

Upravljanje TV uređajem pomoću tastature, miša ili kontrolera za video igre

TV uređajem se lakše upravlja pomoću tastature, miša ili kontrolera za video igre.

Možete da povežete tastaturu, miš ili kontrolera igre da biste lako upravljali TV uređajem.

Povezivanje USB tastature, miša ili kontrolera za video igre

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** > **Ulazni uređaji**

Uključite kabl tastature, miša ili kontrolera za video igre u USB priključak.

 Neke aplikacije ili spoljni uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.

 Podržani su XInput USB kontroleri za video igre.

Povezivanje Bluetooth tastature, miša ili kontrolera za video igre

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Bluetooth** Prob. sad

 Ako vaš uređaj nije pronađen, postavite tastaturu blizu TV uređaja, pa izaberite **Skeniraj**. TV uređaj će ponovo automatski potražiti dostupne uređaje.

 Neke aplikacije ili spoljni uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.

 Bez obzira na način povezivanja (npr. USB ili Bluetooth), moguće je povezati najviše četiri kontrolera za video igre.

- Kada koristite dva Bluetooth audio uređaja, najbolje je da koristite USB gejmped uređaje.
- Kada koristite jedan Bluetooth audio uređaj, možete povezati do dva Bluetooth gejmped uređaja.

 Više informacija potražite u korisničkom priručniku za Bluetooth uređaj.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje tastature i miša

Dugme	Opis
Dugmad sa strelicama	Pomeranje fokusa
Taster Enter	Biranje ili pokretanje fokusirane stavke
Taster ESC	Pritisnite da biste se vratili na prethodni meni ili pritisnite i držite kako biste zatvorili sve što se pokreće na ekranu.
Tasteri sa brojevima	Unos brojeva
Taster F1	Uključuje i isključuje TV
Taster F2	Prikazuje meni za postavke/numeričku tastaturu/tastaturu za opcije/aplikaciju SmartThings Svaki put kada pritisnete ovo dugme naizmenično se prikazuju meni za podešavanje/ virtuelna numerička tastatura/tastatura za opcije/aplikacija SmartThings.
Taster F3	Reprodukuje/pauzira
Taster F4	Prikazuje ekran Podešavanja
Taster F5	Prikazuje ekran Prvi ekran
Taster F6	Prikazuje ekran Izvori
Taster F7	Prikazuje ekran Lista kanala
Taster F8	Isključivanje zvuka
Taster F9 / F10	Podešavanje jačine zvuka
Taster F11/F12	Menjanje kanala
Stranica gore / stranica dole	Pomera nagore/nadole veb-stranicu koju prikazuje aplikacija Internet .
Pritisak na levi taster miša	Bira i pokreće željene stavke.  Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.  Da biste pokrenuli funkciju kao na računaru, kliknite na meni ili link.
Pritisak na desni taster miša	Pozivanje dugmadi prečica, kao npr.       Jednostavno pristupite meniju tako što ćete kliknuti na desni taster miša i izabrati meni između prikazanih dugmadi prečica. Prikazana dugmad prečica mogu se razlikovati, zavisno od ekrana.

 Funkcija tastera može se razlikovati u zavisnosti od nekih aplikacija ili tastature i miša.

Upotreba kontrolera za video igre

Proverite podržane kontrolere za video igre. **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Proizvođač	Kontroleri	Povezivanje	Povratna sprega sile
Microsoft	Xbox Series X/S controller	Bluetooth	O
	Xbox One S controller	Bluetooth	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	Bluetooth	O
	Xbox Adaptive controller	Bluetooth	-
		USB	-
Sony	Dualsense Edge	Bluetooth	O
		USB	O
	Dualsense	Bluetooth	O
		USB	O
	DualShock 4	Bluetooth	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Nije podržano
		Wi-Fi	Nije podržano
Amazon	Luna controller	Bluetooth	O
		USB	O
		Wi-Fi	Nije podržano
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	Bluetooth	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	Bluetooth	O
		USB	Nije podržano
Nintendo	Nintendo Switch Pro	Bluetooth	O
		USB	O
	Nintendo Joy-Con (L/R)	Bluetooth	O

-  Neki tasteri nisu dostupni na ovom proizvodu u zavisnosti od kontrolera.
-  Povratna sprega sile:
 - „Nije podržano“ (ovaj proizvod ne podržava povratnu spregu sile.)
 - „-“ (kontroleri koji nemaju funkciju povratne sprege sile.)
-  Tizen televizori će podržavati samo režim XInput za podržane gejmped uređaje.
-  Xbox kontrolerima može da bude neophodno ažuriranje firmvera.
-  Audio izlaz kontrolera (priključak od 3,5 mm) nije dostupan na ovom proizvodu.
-  Drugi kontroleri možda hoće, a možda neće raditi kod igranja u oblaku.

Korišćenje kontrolera

Dugme	Opis
Levi džojstik i navigaciona pločica	Kretanje u 4 smera
Desni džojstik	- Nagore / nadole: Kontrola jačine zvuka (nagore / nadole) - Nalevo / nadesno: Kontrola kanala (nagore / nadole) na ekranu televizora - Izaberite (pritisnite) : Isključivanje zvuka
Dugme A ili dugme X (samo za Sony)	Unos (OK)
Dugme B ili dugme O (samo za Sony)	Nazad (otkaži)
Pritisnite i držite dugme B ili dugme O (samo za Sony)	Izlaz
Taster početnog ekrana	Početna stranica Gaming Hub (zemlje u kojima je podržan Gaming Hub) Početna stranica Smart Hub
Pritisnite i držite dugme za početni ekran	(Tokom igranja u oblaku) tabla za brzi pristup
Opciono dugme na levoj strani	Traka za igre (kada je uključen Režim igranja i povezan spoljašnji izvor)
Dugme X ili dugme □ (samo za Sony)	Numerička dugmad (123)
Istovremeni pritisak i držanje levog i desnog džojstika	Isključi (uključivanje napajanja nije moguće) Na nekim modelima, TV uređaj prelazi u režim Umetnost .

-  Funkcija dugmadi može se razlikovati u zavisnosti od nekih aplikacija ili kontrolera.
-  Ako kontroler povežete sa ovim proizvodom putem Wi-Fi mreže, ne možete da koristite funkciju navigacije putem korisničkog interfejsa.
-  Gaming Hub i igranje u oblaku možda nisu podržani u zavisnosti od države.

Podešavanje ulaznih uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Tastatura i miš** Prob. sad

- **Postavke tastature** Prob. sad


Možete da podesite **Jezik tastature** na tastaturi i funkcije **Tip tastature**.

- **Postavke miša** Prob. sad

Možete da podesite funkcije **Veličina pokazivača miša**, **Primarni taster** i **Brzina pokaziv.** na mišu.

Unos teksta preko virtuelne tastature na ekranu

Koristite virtuelnu tastaturu za unos teksta u TV uređaj.

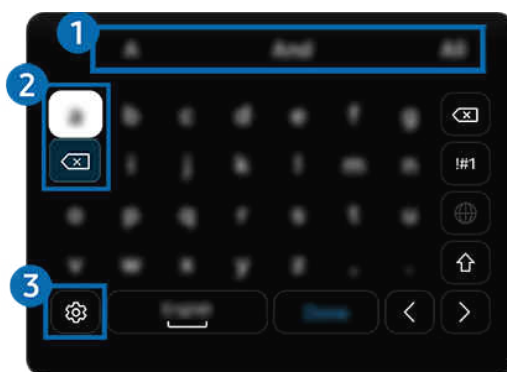

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Preporučeni tekst

Kada ukucate reč koju želite da koristite kao termin za pretragu, ova funkcija prikazuje povezane predloge od kojih možete da izaberete jedan.

2 Dugmad za uređivanje

Izborom bilo kog od iskaćućih dugmadi Dugmad za uređivanje nakon unosa znakova na virtuelnoj tastaturi, možete brzo da izvršite funkciju uređivanja.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je funkcija **Prikaži dugmad za uređivanje** uključena.

3 Podešavanja

Izaberite  na ekranu virtuelne tastature. Dostupne su sledeće opcije:

 Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od funkcije koja je trenutno aktivna.

- **Preporučeni tekst**
 - **Preporučeni tekst**
 - **Resetovanje podataka preporučenog teksta**
 - **Prikaži dugmad za uređivanje**
- **Jezici i tipovi**

Unos teksta pomoću mikrofona na daljinskom upravljaču i virtuelne tastature na ekranu

Kada je na ekranu prikazana virtuelna tastatura, pritisnite i zadržite dugme  na Samsung pametni daljinski, izgovorite komandu u mikrofona na Samsung pametni daljinski, a zatim otpustite dugme. Izgovoreni tekst će se pojaviti na ekranu.

 Unošenje teksta glasom možda neće biti podržano za neke funkcije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski možda neće biti podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

Smart funkcije

Možete da uživate u različitim aplikacijama koristeći Smart Hub.

Korišćenje usluge Smart Hub


Prikažite opis osnovnih funkcija usluge Smart Hub.

Koristeći Smart Hub možete da koristite funkciju za pretraživanje interneta, instalirate i koristite različite aplikacije, pregledate fotografije i video-snimke ili slušate muziku i obavljate još mnogo funkcija.

-  Neke usluge koje nudi Smart Hub se plaćaju.
-  Da biste upotreбили pametne funkcije, potrebno je da se povežete na mrežu, prihvatite odredbe i uslove upotrebe i prijavite se na svoj Samsung nalog.
-  Neke Smart Hub funkcije možda nisu podržane kod pojedinih dobavljača usluga na nekim jezicima i u nekim regionima.
-  Prekidi dostupnosti usluge Smart Hub mogu da budu prouzrokovani prekidima veze sa mrežom.

Prikazivanje Prvi ekran

Pritisnite dugme .

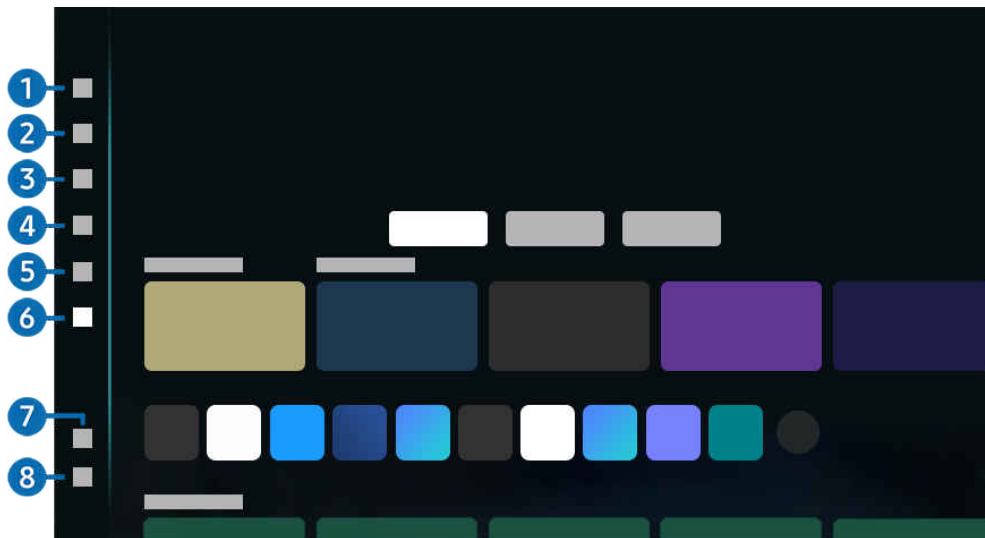

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Samsung nalog

Idite na ekran [Samsung nalog](#) da biste kreirali novi nalog ili se odjavili iz svog naloga.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje Samsung naloga“.

2 🔍 Pretraga

Pretražite kanale, programe, filmove i aplikacije koji su u ponudi usluge Smart Hub.

 Da biste koristili uslugu Pretraga, osigurajte da je TV povezan na mrežu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

3 🌐 Ambient

Podesite svoj TV da prikazuje sadržaj koji želite, na primer časovnik ili vremenske prilike, kada se TV ne koristi.

Da biste se vratili u režim TV iz režima [Ambient](#), pritisnite  > dugme sa strelicom nalevo >  [Početna](#). Pritisnite dugme  da biste isključili TV.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje režima Ambient“.

Umetnost

Kada ne gledate TV ili kada je TV isključen, možete pomoću funkcije režima **Umetnost** urediti slike kao što su crteži ili fotografije ili možete prikazati sadržaj.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija potražite u odeljku „[O početnom ekranu Umetnost](#)“.

4 Samsung Daily+

Pružava korisne usluge, kao što je kućna obuka, rad i trgovina na daljinu, čime omogućava korisnicima da iskuse različite životne stilove na lagodan način.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija potražite u odeljku „[O početnom ekranu Samsung Daily+](#)“.

5 Igra

Igrajte igre na ekranu TV uređaja tako što ćete na TV priključiti kontroler. Konfigurirate postavke da biste optimizovali Kontroler i audio uređaj za igranje igara.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje usluge Samsung Gaming Hub](#)“.

6 Početna

Gledajte veliki broj različitih TV programa. Instalirajte različite aplikacije koje nudi Smart Hub, na primer aplikacije za video-snimke, muziku i sport, i koristite te aplikacije na TV uređaju.

 Više informacija potražite u odeljku „[Kako se koristi funkcija Početna](#)“.

7 Podešavanja

Upravlajte spoljnim uređajima koji su priključeni na TV i konfigurirate postavke različitih funkcija koje su dostupne na TV uređaju.

 Više informacija potražite u odeljku „[Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Podešavanja Prvi ekran](#)“.

8 Opcije privatnosti

Putem vašeg TV uređaja lako kontrolirate politiku zaštite privatnosti u vezi sa uslugama povezanim sa funkcijom Smart Hub i uverite se da su vaše lične informacije zaštićene.

-  Da biste koristili Smart Hub, potrebno je da prihvatite Smart Hub ugovor o korišćenju usluga kao i prikupljanje i korišćenje ličnih podataka. Bez davanja saglasnosti ne možete koristiti dodatne funkcije i usluge. Kompletan dokument [Uslovi i privatnost](#) možete da prikazete ako izaberete  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Uslovi i privatnost](#). **Prob. sad**
-  Da biste povukli svoju saglasnost za obavezne odredbe i uslove u vezi sa aplikacijom Smart Hub, pokrenite [Ponovo pokrenite Smart Hub](#) ( > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Ponovo pokrenite Smart Hub](#)). **Prob. sad**
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Testiranje veze sa uslugom Smart Hub

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Test Smart Hub veze](#) **Prob. sad**

Resetovanje funkcije Smart Hub

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Ponovo pokrenite Smart Hub](#) **Prob. sad**

-  Možete da resetujete postavke funkcije Smart Hub. Da biste resetovali funkciju Smart Hub, unesite PIN. PIN možete da podesite u odeljku  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Promena PIN-a](#). **Prob. sad**


Korišćenje režima Ambient

Saznajte koje funkcije su dostupne u režimu Ambient.

 > dugme sa strelicom nalevo >  Ambient

Podesite svoj TV da prikazuje slike ili željeni sadržaj kada se TV ne koristi.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Na nekim modelima, režim Ambient je integrisan u režim Umetnost.
-  Pritisnite dugme  na ekranu režima Ambient da biste otvorili početnu stranicu Ambient.
-  U režimu Ambient neke funkcije možda neće biti podržane.

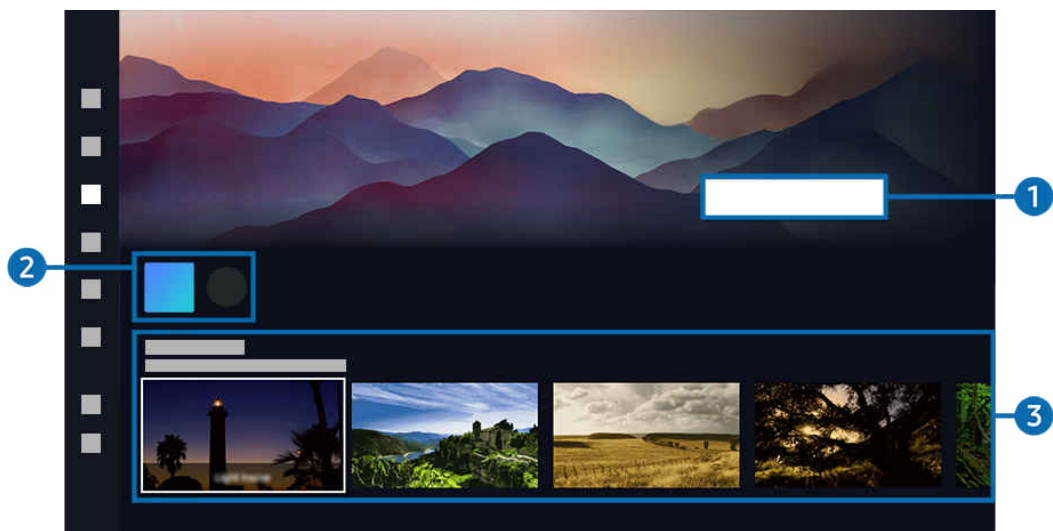

-  Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Upoznavanje sa režimom Ambient

Pritisnite **Prikaži pomoć** da biste na kratko pogledali informacije o režimu Ambient, uključujući i funkcije.

2 3rd Party aplikacija

Iz ovih 3rd Party aplikacija imate mogućnost da preuzimate slike i da ih koristite u režimu Ambient. Aplikaciju možete preneti na drugu lokaciju tako što ćete izabrati opciju **Uredite listu** koja se nalazi na kraju liste.

-  Podržane 3rd Party aplikacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona.
-  Kada god se objavi nova 3rd Party aplikacija, korisnici dobiju mogućnost da prikazuju širu lepezu umetničkih dela.

3 Pregled funkcije i sadržaja

Izaberite željeni sadržaj i željenu pozadinu i podesite ih kao svoj režim **Ambient**. Dok ste u režimu **Ambient**, pritisnite dugme Izaberi, a zatim dugme daljinskog upravljača sa strelicom nagore da biste videli pojedinosti o sadržaju.

 Pomoću aplikacije SmartThings na Mobilni uređaj možete da izaberete željeni sadržaj i promenite postavke. Ukazuje na sadržaj koji tačno odgovara određenom delu dana.

 Kategorije dostupnog sadržaja se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

- Promena umetničkih dela

Promenite umetničko delo tako da se prikazuje u režimu **Ambient**. Pritiskom na dugme Izaberi na daljinskom upravljaču označite umetničko delo. Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno izaberite željeno umetničko delo, pa pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču.

- **Prikaz detalja**

Pogledajte detaljne informacije o izabranoj slici.

- **Omiljeno**

Dodajte ili izbrišite pojedinačne slike iz odeljka **Omiljeno** pritiskom na dugme Izaberi, a zatim dugme daljinskog upravljača sa strelicom nagore. Da biste videli stavke svrstane u **Omiljeni**, pređite na ekran **Ambient** > **Omiljeno**.

-  **Omiljeno**: Stavka nije podešena kao Omiljeno
-  **Omiljeno**: Stavka je podešena kao Omiljeno

- **Uređivanje**

Podesite postavke po želji.

 Dostupne funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili sadržaja.

- **Filter prema vremenskim uslovima**

Možete da dodate efekat vremenskih prilika sadržaju.

- **Filter prema dobu dana**

Možete da izaberete bilo koji pozadinski format vremena za sadržaj.

- **Boja**

Menja boju sadržaja.

- **Vibracije**

Bira atmosferu koja odgovara sadržaju.

- **Pozadine**

Menja pozadinu sadržaja.

- **Efekti senki**

Primenjuje efekat senke koji ste izabrali za sadržaj.

- **Filtriraj**

Možete da izaberete efekat filtera slike za sadržaj.

- **Režim muzike u pozadini**

Možete da dodate pozadinsku muziku za sadržaj.

- **Podešavanja ekrana**

Možete da podesite postavke, kao što su osvetljenost sadržaja, zasićenost i nijansa boje.

- **Osvetljenje**

Podešava osvetljenost sadržaja.

- **Zasićenost**

Podešava zasićenost sadržaja.

- **Nijansa boje**

Podešava boje sadržaja.

- **Crveni ton / Zeleni ton / Plavi ton**

Podešava crveni, zeleni, plavi kontrast.

Biranje kategorije sadržaja

 Kategorije dostupnog sadržaja se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Omiljeno**

Dok ste u režimu **Ambient**, pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču i pritisnite ♥ **Omiljeno** da biste sačuvali prikazani sadržaj u **Omiljeno**.

- **Specijalno izdanje**

Omogućava vam da uživate u kreativnom umetničkom sadržaju i dizajnu enterijera koje su kreirali najveći svetski umetnici i dizajneri.

- **Sinemagraf**

Dodaje ponavljajuću animaciju na određeni deo slike da bi ona postala uočljivija.

- **Moj album**

Omogućava vam da kao pozadinu podesite fotografiju sačuvanu na mobilnom uređaju ili platformi Samsung Cloud kada je izabran ekran režima Ambient.

 Da biste uvezli fotografije sa mobilnog uređaja ili platforme Samsung Cloud, koristite aplikaciju SmartThings na mobilnom uređaju.

 Više informacija o tome kako da konfigurirate postavke fotografije možete saznati ako izaberete **Kako da izaberete fotografije**.

- **Q kolekcija**

Pruža namenski sadržaj za Samsung QLED.

- **Raspoloženje**

Uživajte u različitim opcijama da biste kreirali pravi ambijent za svoje raspoloženje.

- **Opuštanje**

Opustite se uz izabrani umirujući sadržaj inspirisan prirodom.

- **Dekor**

Omogućava vam da izaberete sadržaj sa senzibilnim i prelepim dizajnom.

- **Informacije**

Omogućava vam da izaberete osnovne informacije u stvarnom vremenu kao što su vremenska prognoza, temperatura, vreme i vesti.

- **Umetničko delo**

Omogućava vam da izaberete sadržaj kao što su svetski poznate fotografije i umetnička dela.

- **Tema pozadine**


Omogućava vam da izaberete pozadinsku temu koju je obezbedila kompanija Samsung.



Fotografišite zid pomoću aplikacije SmartThings na mobilnom uređaju da biste kreirali prilagođenu pozadinsku temu. Kada koristite ovu funkciju, može doći do kašnjenja sa prenosom slike i optimizacijom u zavisnosti od kvaliteta mreže.



Napravljena **Tema pozadine** može da se podesi kao pozadina za neki sadržaj. Da biste je podesili kao pozadinu za sadržaj, pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču dok ste u režimu **Ambient** i izaberite **Uređivanje**.

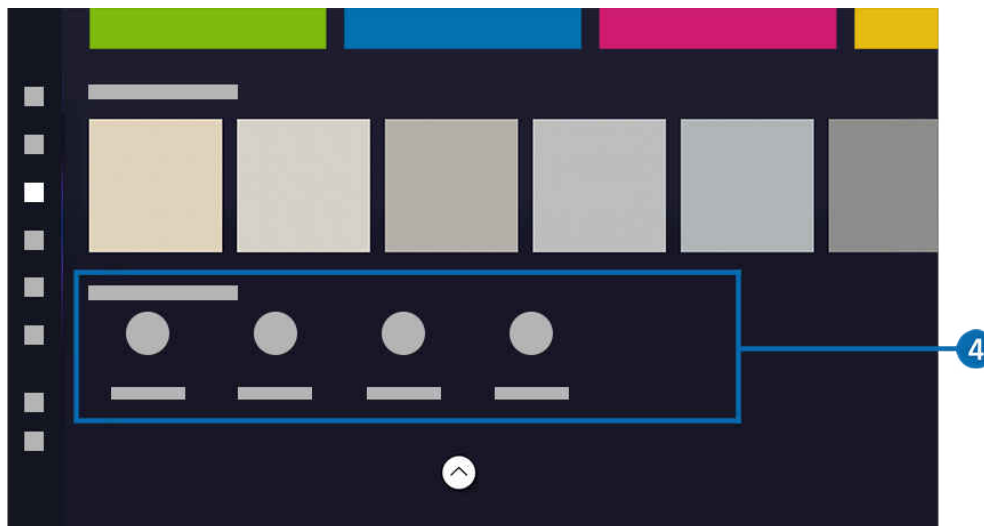

Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

4 Opcije za Ekran Ambient

Sledeće opcije režima **Ambient** mogu da se konfiguriraju:

Ovaj meni se može pronaći na dnu početnog ekrana **Ambient**. Da biste konfigurirali opcije podešavanja pomerite ekran do samog kraja.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

- **Automatsko osvetljenje**

Menja postavke osvetljenosti za režim **Ambient**.

Kada je ova funkcija podešena na **Isklj.**, nivo osvetljenosti ekrana TV uređaja se neće automatski prilagoditi nivou osvetljenosti u okruženju.

- **Isključivanje nakon**

Podešava vreme u koje se ekran režima **Ambient** automatski isključuje.

Ako tokom zadatog vremenskog perioda ne bude zadata nijedna komanda pomoću daljinskog upravljača, ekran će se isključiti.

- **Resetuj Moj album**

Resetujte slike koje su sačuvane u **Moj album**.

- **Šta je to Ambient?**

Na kratko pogledajte informacije o režimu **Ambient**, uključujući i funkcije.

Ulazak u ekran za prikaz TV uređaja iz režima Ambient

Da biste pristupili TV ekranu iz režima **Ambient**, pritisnite dugme ili da biste prešli na Prvi ekran režima **Ambient**, pritisnite dugme sa strelicom nalevo na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite **Početna**.

Ako je TV isključen i dugme je pritisnuto, prikazuje se ekran **Početna**.

O početnom ekranu Umetnost

Saznajte koje funkcije su dostupne u režimu Umetnost.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Umetnost**



 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.


1 Lista kategorija slika

Izaberite slike različitih kategorija prikazane na ekranu i pritisnite dugme Izaberi da biste videli sadržaje u vezi sa izabranom slikom ili prikaz izabrane slike na celom ekranu. Izaberite **Pregled** za prikaz izabrane slike na celom ekranu na 30 sekundi. Ako vam se slika svidi, možete da se prijavite za **Članstvo**.

Dodajte ili izbrišite pojedinačne slike iz odeljka **Omiljeni** pritiskom na Izaberi na daljinskom upravljaču. Da biste videli stavke svrstane u **Omiljeni**, pređite na ekran **Moja prodavnica umetničkih dela** > **Omiljeni**.

- : **Omiljeni** funkcija je onemogućena / : **Omiljeni** funkcija je omogućena

 Kategorije dostupnog sadržaja se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

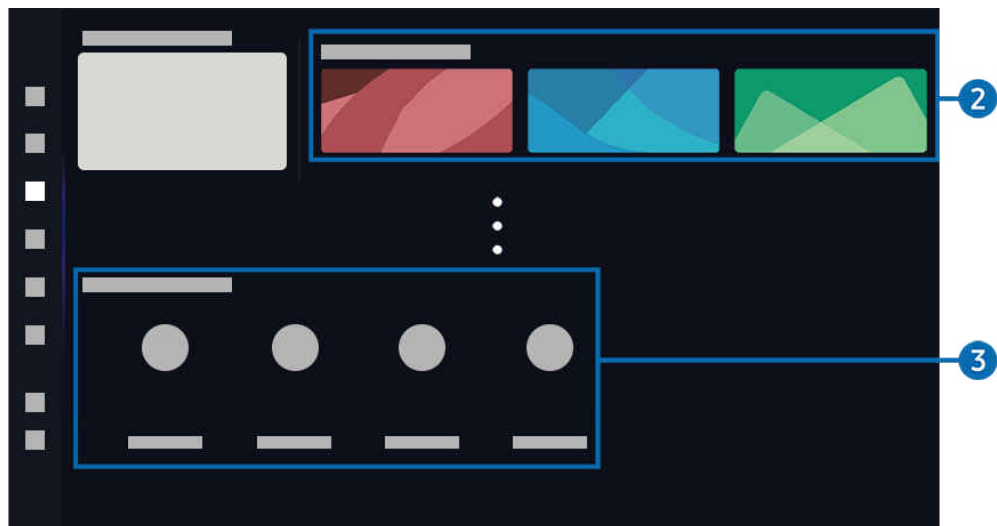

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

2 Nedavno

Ponovo pogledajte poslednje prikazanu sliku.

3 Moja prodavnica umetničkih dela

• Moje fotografije

Otpremite i prikažite svoje fotografije.

• Omiljeni

Upravlajte slikama sačuvanim u odeljku [Omiljeno](#).

– [Prikaži sve](#) / [Nastavi reprodukciju](#)

Pustite slike iz odeljka [Omiljeno](#) kao projekciju slajdova.

– [Izbriši](#)

Istovremeno izaberite i izbrišite više slika u odeljku [Omiljeno](#).

• Članstvo

Prijavite se za [Članstvo](#) da biste dobili pun pristup umetničkim delima, tako da možete redovno da menjate umetnička dela koja se prikazuju. Pratite uputstva na ekranu da biste nastavili sa plaćanjem.

- **Informacije o plaćanju**

Pogledajte detalje o kupovini umetničkih dela i sa lakoćom kupujte umetnička dela unosom potrebnih podataka o plaćanju.

 Za detalje o podacima za plaćanje posetite Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **Istorija**

Pregledajte sadržaj koji ste nedavno gledali u režimu **Umetnost**, prema redosledu.

4 Opcije za Umetnički režim

Konfigurirate opcije koje se odnose na ekran režima **Umetnost**.

 Taj meni se može naći na dnu početne stranice režima **Umetnost**. Da biste konfigurisali postavke te opcije, pomerite ekran nadole do samog kraja.

- **Opcije mirovanja**

- **Isključivanje nakon**

TV se automatski isključuje ako TV ne otkrije pokrete u svojoj blizini tokom određenog vremena. Pritisnite dugme Izaberi da odredite taj vremenski period.

- **Detektor pokreta**

Podesite **Detektor pokreta** za senzor pokreta. Pritisnite dugme Izaberi da podesite nivo osetljivosti.

 Aplikacija **Detektor pokreta** možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Night Mode**

TV se automatski isključuje ako TV ne otkrije svetlost u svojoj blizini. U ovom režimu se otkrivaju svetla oko TV uređaja da bi se TV uključio ili isključio u zavisnosti od prisustva svetla. Pritisnite dugme Izaberi da biste uključili ili isključili režim.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Efekat umetnosti**

Podrazumevano podešavanje za opciju **Efekat umetnosti** je da je uključena. Ovako se sadržaj prikazuje što je moguće bliže originalnom umetničkom delu.

Ako isključite ovaj efekat, sadržaj se prikazuje sa prilagođenim kvalitetom slike.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Šta je to Umetnost**

Na kratko pogledajte informacije o režimu **Umetnost**, uključujući i funkcije.

Podešavanje režima Umetnost

Ako izaberete sačuvanu sliku, TV će preći u režim **Umetnost**. U režimu **Umetnost**, pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču da biste upotrebili sledeće opcije menija:

 Podešavanja mogu da se razlikuju od onih na slici.

- **Promena umetničkih dela**

Promenite umetničko delo tako da se prikazuje u režimu **Umetnost**. Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno na daljinskom upravljaču izaberite željeno umetničko delo, pa pritisnite dugme Izaberi.

- **Prikaz detalja**

Pritisnite dugme sa strelicom nagore na daljinskom upravljaču da biste izabrali **Prikaz detalja**. Pogledajte detaljne informacije o izabranoj slici.

- **Mat**

Pritisnite dugme sa strelicom nagore na daljinskom upravljaču da biste izabrali **Mat**. Podesite stil i boju bordure po želji. Da sačuvate promene, izaberite željeni stil i boju materijala, pa pritisnite dugme za izbor ili dugme .

 Podržani stilovi bordura mogu da se razlikuju ako odnos stranica slike nije 16:9 ili je rezolucija slike niža od preporučene rezolucije.

 Preporučena rezolucija: 1920 x 1080 (za modele 32LS03F) ili 3840 x 2160

- **Podešavanja ekrana**

Pritisnite dugme sa strelicom nagore na daljinskom upravljaču da biste izabrali **Podešavanja ekrana**. Prilagodite postavke ekrana režima **Umetnost** po želji.

- **Osvetljenje**

Podesite osvetljenost ekrana. Pritisnite dugme Izaberi da sačuvate promenu.

- **Nijansa boje**

Podesite boje slike. Pritisnite dugme Izaberi da sačuvate promenu.

- **Resetovanje osvetljenja**

Resetujte osvetljenost ekrana na podrazumevanu vrednost.

Uvoz slika sa USB memorije

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

1. U TV priključite USB memorijski uređaj na kom se nalaze slike.
2. USB memorija se prepoznaje automatski, a na ekranu se prikazuje lista datoteka sa slikama, muzikom i video snimcima koje su sačuvane na USB memoriji.

 Drugi način da pokrenete USB memoriju je da pređete na  > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** i izaberete USB memoriju.

3. Idite do fascikle koja sadrži datoteku slike koju želite da sačuvate na TV uređaju, pa zatim izaberite **Opcije** > **Slanje na Umetnički režim**.
4. Nakon izbora slike, izaberite **Pošalji** da biste pogledali poslate slike u **Moje fotografije** ili izvršite podešavanje režima **Umetnost**.

 Preporučene rezolucije (16:9): 1920 x 1080 (modeli od 32 inča), 3840 x 2160 (modeli od 43 inča ili veći)

Korišćenje režima Umetnost

Funkciju režima **Umetnost** možete koristiti za prikaz sadržaja poput crteža i fotografija kada ne gledate TV preko celog ekrana.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- Pritisnite dugme  dok koristite TV i TV će preći u režim **Umetnost**.

 U režimu **Umetnost**, senzor za daljinski upravljač na dnu TV uređaja ostaje isključen.

- Pritisnite dugme  u režimu **Umetnost** da biste otvorili ekran **Početna**.
- Pritisnite dugme  u režimu **Umetnost** da biste otvorili početnu stranicu **Umetnost**.
- Da biste TV isključili u potpunosti, pritisnite i zadržite dugme  na daljinskom upravljaču ili pritisnite dugme za kontrolu TV uređaja na TV-u.

Konfigurirate postavke rada dugmeta za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču u  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Daljinski upravljač** > **Opcija dugmeta za napajanje**. Podrazumevano podešavanje ove funkcije je **Umetnički/TV**.

Ako kratko pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču, prebaciće se na režim Umetnost ili režim TV. Ako ovu funkciju podesite na **Uključi/isključi**, TV će se uključiti ili isključiti.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Ako koristite daljinski upravljač koji nije Samsung pametni daljinski, TV se možda neće u potpunosti isključiti.

- U režimu **Umetnost** osvetljenost i nijanse boja TV uređaja se automatski prilagođavaju osvetljenju u okruženju, a TV uređaj može automatski da se isključi.

 TV uređaj je podrazumevano podešen tako da se ekran automatski isključuje kada se osvetljenje okruženja zatamni u režimu **Umetnost**.

- Konfigurirate postavke senzora pokreta koristeći **Opcije za Umetnički režim** ( > dugme sa strelicom nalevo >  **Umetnost** > **Opcije za Umetnički režim**) na dnu početne stranice **Umetnost** koja se prikazuje na TV uređaju ili koristeći mobilnu aplikaciju SmartThings. Možda će se TV automatski uključiti ili isključiti kada detektuje pokrete korisnika i druge vizuelne promene.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- Dok je aktivan režim **Umetnost**, pomoću aplikacije SmartThings na mobilnom uređaju presnimite fotografije sa uređaja na TV.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od toga koji TV (tj. model) ili mobilni uređaj imate.

 Podržane funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od verzije aplikacije SmartThings.

Korišćenje režima Umetnost s aplikacijom SmartThings

Aplikaciju SmartThings možete da preuzmete sa portala Google Play Store, Samsung Apps ili App Store.

Ako TV nije registrovan u vašoj aplikaciji SmartThings, pritisnite + (Dodaj uređaj) i registrujte TV pre upotrebe ovog režima.

 Karakteristike ili terminologija se mogu razlikovati u zavisnosti od verzije aplikacije SmartThings.

 Aplikacija SmartThings možda ne podržava funkcije režima **Umetnost** na tablet uređajima.

Nakon što instalirate aplikaciju SmartThings na mobilni uređaj, na raspolaganju su vam sledeće funkcije:

- Izbor slike u režimu **Umetnost**.
- Čuvanje slika sa mobilnog uređaja na TV uređaju: Upotrebite funkciju Dodaj sliku da biste sačuvali fotografije sa mobilnog uređaja na TV uređaju.
 - **Dodaj sliku** > izaberite 2 do 3 slike > **Kreiraj paspartu**: Kombinujte 2 do 3 slike da biste napravili jednu.
 - **Moj album** > izaberite sadržaj, na primer **Dinamički filter** ili **Galerija automobila**, pa zatim pritisnite Izaberi sliku da biste sadržaj podesili kao slike sa mobilnog uređaja.
- Pretplata na **Članstvo**.
- Primena stilova i boja rama na slike.
- **:** (više) > **Opcije mirovanja**
 - Podešavanje osvetljenosti za režim **Umetnost**.
 - Postavka **Isključivanje nakon**: Kada se ne otkrije pokret tokom vremena određenog u režimu **Umetnost**, TV se automatski isključuje.
 - Postavka **Detektor pokreta**: Podesite osetljivost senzora tako da se TV automatski uključi ili isključi kada detektuje pokret u režimu **Umetnost**.

 Aplikacija **Detektor pokreta** možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.
 - Postavka **Night Mode**: U ovom režimu se otkrivaju svetla oko TV uređaja da bi se TV uključio ili isključio u zavisnosti od prisustva svetla.

Mere opreza prilikom korišćenja režima Umetnost

 Aplikacija Senzor pokreta možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.

- Senzor pokreta se nalazi na donjoj strani TV uređaja. Vodite računa da ne blokirate senzor na prednjoj strani TV uređaja. To može uticati na senzor pokreta, osvetljenost ekrana i nijanse boja.
- Režim **Umetnost** koristi algoritme da bi smanjio „sagorevanje“ slike do kog može doći usled prikazavanja statičnih slika na ekranu duže vreme.
- Rad senzora može zavisiti od toga kako je TV instaliran i od radnog okruženja.
 - Na osvetljenost i nijanse boja ekrana može uticati boja podloge na kojoj se nalazi TV.
 - U okruženjima u kojima se koriste specijalni izvori osvetljenja umesto standardnog osvetljenja (halogena, fluorescentna svetlost), prepoznavanje pokreta senzora može se razlikovati u zavisnosti od položaja, tipa i broja izvora svetlosti.
 - Ako je područje u kojem se nalazi TV previše tamno ili svetlo, osvetljenost ekrana može biti ograničena ili senzor možda neće raditi ispravno.
 - Ako je TV postavljen previsoko ili prenisko, senzor možda neće raditi ispravno.
 - Senzor pokreta može detektovati LED lampicu koja trepti, psa, automobil koji se vidi kroz prozor ili neki drugi pokret i započeti rad.
- U zavisnosti od postavki funkcije **Automatsko uključivanje/isključivanje**, TV može da se isključi kada nema korisnikove komande u režimu **Umetnost**, kao što su komande daljinskog upravljača ( > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** > **Automatsko uključivanje/isključivanje**). **Prob. sad**
- Sledeće funkcije su onemogućene u režimu **Umetnost**.
 -  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** > **Prog. isključ.** **Prob. sad**
 -  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** > **Tajmer isključiv.** **Prob. sad**
 -  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** > **Zaštita ekrana** **Prob. sad**

Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Generativni poster

Funkcija Generativni poster omogućava korisnicima da kreiraju i prikazuju slike prema svojim sklonostima.


🏠 > dugme sa strelicom nalevo > 🌐 Ambient

🏠 > dugme sa strelicom nalevo > 🎨 Umetnost

Postoji mogućnost da kreirate prilagođene slike tako što ćete ih prikazati na ekranu TV uređaja.

✎ Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

✎ Ova funkcija je dostupna u režimu **Ambient Mode** ili u režimu **Umetnost**, u zavisnosti od modela.

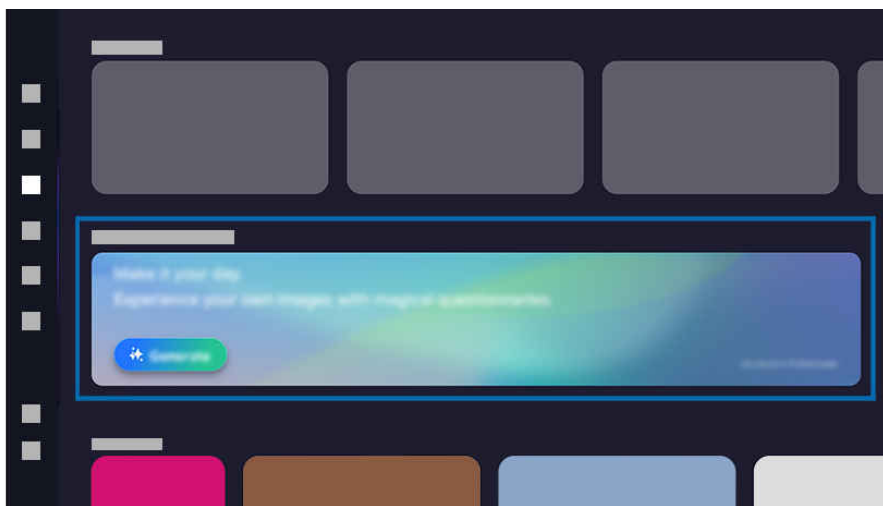

✎ Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1. Aktiviranje funkcije

Pritisnite baner ili dugme Generativni poster da biste aktivirali funkciju.

2. Biranje ključne reči

Izaberite željenu ključnu reč za postavljeno pitanje, nakon čega će prikazati povezane slike.

3. Čuvanje slike

Izaberite i preuzmite jednu sliku po vašem izboru.

Preuzeta slika se čuva pod kategorijom **Generativni poster** kojom se inicijalno pristupa. Da biste pregledali sačuvane slike, pritisnite dugme ⏮ na daljinskom upravljaču kako biste se vratili u režim **Ambient Mode** ili **Umetnost**.

✎ Moguće je preuzeti samo jednu od prikazanih slika.

✎ Maksimalna veličina slike koju je moguće sačuvati će se možda razlikovati u zavisnosti od dostupne memorije u uređaju.

Biranje slika

Prikažite određenu sliku tako što ćete je odabrati među slikama sačuvanim pod kategorijom Generativni poster.

Brisanje sačuvanih slika

Izbrišite slike da biste oslobodili memoriju ili izbrišite određene slike koje više nisu potrebne. Da biste ih izbrisali, izaberite stavku slike pod kategorijom Generativni poster kako biste je prikazali preko celog ekrana, a zatim pritisnite dugme za izbor da biste prikazali listu dostupnih slika. U listi slika na dnu ekrana, pomerite fokus na sliku koju želite da izbrišete i izaberite strelicu prema gore da biste prikazali ikonu . Da biste izbrisali sliku, izaberite ikonu .

 Izbrisane slike nije moguće vratiti.

O početnom ekranu Samsung Daily+

Jednostavno koristite razne vrste usluga koje nudi [Samsung Daily+](#).

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Samsung Daily+](#)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.



 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Pruža korisne usluge, kao što je kućna obuka, rad i trgovina na daljinu, čime omogućava korisnicima da iskuse različite životne stilove na lagodan način.

Reklamna traka

Pruža informacije povezane s aplikacijama koje nudi Samsung Daily+.

2 Kartica

Odvaja kategorije prema prirodi pruženog iskustva, čime omogućava korisnicima brzu navigaciju do željenih usluga.

 Usluge koje ova funkcija podržava mogu se razlikovati, u zavisnosti od modela i regiona.

• Izdvojeno

Pružuje usluge korisne za svakodnevni život, kao što su video-pozivi, trgovina i rad na daljinu. Ovo korisnicima omogućava da iskuse različite stilove života na lagodan način.

– SmartThings

Omogućava TV uređaju da se poveže sa uređajima pronađenim u istom prostoru i da upravlja njima. Upravlajte i nadgledajte uređaje na lagodan način iz svoje kuće.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge SmartThings“.

– Workspace

Pomoću funkcije pristupa na daljinu povežite se i koristite Windows PC, Mac računar ili mobilni uređaj sa TV uređajem.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge Workspace“.

• Zdravlje

Pružuje korisne usluge koje se odnose na zdravlje, kao što je obuka od kuće i lečenje na daljinu.

– Workout Tracker

Povežite se s obližnjim Galaxy Watch uređajem kako biste pregledali sačuvane podatke o vežbanju s ekrana TV uređaja.

 Više informacija za **Workout Tracker** potražite u korisničkom vodiču koji je obezbedio Samsung Daily+.

 Da biste se povezali, proverite da li su pametni telefon Galaxy i Galaxy Watch locirani u blizini TV uređaja, da li je Bluetooth omogućen i da li je isti Samsung nalog prijavljen na svim uređajima.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Ova funkcija možda neće biti podržana, u zavisnosti od modela Galaxy uređaja i verzije One UI.

 Ova funkcija možda neće raditi u nekim aplikacijama ili na nekim servisnim ekranima.

3 Lista aplikacija

Promenite raspored, dodajte ili izbrišite aplikacije pomoću funkcije za uređivanje.

4 Pregled aplikacije


Pružuje brz pristup često korištenim funkcijama u aplikaciji.

Korišćenje usluge Samsung Gaming Hub

Strimujte veliki broj igara pravo na vaš TV putem Samsung Gaming Hub. Povežite svoj kontroler putem Bluetooth ili USB veze.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Igra**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

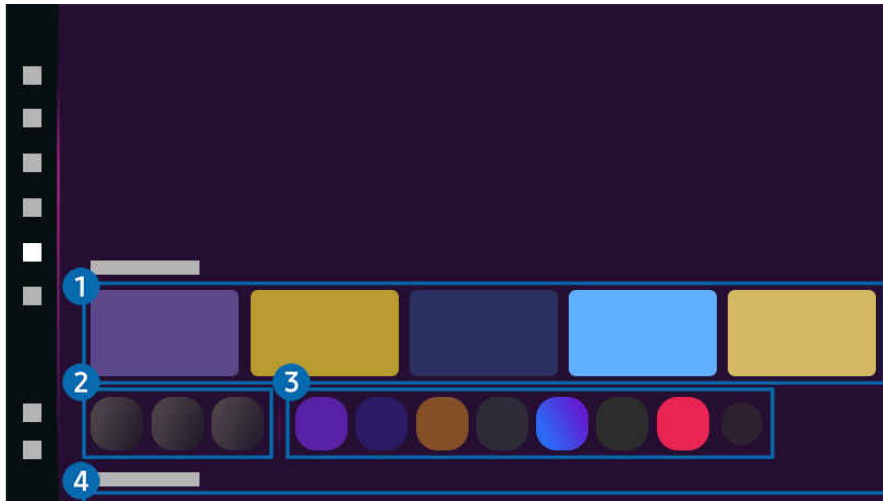

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Preporučeno

Istražite veliki broj različitih igara na Samsung Gaming Hub.

2 Dodaci i muzika

• Kontroleri

Izaberite Kontroler koji želite da priključite na TV.

 Više informacija o podržanim kontrolerima potražite u odeljku „[Upotreba kontrolera za video igre](#)“.

• Zvuk

Izaberite Audio uređaj (npr. slušalice za igre) koje ćete povezati sa uređajem TV.

• Музички плејер

Upravlajte muzikom koju želite da slušate dok igrate igru.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


3 Aplikacije i uređaji

Instalirajte ili uklonite aplikacije ili uređaje koji su neophodni za igranje igara.

4 Lista igara

Kupite igre ili se pretplatite na uslugu koju nudi Samsung Gaming Hub. Izaberite igru da biste videli pojedinosti o njoj.

 Za pokretanje nekih igara je neophodno instalirati povezane aplikacije.

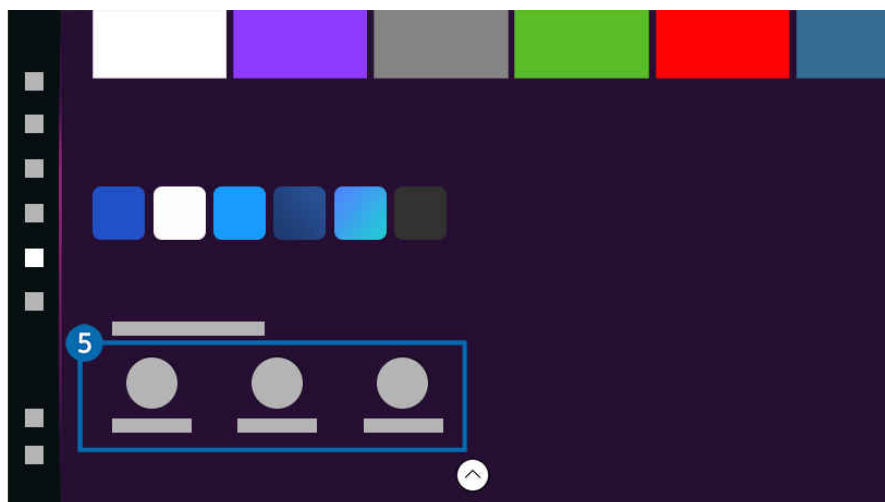

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

5 Saveti i opcije za igre

 Ovaj meni se nalazi na samom dnu ekrana Samsung Gaming Hub. Da biste konfigurisali [Saveti i opcije za igre](#), pomerite ekran do samog kraja.

- [Zaključavanje ocenjenih igara](#)

Podesite ograničenje uzrasta za igranje igara.

 Ograničenje uzrasta je podržano samo za domen pregledanja igranja u oblaku na platformi Gaming Hub.

- [Personalizacija](#)

Preporučuju se prilagođeni sadržaji, u skladu sa igrama koje je korisnik nedavno igrao i sadržajima za koje je zainteresovan.


- [Opcije igranja](#)

Prilagodite sadržaj igara koji će se prikazivati u zavisnosti od izabrane vrste igrača.

Kako se koristi funkcija Početna

Gledajte veliki broj različitih TV programa. Instalirajte različite aplikacije koje nudi Smart Hub, na primer aplikacije za video-snimke, muziku i sport, i koristite te aplikacije na TV uređaju.

 > dugme sa strelicom nalevo >  Početna

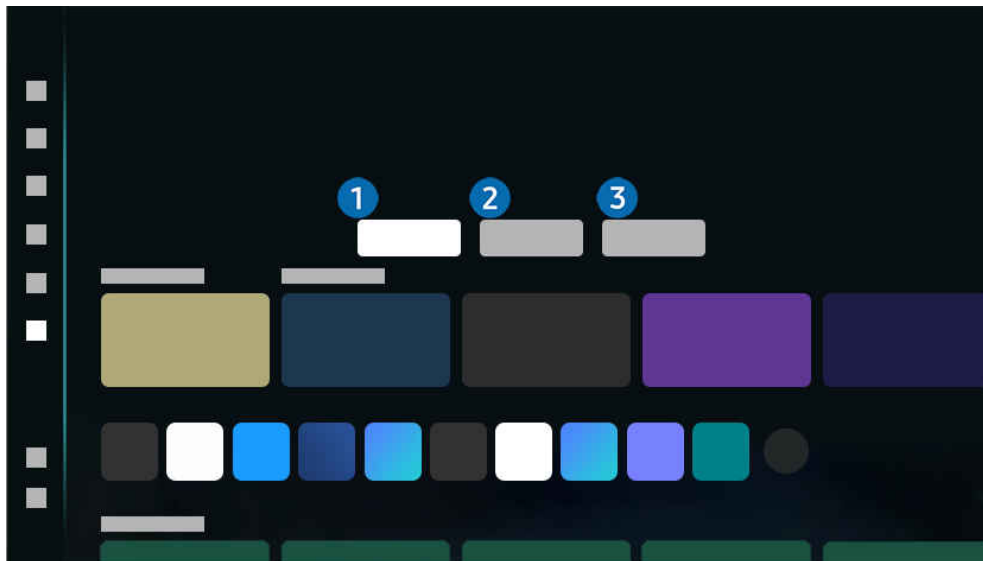

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Za vas / Otkrijte

Aplikacija daje personalizovane predloge na osnovu iskustava gledanja korisnika. Gledajte trenutno popularne sadržaje ili dodajte često korišćene aplikacije na početni ekran.

 Više informacija o funkciji **Za vas / Otkrijte** možete pronaći u odeljku „O početnom ekranu Za vas / Otkrijte“.

 Naziv ove funkcije će se možda prikazivati različito u zavisnosti od modela ili regiona.

2 Uživo

Gledajte TV programe koji se trenutno emituju. Pristupite ekranu **Vodič** da biste pregledali raspored programa i podesili zakazivanje gledanja programa koji vas interesuju.

 Više informacija o funkciji **Uživo** možete pronaći u odeljku „O početnom ekranu Uživo“.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

3 Aplikacije

Instalirajte različite aplikacije koje su u ponudi usluge Smart Hub, na primer aplikacije za video snimke, muziku, sport i igranje i koristite te aplikacije na uređaju TV.


 Više informacija o funkciji **Aplikacije** možete pronaći u odeljku „O početnom ekranu Aplikacije“.

O početnom ekranu Za vas / Otkrijte

Ovaj ekran daje personalizovane predloge na osnovu iskustava gledanja korisnika.

 > dugme sa strelicom nalevo >  Početna > Za vas / Otkrijte

 Naziv ove funkcije će se možda prikazivati različito u zavisnosti od modela ili regiona.

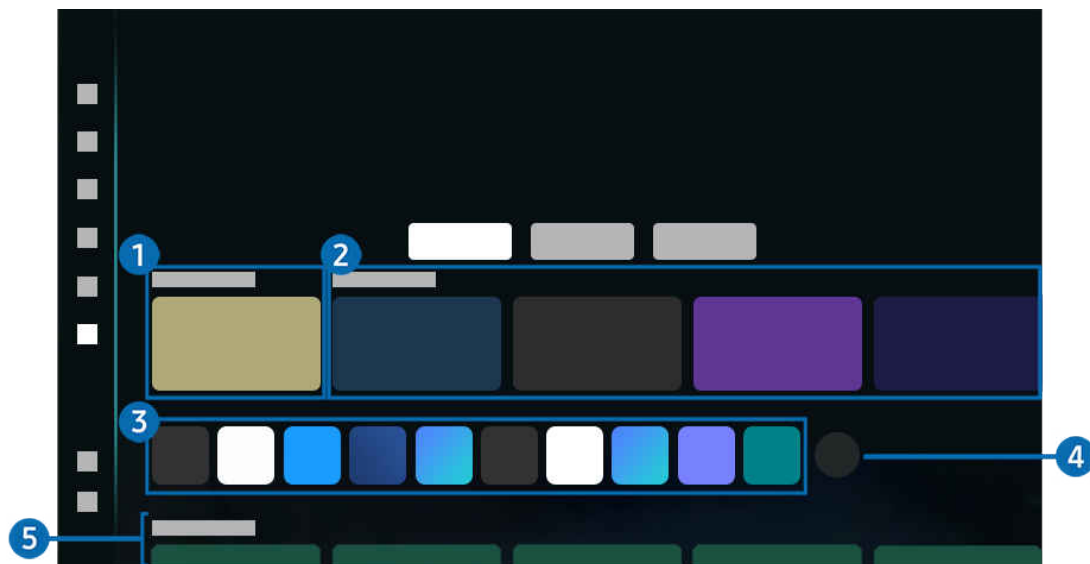

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Trenutno se reprodukuje

Pristupite TV programu koji ste poslednji gledali, aplikaciji ili poslednje korišćenom izvoru ulaznog signala.

2 Preporučeno za vas / Emituje se

 Naziv ove funkcije će se možda prikazivati različito u zavisnosti od modela ili regiona.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od ulaznog signala i podešavanja.

- **Preporučeno za vas**

Preporučuje sadržaje koji su trenutno popularni na većem broju OTT servisa.

- **Emituje se**

Prikazuje listu TV programa ili Samsung TV Plus sadržaja koji se trenutno emituju.

3 Lista aplikacija

Dodaje često korišćene aplikacije ili briše aplikacije na početnom ekranu prema vašim željama.

4 Uredite listu

- Premeštanje stavke na Prvi ekran

Na kraju liste izaberite **Uredite listu**. Pomerite fokus na aplikaciju koju želite da premestite i pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču. Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno pomerite aplikaciju, a zatim pritisnite dugme Izaberi. To će promeniti položaj aplikacije na Prvi ekran.

Alternativno, premestite fokus na aplikaciju koju želite da premestite, pritisnite i držite dugme Izbor, a zatim pritisnite dugme sa strelicom za levo ili za desno.

- Uklanjanje stavke sa Prvi ekran

Na kraju liste izaberite **Uredite listu**. Pomerite fokus na aplikaciju koju želite da uklonite i pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču. U meniju sa opcijama izaberite **Ukloni**. To će ukloniti aplikaciju sa liste na Prvi ekran.

Umesto toga, pomerite fokus na aplikaciju koju želite da izbrišete, pritisnite i zadržite dugme za izbor, pa izaberite **Ukloni**.

 Da biste vratili izbrisanu aplikaciju nazad na listu ili dodali preuzetu novu aplikaciju na početni ekran pogledajte „Upravljanje instaliranim aplikacijama“.

5 Univerzalni vodič

Univerzalni vodič je funkcija koja vam omogućava da pretražujete i uživate u različitim sadržajima kao što su TV emisije, dramski program i filmovi, sve na jednom mestu. **Univerzalni vodič** može da preporuči sadržaj skrojen prema vašim željama.

Ovu funkciju možete da koristite na mobilnom uređaju sa aplikacijom Samsung SmartThings.

-  Za pristup Univerzalni vodič, pritisnite dugme sa strelicom nadole na daljinskom upravljaču u Prvi ekran.
-  Da biste mogli da uživate u sadržajima ovih aplikacija na TV uređaju, one moraju biti instalirane na TV uređaju.
-  Kada gledate sadržaj koji se plaća, najčešće je potrebno da obavite plaćanje pomoću odgovarajuće aplikacije dobavljača tog sadržaja.
-  Neki sadržaji mogu da budu ograničeni u zavisnosti od kvaliteta mrežne veze i pretplate na kanale čije se gledanje naplaćuje.
-  Roditeljska blokada je neophodna kada deca koriste ovu uslugu.
-  Slike mogu biti mutne u zavisnosti od okolnosti rada dobavljača usluga.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Opcije za Medijski sadržaj

 Ovaj meni se može pronaći na dnu početnog ekrana Za vas / Otkrijte. Da biste konfigurisali opcije podešavanja pomerite ekran do samog kraja.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Željene opcije:** Izaberite željenu uslugu za preporučeni sadržaj, u skladu sa vašim sklonostima.
- **Nastavak gledanja:** Izaberite emitere sadržaja za **Nastavak gledanja**. Možete da nastavite da gledate na jednom mestu različite emisije svih dole navedenih emitera sadržaja koji podržavaju funkciju **Nastavak gledanja**.
- **Gledajte kasnije:** Kreirajte listu video-snimaka koje želite da gledate ili video-snimaka za kasnije gledanje.
- **Roditeljska blokada:** Idite u meni Roditeljska blokada. Uključite ili isključite postavke roditeljske blokade.
- **Automatska reprodukcija zvuka:** Kada pretražujete i proveravate sadržaj, možete da podesite da se zvuk automatski oglašava ili ne oglašava.

O početnom ekranu Uživo

Gledajte TV programe koji se trenutno emituju. Pristupite ekranu Vodič da biste pregledali raspored programa i podesili zakazivanje gledanja programa koji vas interesuju.

 > dugme sa strelicom nalevo >  Početna > Uživo

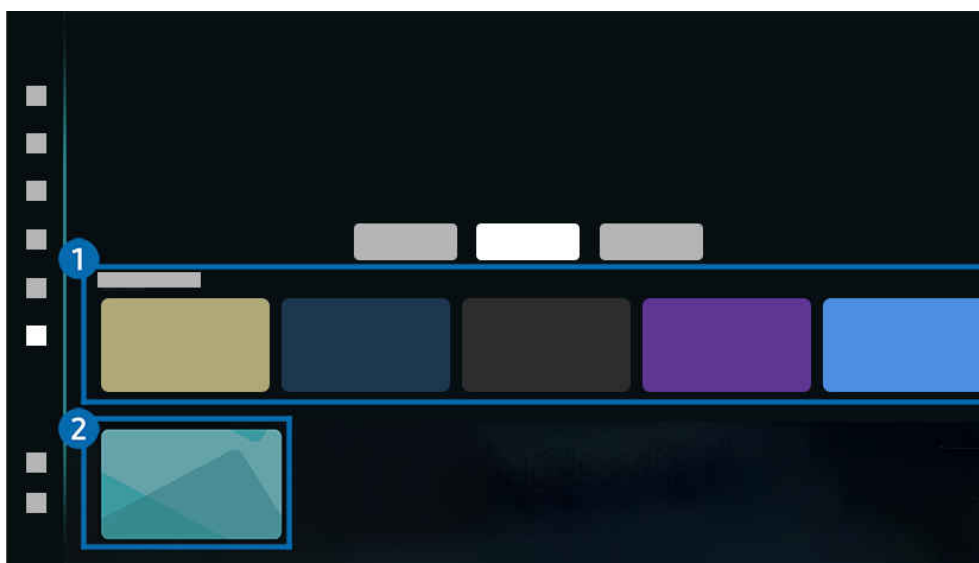

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

1 Emituje se

Prikazuje listu TV programa ili Samsung TV Plus sadržaja koji se trenutno emituju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od ulaznog signala i podešavanja.

2 Vodič


Gledajte raspored programa sa različitim kanalima na jednom ekranu. Upotrebite **Vodič** da biste pregledali dnevni raspored programa za svakog emitera. Takođe možete da pronađete detaljne informacije o programima, da gledate konkretan program ili da zakažete snimanje programa.

 Više informacija o funkciji **Vodič** možete pronaći u odeljku „Korišćenje dugmeta Vodič“.

Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Podešavanja Prvi ekran

Upravljajte spoljnim uređajima koji su priključeni na TV i konfigurirajte postavke različitih funkcija koje su dostupne na TV uređaju.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja**

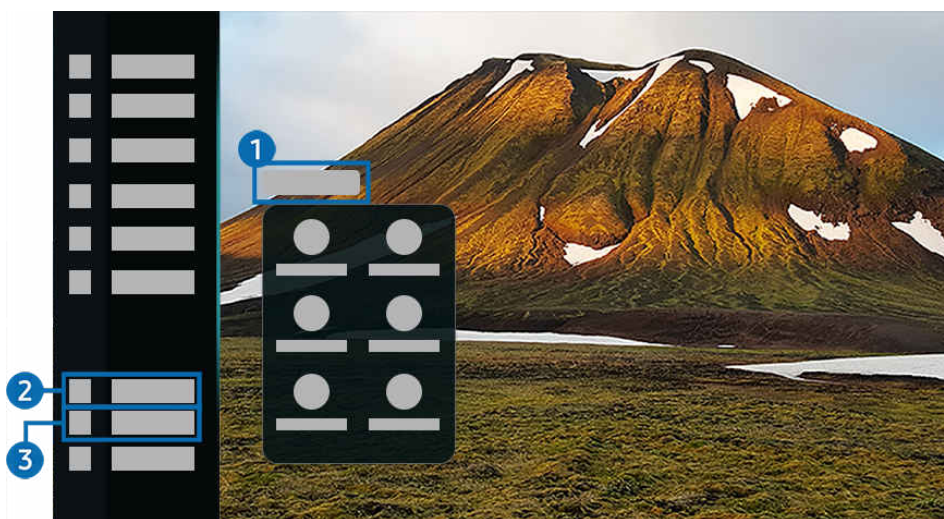

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Obaveštenje

Možete da pregledate listu obaveštenja o svim događajima koji su se pojavili na TV uređaju. Na ekranu će se prikazati obaveštenje kada dođe vreme za zakazano prikazivanje, zakazano snimanje itd.

Ako označite stavku **Obaveštenje**, a zatim pritisnete dugme za izbor, pri tom će se sa desne strane otvoriti prozor sa obaveštenjem i sledećim dostupnim funkcijama:

-  **Izbriši sve**

Možete da izbrišete sva obaveštenja.

-  **Podešavanja**

Možete da izaberete usluge o kojima želite da primete obaveštenja.

Kada izaberete **Dozvoli zvuk**, obaveštenja se prikazuju uz popratni zvuk.

2 Povezani uređaji

Izaberite spoljni uređaj koji je priključen na TV.

 Više informacija potražite u odeljku „Prelazak sa jednog na drugi spoljni uređaj povezan sa TV uređajem“.

3 Podešavanja

Pomerite fokus na meni **Podešavanja** da biste ispod menija prikazali opcije za brzo podešavanje. Brza podešavanja takođe može da se koristi za brzo konfigurisanje često korišćenih funkcija.

 Stavke **Podešavanja** možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Sva podešavanja**

Prikazuje meni **Podešavanja** za konfigurisanje posebnih postavki.

- **Izlaz zvuka**

Izaberite zvučnike koje će TV uređaj koristiti za reprodukciju zvuka. Da biste promenili audio izlaz, pritisnite dugme Izaberi.

- **Osvetljenje**

Lako konfigurirate postavke ekrana: **Osvetljenje**, **Kontrast**, **Oštrina**, **Boja** i **Nijansa (Z/C)**.

- **Režim slike**

Promenite režim slike za optimalno iskustvo gledanja. Pritisnite dugme za izbor da biste promenili **Režim slike**.

- **Režim zvuka**

Možete da izaberete režim zvuka da biste optimizovali reprodukovani zvuk. Da biste promenili režim zvuka, pritisnite dugme Izaberi.

- **AI režim**

Poboljšava doživljaj gledanja tako što prepoznaje vaš sadržaj, šablone korišćenja i okruženje oko TV-a.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija o funkciji AI režim potražite u odeljku „Korišćenje usluge AI režim“.

- **Bluetooth**

Povežite svoj TV sa Bluetooth uređajima. Ovo može da se obavi tako što ćete izabrati da **Bluetooth** automatski pretražuje Bluetooth uređaje.

 Povezivanje Bluetooth uređaja možda neće biti podržano u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Wi-Fi / LAN**

Proverite mrežnu vezu. Da biste proverili svoju mrežnu vezu ili promenili podešavanja veze, pritisnite dugme Izaberi.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Multi View**

Dok gledate TV možete istovremeno da prikazete više podeljenih ekrana.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge Multi View“.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Prog. isključ.**

Možete da automatski isključite TV uređaj u određenom trenutku. Da biste promenili vreme automatskog isključivanja, pritisnite dugme Izaberi.

- **Režim igranja**

Možete da aktivirate **Režim igranja** radi optimizacije ekrana TV uređaja za prikaz prilagođeniji igranju igara. Da biste uključili ili isključili **Režim igranja**, pritisnite dugme za izbor.

 Ova funkcija je dostupna samo kada se koristi spoljni izvor signala.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge Režim igranja“.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Prevod uživo**

Izaberite podešavanja za sadržaj tako da se titlovi prevode na željeni jezik. Da biste konfigurisali ovo podešavanje, pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Titlovi**

Možete da gledate TV program sa titlovima. Da biste aktivirali/deaktivirali funkciju **Titlovi**, pritisnite dugme Izaberi. Da biste pokrenuli **Prečice za dostupnost**, pritisnite dugme Izaberi, a zatim izaberite **Prečice za dostupnost**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Audio format digitalnog izlaza**

Možete da izaberete format digitalnog audio-izlaza. Imajte u vidu da je opcija **Dolby Digital+** dostupna samo putem HDMI (eARC) priključka za spoljne uređaje koji podržavaju taj **Dolby Digital+** format.

- **Jasnoća slike**

Možete da optimizujete slike koje sadrže mnogo pokreta. Da biste uključili ili isključili ovu funkciju, pritisnite dugme Izaberi.

- **Nijansa boje**

Izaberite nijansu boje koja odgovara vašim navikama gledanja televizije. Da biste promenili nijansu boje, pritisnite dugme Izaberi.

- **Rešenje za štednju električne energije**

Smanjite potrošnju električne energije tako što ćete podesiti podešavanja osvetljenosti.



Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Štednja struje i energije**

Prikazivanje menija **Štednja struje i energije**. Uštedite energiju tako što ćete promeniti postavke za potrošnju energije i druge opcije za uštedu energije.



Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Auracast**

Možete da slušate zvuk koji emituje TV tako što ćete priključiti Bluetooth audio uređaj koji podržava **Auracast**.



Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.



Neki modeli podržavaju funkciju **Auracast**. Više informacija o funkciji **Auracast** možete pronaći u odeljku „Korišćenje usluge Auracast“.

- **Tajmer uključiv.**

Možete da podesite **Tajmer uključiv.** da automatski uključuje televizor u određenom trenutku. Funkcija **Tajmer uključiv.** je dostupna samo ako je prethodno podešen **Sat**.



Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Tajmer isključiv.**

Podesite **Tajmer isključiv.** da bi se televizor automatski isključio u zadato vreme. Funkcija **Tajmer isključiv.** je dostupna samo ako je prethodno podešen **Sat**.



Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Podrška**

Prikazuje meni za postavke **Podrška**.

- **Audio jezik**

Možete da promenite na audio-jezik koji želite da čujete. Da biste izvršili prilagođavanja, pritisnite dugme Izaberi.

- **Poboljšanje kontrasta**

Možete da sprečite preterane razlike između svetlih i tamnih oblasti na ekranu TV uređaja. Da biste promenili postavku **Poboljšanje kontrasta**, pritisnite dugme Izaberi.

- **Veličina slike**

Možete da promenite na veličinu slike koju želite da prikazete. Da biste izvršili prilagođavanja, pritisnite dugme Izaberi.

- **PIP**

Prilikom korišćenja povezanog spoljnog uređaja, TV sadržaj možete da gledate u malom prozoru kao sliku u slici (PIP).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Područje boje**

Možete da podesite spektar boja na ekranu TV uređaja. Da biste promenili prostor boje koji želite, pritisnite dugme Izaberi.

- **Uredi**

Na kraju liste **Podešavanja**, izaberite **Uredi**. Lokaciju funkcija možete promeniti na ekranu **Podešavanja**.

 Drugi način za pomeranje funkcije je pomeranjem fokusa na funkciju koju želite da pomerite i pritiskanjem i držanjem dugmeta Izaberi.

Korišćenje Samsung naloga

Kreirajte sopstveni Samsung nalog i upravljajte njim.

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Samsung nalog](#) Prob. sad
Prob. sad

-  Celokupan tekst dokumenta Uslovi i smernice možete da vidite u  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Samsung nalog](#) > [Moj nalog](#) > [O Samsung nalogu](#) > [Uslovi i odredbe](#) nakon prijavljivanja na svoj Samsung nalog.
-  Pratite uputstva na vašem TV ekranu da biste napravili nalog ili se prijavili na Samsung nalog.
-  Samsung nalog se može koristiti na TV uređaju, mobilnom uređaju i veb-sajtu sa jednim ID-om.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Prijavljivanje na Samsung nalog

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Samsung nalog](#)

Pokrenite kameru na svom mobilnom telefonu i skenirajte QR kod kako biste se prijavili na svoj Samsung nalog ili kreirali nov nalog.

Alternativni način prijave je da izaberete adresu e-pošte i ručno unesete svoj nalog ili da odaberete veb-stranicu i pristupite veb-stranici sa svog računara ili mobilnog telefona.

Upravljanje samsung nalogom

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Samsung nalog](#) > [Moj nalog](#)

Kada se prijavite na Samsung nalog, možete da koristite sledeće funkcije:

- [Uredite profil](#)

Možete da uredite informacije o nalogu.

-  Da biste zaštitili lične podatke, otvorite meni [Uredite profil](#), zatim [Način prijav.](#) podesite na [Izaberite ID i unesite lozinku \(visok stepen bezbednosti\)](#).
-  Ako želite da vas TV uređaj automatski prijavi na nalog svaki put kada uključite TV uređaj, izaberite [Ostanite prijavljeni](#).
-  Kada TV uređaj koristi više osoba, isključite opciju [Ostanite prijavljeni](#) da biste zaštitili lične podatke.

- [Podešavanje PIN-a](#)

Podesite ili promenite vaš PIN.

- **Informacije o plaćanju**

Možete da prikazete informacije o uplati ili da upravljate njima.

- **Pretplate**

Pregledajte podatke vezane za pretplatu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Napravi rezervnu kopiju**

Možete da napravite rezervnu kopiju postavki TV uređaja na informatičkom oblaku. Kada resetujete ili zamenjujete TV uređaj, takođe možete da povratite njegove postavke pomoću rezervne kopije postavki.

- **Registracija proizvoda**

Možete da registrujete trenutni TV uređaj ili da pogledate informacije o registraciji. Možete lako da pristupite uslugama nakon registracije proizvoda.

 Informacije o registraciji možete da pogledate ili da ih izbrišete na veb lokaciji Samsung naloga (<https://account.samsung.com>).

- **Bezbednost i privatnost**

Možete da pročitate Politiku zaštite privatnosti za Samsung naloge ili da promenite prilagođena podešavanja za usluge.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **O Samsung nalogu**

Možete da pregledate ugovor sa korisnikom i politiku zaštite privatnosti.

 Da biste saznali više informacija o uslovima i odredbama i posebnim uslovima izaberite [Prikaz detalja](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Ukloni nalog**

Možete da izbrišete nalog sa TV uređaja. Iako ste izbrisali Samsung nalog sa TV uređaja, niste otkazali pretplatu.

 Da biste otkazali pretplatu sa Samsung naloga, posetite veb-sajt Samsung naloga (<https://account.samsung.com>).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Odjava**

Kada više ljudi deli TV uređaj, možete da se odjavite iz svog naloga da biste sprečili druge da ga koriste.

 Da biste se odjavili iz **Samsung nalog** ( > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Samsung nalog**), pomerite fokus na ikonu vašeg naloga, a zatim pritisnite dugme Izaberi.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.


Korišćenje dugmeta Prečica

Jednostavno možete da koristite sadržaj Izvori bez pokretanja serije komandi.

Da bi se prikazao ekran menija **Prečica**, pritisnite i zadržite dugme  ili  najmanje 1 sekund.

Da biste se vratili u TV režim, pritisnite dugme .

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela i geografskog područja.

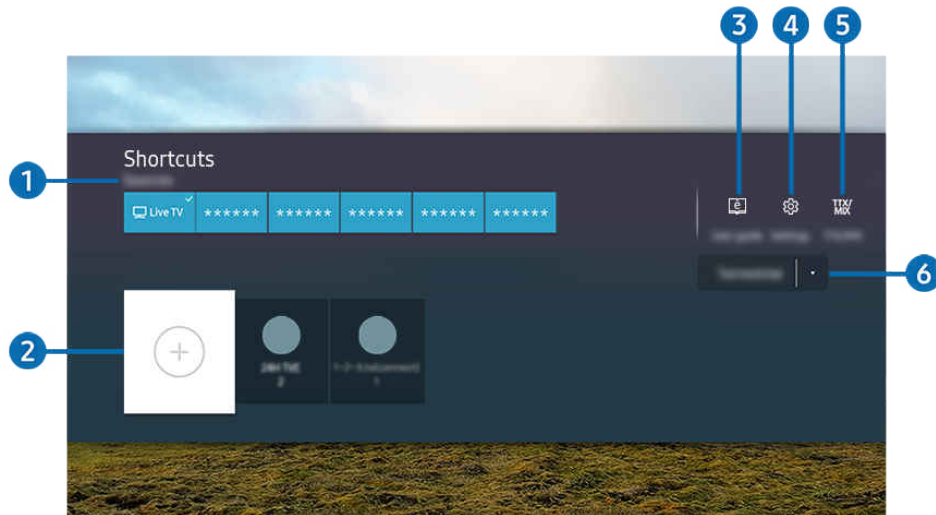

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

 Nazivi menija su prikazani na jeziku koji je podešen za vaš region.

1 Izvori

Možete da izaberete spoljni uređaj povezan sa TV uređajem.

2 Kanali

Možete da dodajete, premeštate i uklanjate kanale.

3 Priručnik

Otvora meni Priručnik.

4 Podešavanja

Prikazivanje glavnog menija na ekranu.

5 TTX/MIX

Možete da pristupite ekranu TTX menija.

6 Zemaljska, Kablovska, Satelit ili Dobavljač usluge

Izaberite tip emitovanja sadržaja: [Zemaljska](#), [Kablovska](#), [Satelit](#) ili Dobavljač usluge.



Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od dolaznog signala emitovanog programa.

Dodavanje kanala

1. Označite opciju ⊕ da biste dodali trenutni kanal.
2. Izaberite ⊕.
3. Izaberite željenu lokaciju.
4. Pritisnite dugme Izaberi.

Ciljni kanal biće dodat u oblasti obeleživača ([Kanali](#)).

Premeštanje kanala

1. Izaberite kanal koji želite da pomerite.
2. Pritisnite dugme sa strelicom nadole.
3. Izaberite stavku [Pomeri](#).
4. Pomerite izabrani kanal na željenu lokaciju.
5. Pritisnite dugme Izaberi.

Izabrani kanal je pomeren.

Uklanjanje kanala

1. Izaberite kanal koji želite da uklonite.
2. Pritisnite dugme sa strelicom nadole.
3. Izaberite stavku [Ukloni](#).

Izabrani kanal je uklonjen.

Korišćenje usluge Workspace

Pomoću funkcije pristupa na daljinu povežite se i koristite Windows PC, Mac ili mobilni uređaj sa TV.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** Prob. sad

Povežite Windows PC, Mac ili mobilni uređaj na TV da biste lako koristili taj uređaj.

 Za jednostavno korišćenje kao na računaru, unapred povežite tastaturu i miš sa TV uređajem.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Korišćenje usluge Deljenje ekrana (Windows PC) / AirPlay (Mac)

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** > **Windows PC**
> **Deljenje ekrana**

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** > **Mac**
> **Preslikavanje ekrana**

Pratite uputstva na ekranu da biste podesili postavke računara i bežično povezali TV uređaj sa računarom.

 Ova funkcija je dostupna samo za računare koji podržavaju bežično deljenje ekrana.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Veza pomoću operativnog sistema Windows dostupna je samo u verziji Windows 10 i novijim.

 Veza pomoću operativnog sistema Mac OS dostupna je uz AirPlay.

Korišćenje usluge Easy Connection to Screen

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** > **Windows PC**
> **Jednostavno povezivanje**

Lako možete da koristite funkciju daljinskog pristupa nakon što instalirate **Easy Connection to Screen** na računaru.

Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju za računar **Easy Connection to Screen**. Onda lako možete da povežete udaljeni računar.

1. Preuzmite aplikaciju za računar **Easy Connection to Screen** sa <http://smsng.co/easy>, pa je zatim instalirajte na svoj računar.
2. Prijavite se na isti Samsung nalog za TV uređaj i za računar.
3. Kada je računar uključen i povezan putem mreže, Prvi ekran aplikacije **Workspace** se prikazuje na računaru.

 Aplikacija za računar **Easy Connection to Screen** je dostupna samo za operativni sistem Windows 10 i novije.

 U zavisnosti od mrežnog okruženja, što uključuje i konfiguraciju zaštitnog zida, vrstu rutera i jačinu signala bežične mreže, može doći do problema sa vezom, kao što je mala brzina prenosa podataka, prekidanje veze ili ograničenje veze.

Povezivanje sa udaljenim računarom

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** > **Windows PC**
> **Ručno povezivanje** Prob. sad

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** > **Mac** > **Remote Login** Prob. sad


Omogućava **Vezu sa udaljenom radnom površinom (RDP)** za daljinsko povezivanje sa računarom sa operativnim sistemom Windows i **Virtuelno mrežno računarstvo (VNC)** za računare sa operativnim sistemom Mac. Da biste se daljinski povezali sa računarom, unesite IP adresu udaljenog računara ili izaberite sačuvani profil. Unesite ispravno korisničko ime i lozinku. Ako postoji računar kome je moguće pristupiti preko iste mreže, prikazaće se pronađena IP adresa.

-  Da biste se registrovali na računar koji se često koristi, pomerite fokus na  **Upravljajte profilima korisnika**, a zatim pritisnite dugme Izaberi. Kada se pojavi iskačući prozor, izaberite **Dodaj**, a zatim unesite informacije o računaru.
-  Povezivanje nije moguće kada računar aktivira režim za uštedu energije. Preporučuje se da deaktivirate režim za uštedu energije.
-  Preporučuje se da za povezivanje koristite žičnu mrežu jer slika na ekranu ili zvuk mogu biti isprekidani u zavisnosti od stanja mreže.

1. Konfigurirate postavke računara da biste koristili funkciju **Workspace**.

-  Povezivanje sa operativnim sistemom Windows putem RDP protokola je dostupno za operativni sistem Windows 10 Professional ili jače verzije.
-  Daljinska veza sa računarom sa operativnim sistemom Mac preko VNC protokola podržana je samo za verzije Mac OS X 10.5 i novije.
- Operativni sistem Windows:
 - 1) Kliknite desnim tasterom miša na ikonu **Moj računar** na radnoj površini ili u programu Windows Explorer, zatim kliknite na opciju **Svojstva**.
 - 2) Kliknite na **Udaljena radna površina** i izaberite **Aktiviraj udaljenu radnu površinu**.
- Operativni sistem Mac:
 - 1) Izaberite **Meni** > **Sistem** > **Željene postavke**, pa kliknite na **Deljenje**.
 - 2) Izaberite **Deljenje ekrana**, pa izaberite polje za potvrdu **Daljinsko prijavljivanje**.
 - 3) Pokrenite aplikaciju za promenu rezolucije ekrana preuzetu iz prodavnice App Store pa promenite rezoluciju na 1440 x 900 ili nižu.
 -  Ako ne promenite rezoluciju u operativnom sistemu Mac, prethodna slika se može prikazati prilikom povezivanja udaljenog računara.

2. Unesite potrebne postavke za daljinsko povezivanje računara.

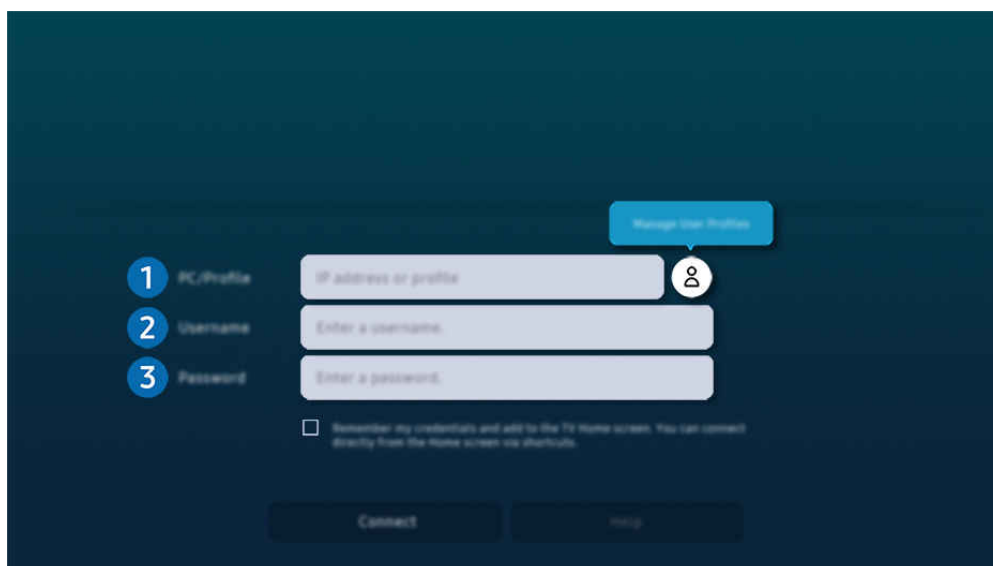


 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 PC računar/profil

Unesite IP adresu ili profil računara sa kojim želite da uspostavite vezu.

- U slučaju operativnog sistema Windows, kada je računar sa kojim želite da uspostavite vezu na istoj mreži (ruter / pristupna tačka), pokrenite komandu „cmd“ u **Postavke > Mreža i internet > pogledajte Svojstva mreže** ili u **Start > Pokreni**, pa pokrenite komandu „ipconfig“ da proverite IPv4 adresu na računaru.
- U slučaju operativnog sistema Mac, IP adresu možete da proverite u **Postavke > Daljinski pristup**.
- Kada TV uređaj i računar nisu na istoj mreži, potrebno je da znate javnu IP adresu i da podesite ruter i pristupnu tačku. Proverite da li ruter koji je povezan sa računarom podržava prosleđivanje portova. Kada kompanija ima dodatne bezbednosne funkcije, kao što je zaštitni zid, potražite pomoć službenika za bezbednost.

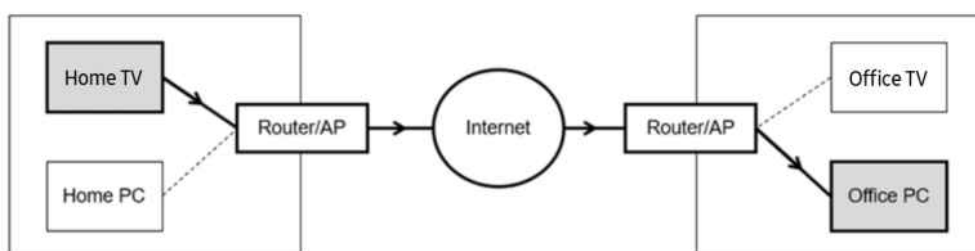

2 Koris. ime

Unesite Koris. ime računara. Kako da proverite Koris. ime:

- Operativni sistem Windows: Kontrolna tabla > Kontrola korisničkih naloga
- Operativni sistem Mac: Željene postavke sistema > Korisnici & Grupe

3 Lozinka

Unesite lozinku za nalog za prijavljivanje.

 Ako koristite PIN, nemojte da unesete PIN, već lozinku za računar.

Reprodukcija multimedijalnog sadržaja na udaljenom računaru

Kada pomerite pokazivač miša na vrh ekrana nakon što pristupite udaljenom računaru, prikazaće se gornja traka. Kada kliknete na ikonu fascikle za deljenje na gornjoj traci, prikazaće se fascikle koje se dele u operativnom sistemu Windows ili Mac. Možete da reprodukujete bilo koju medijsku datoteku u fascikli.

 Više informacija o reprodukciji multimedijalnog sadržaja potražite u odeljku „Reprodukcija slika/video sadržaja/muzike“.

Da biste koristili ovu funkciju, na računaru kom pristupate morate da omogućite funkciju deljenja fascikle na sledeći način:

- Operativni sistem Windows:
 1. Pokrenite program Windows Explorer i pronađite fasciklu koju želite da podelite.
 2. Desnim tasterom miša kliknite na fasciklu, a zatim kliknite na opciju **Svojstva**.
 3. Kada se prikaže prozor **Svojstva** kliknite na karticu **Deljenje**, a zatim kliknite na **Više opcija deljenja**.
 4. Kada se prikaže prozor **Više opcija deljenja** označite polje za potvrdu **Deli ovu fasciklu**.
- Operativni sistem Mac:
 1. Izaberite **Meni** > **Postavke sistema**, pa kliknite na **Deljenje**.
 2. Označite polje za potvrdu **Deljenje datoteka**.
 3. Da biste dodali fasciklu koju želite da delite, kliknite na dugme **Dodaj+** na dnu.
 4. Izaberite fasciklu pa kliknite na dugme **Dodaj+**.

 Preporučuje se da za povezivanje koristite žičnu mrežu jer slika na ekranu ili zvuk mogu biti isprekidani u zavisnosti od stanja mreže.

 Kada reprodukujete video datoteku na udaljenom računaru, može da dođe do prekidanja slike ili zvuka.

Upravljanje svojim Galaxy uređajem pomoću tastature i miša

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** > **Workspace** > **Multi Control**

Upravljanje obližnjim Galaxy uređajima pomoću miša i tastature koji su povezani sa proizvodom.

 Da biste se povezali s uređajima u blizini, uključite opciju **Multi Control**, Wi-Fi i Bluetooth na uređajima i uverite se da su uređaji povezani na istu bežičnu mrežu i prijavljeni na isti Samsung nalog.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje usluge Samsung DeX

Pokrenite **Samsung DeX** na mobilnom uređaju da biste povezali softver i TV.

Pratite uputstva na ekranu da biste povezali **Samsung DeX**. Neki modeli možda neće biti pronađeni kada se TV uređaj i mobilni uređaj povežu putem **Samsung DeX**. Ako je to slučaj, pratite uputstva na ekranu mobilnog uređaja da biste povezali softver.

 Ova funkcija je dostupna samo na mobilnim uređajima koji podržavaju bežični Samsung DeX.

Korišćenje usluge Microsoft 365

Možete da pročitate ili napravite dokument nakon što pristupite veb-lokaciji Microsoft 365.

-  Pokrenite stranicu u režimu preko celog ekrana.
-  Nije moguća izmena URL adrese na stranici Microsoft 365.

Dodavanje veb usluge

Izaberite ikonu **Dodaj veb uslugu**. Pomoću funkcije obeleživača u **Workspace** pregledaču možete da dodate ili izbrišete vezu za veb uslugom pomoću opcije **Workspace**.

-  Da biste dodali veb uslugu, morate da budete prijavljeni na Samsung nalog.
-  Broj veb usluga koje možete da dodate u **Workspace** je ograničen.
-  **Workspace** pregledač ne deli podatke na internetu. (veb pregledač van **Workspace**)

Korišćenje usluge Veb usluga

Veb usluzi možete da pristupite ako izaberete ikonu veb usluge koja je dodata u [Workspace](#).

-  Ekran veb-stranice će se možda razlikovati u odnosu na stranicu na računaru.
-  Možete da kopirate ili nalepите tekst. Neki formati slike nisu podržani.
-  Radi jednostavnog i bezbednog prijavljivanja na Veb usluga, obezbeđena je podrška za [Workspace Pass](#) kao i [Samsung Pass](#).
Podešavanje opcije [Samsung Pass](#) ili [Workspace Pass](#).

Podesite [Samsung Pass](#) ili [Workspace Pass](#) na Upotrebi u  > dugme sa strelicom nalevo >  [Samsung Daily+](#)
> [Izdvojeno](#) > [Workspace](#) > Pokrenite pregledač [Workspace](#) (dodatno izaberite [Microsoft 365](#) ili [Dodaj veb uslugu](#))
> [Internet meni](#) > [Podešavanja](#) > [Opšte postavke](#).

[Workspace Pass](#) omogućava jednostavno upravljanje ID-em i lozinkom veb usluge bez biometrijske provere identiteta na mobilnom uređaju. Da bi to bilo moguće, morate da se prijavite na Samsung nalog. Lozinka je šifrovana u cilju bezbednog čuvanja na TV uređaju.

Međutim, prijavljivanje na [Workspace Pass](#) možda neće funkcionisati u zavisnosti od politike zaštite privatnosti veb-lokacije.

[Workspace Pass](#) radi samo na [Workspace](#).

-  Da biste bezbedno pristupili veb usluzi, možete da koristite automatsko isključivanje ili brisanje evidencije istorije [Workspace](#) pregledača.
-  Pre pristupanja veb usluzi pročitajte odeljak „[Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Internet](#)“.
-  [Workspace](#) pregledač ne deli podatke na internetu. (web pregledač van [Workspace](#))

Veb usluga podržava sledeće prečice na tastaturi:

- F1: Povratak na Prvi ekran aplikacije [Workspace](#).
- F5: Osvežite.
- F8: Isključivanje zvuka.
- F9/F10: Podešavanje jačine zvuka.
- F11: Prebacivanje između celog ekrana i podrazumevanog ekrana.

O početnom ekranu Aplikacije

Preuzmite i pokrenite različite aplikacije iz usluge Smart Hub.

 > dugme sa strelicom nalevo >  Početna > Aplikacije

Instalirajte odgovarajuće aplikacije na TV da biste mogli da uživate u najrazličitijim sadržajima, kao što su video snimci, muzika, sportski događaji i igre.

-  Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da TV bude povezan na mrežu.
-  Kada prvi put pokrenete uslugu Smart Hub, automatski će se instalirati podrazumevane aplikacije. Podrazumevane aplikacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela ili geografskog područja.



-  Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Instaliranje aplikacije

1. Izaberite aplikaciju koju želite da instalirate, pa pritisnite dugme Izaberi. Pojaviće se ekran sa detaljnim informacijama.
2. Izaberite stavku **Instaliraj**. Kada se instalacija završi, pojaviće se meni **Otvori**.
3. Izaberite meni **Otvori** da biste odmah pokrenuli aplikaciju.

-  Instalirane aplikacije možete da vidite u prozoru **Podešavanja**.
-  Ako na TV uređaju nema dovoljno memorije, određene aplikacije možete da instalirate na USB uređaj.
-  Aplikaciju koja je instalirana na USB uređaju možete da pokrenete samo kada je taj uređaj povezan sa TV uređajem. Ako se USB uređaj isključi tokom rada aplikacije, ona će se zatvoriti.
-  Aplikaciju koja je instalirana na USB uređaju nije moguće koristiti na računaru ili drugom TV uređaju.

Pokretanje aplikacije


Željenu aplikaciju možete da pokrenete i iz liste **Preuzeta aplikacija**.

Ikone navedene u nastavku se pojavljuju u okviru ikone izabrane aplikacije, a ukazuju na sledeće:

-  : Aplikacija je instalirana na USB uređaju.
-  : Za aplikaciju je potrebna lozinka.
-  : Aplikaciju je potrebno ažurirati.
-  : Ova aplikacija podržava funkciju preslikavanja.

O podešavanjima za Aplikacije

 Ovaj meni se može pronaći na dnu početnog ekrana [Aplikacije](#). Da biste konfigurisali opcije podešavanja pomerite ekran do samog kraja.

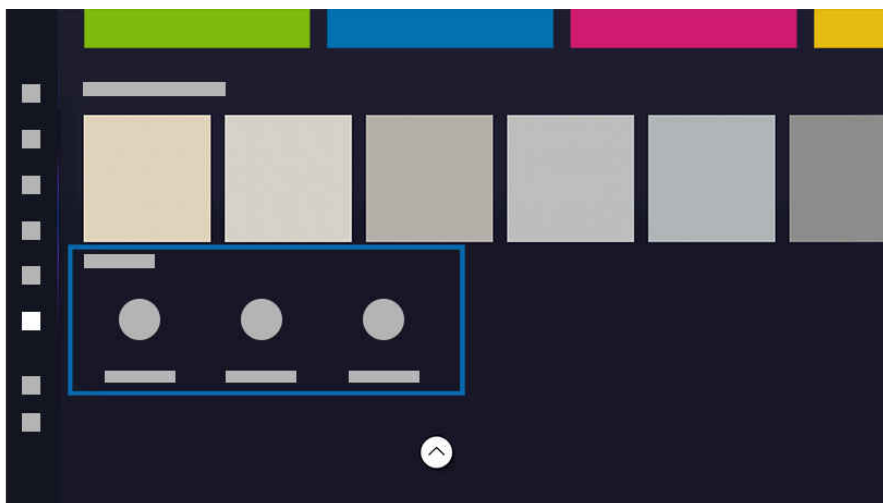

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

- [Podešavanja aplikacije](#)

Upravlajte instaliranim aplikacijama.

 Detalja potražite u odeljku „Upravljanje instaliranim aplikacijama“.

- [Ažuriraj sve](#)

Istovremeno ažurira sve aplikacije koje je moguće ažurirati.

- [Automatsko ažuriranje](#)

Da biste automatski ažurirali instalirane aplikacije, podesite [Automatsko ažuriranje](#) na **UKLJUČENO**.

 Automatsko ažuriranje je omogućeno samo ako je TV povezan sa mrežom.

- [Autorska prava](#)


Pregledajte informacije o autorskim pravima.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Upravljanje instaliranim aplikacijama

Za upravljanje instaliranim aplikacijama, pristupite [Podešavanja aplikacije](#).

 [Podešavanja aplikacije](#) se nalazi na dnu ekrana [Aplikacije](#). Da biste pristupili [Podešavanja aplikacije](#), pomerite ekran do kraja.

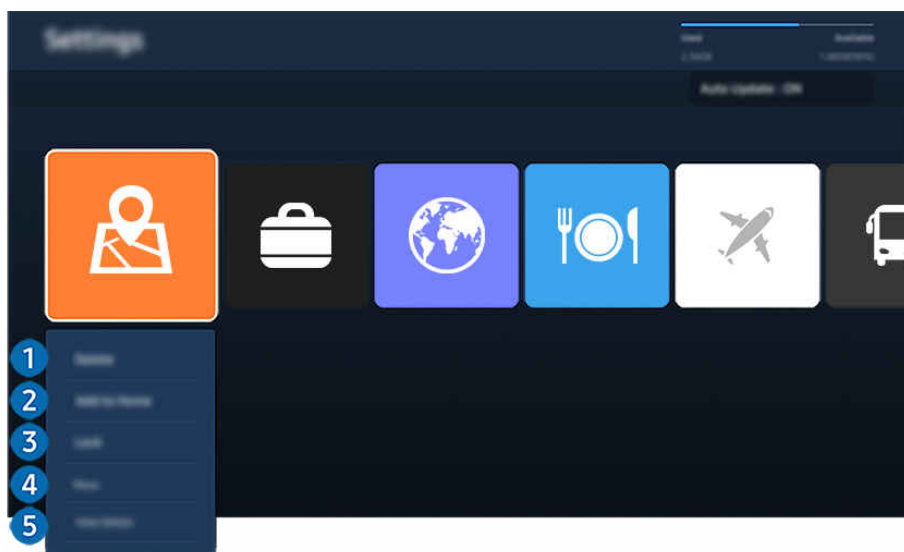

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Dodavanje aplikacija na Prvi ekran

1. Izaberite aplikaciju koju želite da dodate.
2. Izaberite stavku [Dodaj na početnu](#).
3. Kada se pojavi Prvi ekran, premestite izabranu aplikaciju na željeno mesto.
4. Pritisnite dugme Izaberi.

Izabrana aplikacija će biti dodata na Prvi ekran.

 Ako je izabrana aplikacija već dodata na Prvi ekran, ova funkcija će biti onemogućena.

2 Uklanjanje aplikacije

1. Izaberite aplikaciju koju želite da izbrišete.
2. Izaberite stavku [Izbriši](#).

Izabrana aplikacija će biti izbrisana.

 Proverite da li su tokom uklanjanja aplikacije uklonjeni i podaci povezani sa tom aplikacijom.

 Standardne aplikacije ne mogu da se deinstaliraju.

3 Zaključavanje i otključavanje aplikacija

1. Izaberite aplikaciju koju želite da zaključate ili otključate.
2. Izaberite stavku [Zaključaj/otključaj](#).

Izabrana aplikacija će biti zaključana ili otključana.

 Da biste zaključali ili otključali aplikaciju, unesite PIN. PIN možete da podesite u odeljku  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Promena PIN-a](#). [Prob. sad](#)

4 Ponovno instaliranje aplikacije

1. Izaberite aplikaciju koju želite ponovo da instalirate.
2. Izaberite stavku [Pon. instaliraj](#).

Ponovna instalacija će započeti.

5 Provera informacija o aplikaciji

1. Izaberite aplikaciju o kojoj želite da dobijete informacije.
2. Izaberite stavku [Prikaz detalja](#).

Pojaviće se prozor sa informacijama o aplikaciji.

 Aplikaciju možete da ocenite na ekranu [Prikaz detalja](#).

Korišćenje dugmeta Priručnik

Konsultujte i pročitajte priručnik ugrađen u TV uređaj.


Kako se pokreće Priručnik

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Saveti i priručnici** > **Otvori Priručnik**

Možete da pregledate priručnik Priručnik koji sadrži informacije o ključnim funkcijama TV uređaja.

-  Možete preuzeti Priručnik sa veb lokacije kompanije Samsung i čitati ga na računaru ili mobilnom uređaju, ili ga odštampati (<https://www.samsung.com>).
-  Nekim ekranima menija ne može se pristupiti iz Priručnik.

Korišćenje dugmadi u Priručnik

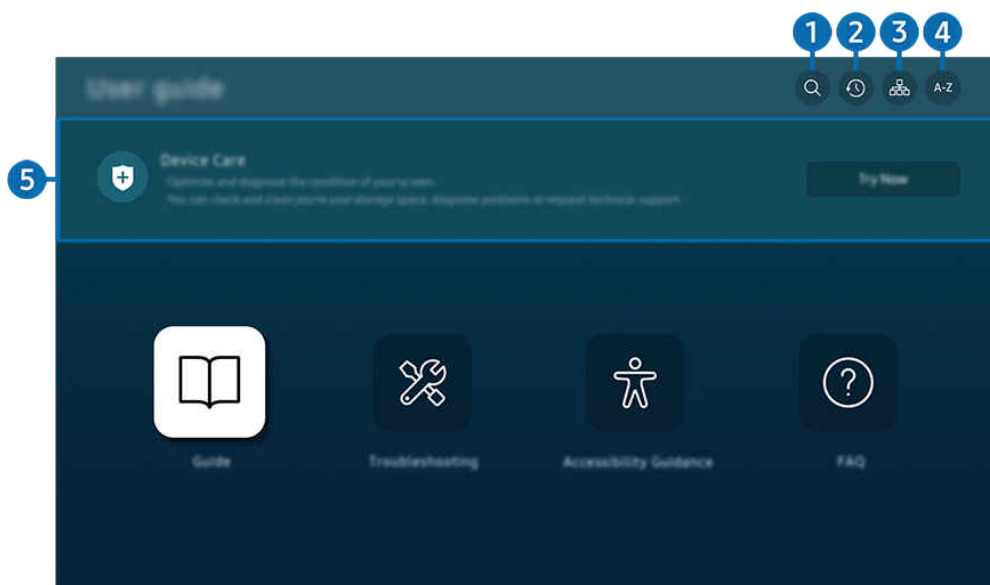

-  Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 (Pretraga)

Izaberite željenu stavku iz rezultata pretrage da bi se prikazala odgovarajuća stranica.

2 (Nedavno pregledane teme)

Izaberite temu sa liste nedavno čitanih tema.

3 (Mapa sajta)

Prikazuje liste za svaku stavku u Priručnik.


4 A-Z (Indeks)

Izaberite ključnu reč da biste prešli na relevantnu stranicu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

5 Briga o uređaju

Optimizirajte i dijagnostifikujete stanje TV uređaja. Možete da proverite i očistite memoriju, dijagnostifikujete probleme ili da zatražite tehničku podršku.

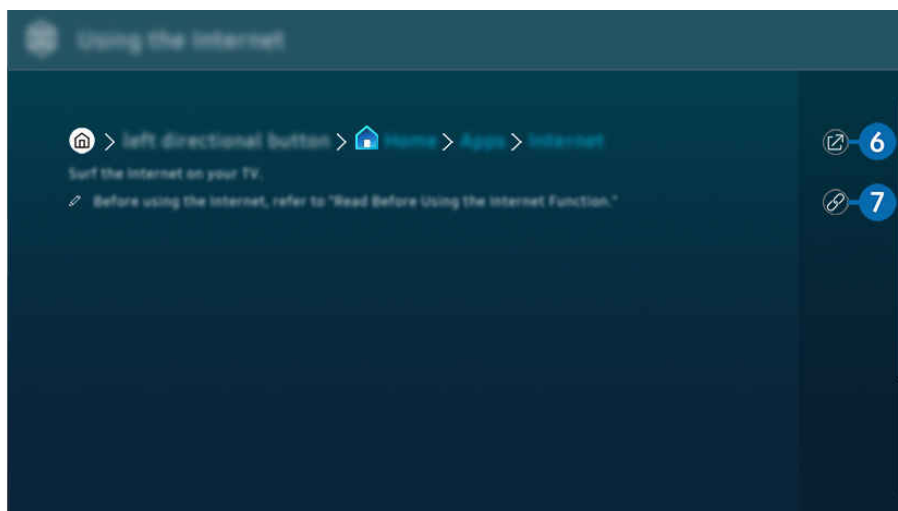

 Reči napisane plavom bojom (npr. **Internet**) označavaju stavke menija.

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

6 (Prob. sad)

Pristupite odgovarajućoj stavci u meniju i odmah isprobajte funkciju.

7 (Veza)

Pristupite podvučenoj temi na koju se odmah upućuje sa stranice Priručnik.

Korišćenje dugmeta Internet

Pretražujte Internet na TV uređaju.

 > dugme sa strelicom nalevo >  Početna > Aplikacije > Internet

Kada pokrenete **Internet**, možete da pogledate nedavno posećene veb-sajtove ili aktuelne preporuke. Kada izaberete željeni veb-sajt, moći ćete odmah da mu pristupite.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Funkcija **Internet** je jednostavnija za korišćenje kada se povežu tastatura i miš.
-  Po veb-stranici možete da se krećete pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskim upravljačima Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač.
-  Veb-stranice će možda drugačije izgledati nego na računaru.
-  Pre nego što koristite **Internet**, pogledajte „Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Internet“.
-  Aplikacija **Internet** ima ugrađenu uslugu **Podešavanja za Samsung Pass** ( > dugme sa strelicom nalevo >  Početna > Aplikacije > Internet > Internet meni > Podešavanja > Samsung Pass).

Pomoću usluge **Samsung Pass** lako i bezbedno možete da se prijavite na veb-lokaciju. Kada ponovo posetite veb lokaciju, moći ćete da se prijavite koristeći **Samsung Pass** proveru identiteta pomoću biometrijskih podataka na mobilnom uređaju bez unosa ID-a i lozinke.

Međutim, ovakav vid prijavljivanja na uslugu **Samsung Pass** možda neće funkcionisati u zavisnosti od politike veb lokacije. Zbog toga morate da budete prijavljeni na mobilni uređaj pomoću Samsung naloga koji je registrovan za uslugu **Samsung Pass**.

Korišćenje usluge SmartThings


Omogućava TV uređaju da se poveže sa uređajima pronađenim u istom prostoru i da upravlja njima.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** >  **SmartThings** Prob. sad Prob. sad

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Samsung Daily+** > **Izdvojeno** >  **SmartThings** Prob. sad Prob. sad

Uređaje registrovane u oblaku SmartThings i uređaje direktno povezane s ovim proizvodom možete da kontrolirate pomoću daljinskog upravljača.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od proizvoda ili modela.
-  Funkcije kojima se može upravljati daljinskim upravljačem možda neće biti u dostupne u zavisnosti od lokacije uređaja. U tom slučaju, promenite lokaciju uređaja.
-  Potrošnja energije može da se poveća jer će se SmartThings aktivirati kada je TV u režimu za uštedu energije ili režimu pripravnosti.

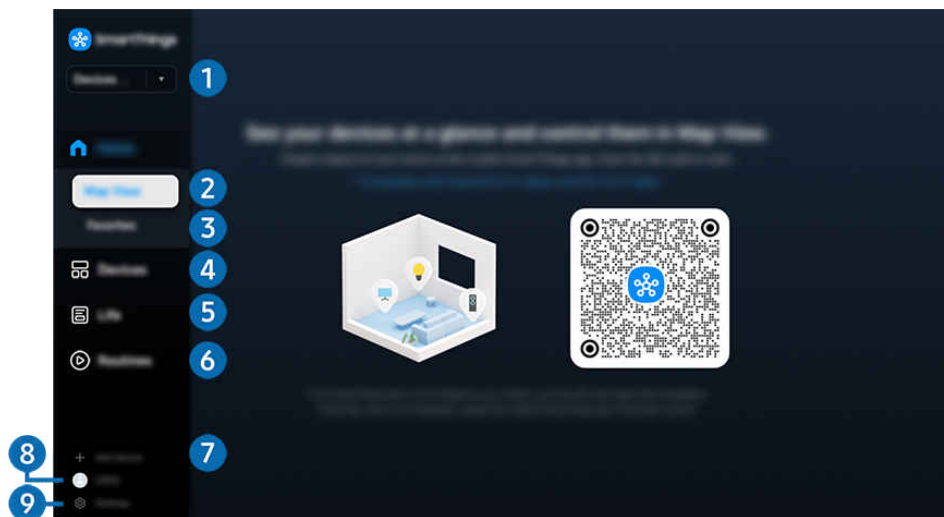

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Lokacija ili uređaj u čijoj je blizini TV

- **Mesto**
Prikazuje sva mesta koja su povezana putem aplikacije SmartThings.
- **Uređaji u blizini TV-a**
Prikazuje sve otkrivene uređaje sa kojima je moguće uspostaviti vezu i upravljati njima.
Možete da pokrenete opcije kontrole nakon što izaberete željeni uređaj.

 Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uređaja.

2 Prikaz mape

možete proveriti status registrovanih uređaja.

Ako se prijavite pomoću istog naloga koji se koristi za mobilnu aplikaciju SmartThings, moći ćete da vidite uređaje, registrovane preko aplikacije SmartThings, intuitivnije u režimu **Prikaz mape**.

3 Omiljeno

Pregledajte uređaje ili funkcije koje ste postavili kao omiljene na kartici **Uređaji/Život/Rutine**.

4 Uređaji

Pregledajte uređaje povezane sa aplikacijom SmartThings i koristite daljinski upravljač da biste birali bilo koji od povezanih uređaja i njime upravljali.

Lista uređaja koji su kompatibilni sa televizorom

Tip	Detaljni opis
Uređaji za IC daljinsko upravljanje (IC traganje)	Klima-uređaj, prečišćivač vazduha, robotski usisivač, električni ventilator, ovlaživač
Bluetooth uređaji	Bluetooth zvučnik, slušalice, Soundbar, tastatura, miš, konzola za igru
SmartThings uređaji	Za detalje o SmartThings uređajima, posetite https://partners.smarththings.com/supported-devices.  SmartThings uređaji takođe mogu da se kontrolišu putem aplikacije za mobilne uređaje.

 Detaljnu listu podržanih uređaja potražite na www.samsung.com.

 Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od spoljnog uređaja.

5 Život

Prikazuje preporučene Život usluge koje imate mogućnost da pregledate ili kontrolišete iz aplikacije SmartThings.

 Prikazuju se samo Život usluge koje podržava TV.

6 Rutine

Pregledajte ili pokrenite scene kreirane sa kartice **Rutine** u mobilnoj aplikaciji SmartThings.

7 Dodaj uređaj

Prikazuje listu uređaja koje možete da registrujete na svom televizoru. Možete da registrujete bilo koji uređaj tako što ćete ga izabrati.

8 Samsung nalog

Idite na ekran Samsung naloga da biste kreirali novi nalog ili se odjavili iz svog naloga.

 Ako ste odjavljeni iz Samsung naloga, izaberite [Prijava](#) da biste se prijavili.

9 Podešavanja

Uredite uređaje povezane s aplikacijom [SmartThings](#) ili konfigurirajte podešavanja obaveštenja za uređaje. Možete uključiti i [Senzori](#) ili funkciju SmartThings čvorišta.

Brzi pristup aplikaciji SmartThings

Najviše korišćene uređaje kontrolišite tako što ćete pristupiti meniju  [Povezani uređaji](#), a da ne morate da pristupate aplikaciji [SmartThings](#).

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#)

Korišćenje funkcije SmartThings Hub Prob. sad

Koristite funkcije SmartThings Hub na različitim Samsung proizvodima kako biste povezali IoT uređaje (npr. sijalice, utikači ili senzori) koje podržava SmartThings.

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [SmartThings](#) > [Podešavanja](#)
> [SmartThings Hub](#)

 U zavisnosti od modela, ova funkcija može da zahteva dongl SmartThings kada se povezujete na Zigbee ili Thread, u zavisnosti od modela.

 Obavezno se prijavite istim Samsung nalogom na TV kao na vašu aplikaciju SmartThings za mobilni uređaje.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od tipa povezanog uređaja.

Registrujte uređaje i upravljajte njima putem aplikacije SmartThings Prob. sad

Registrowanje perifernih uređaja za TV

1. Kada se u blizini TV uređaja pronađe neki uređaj, na ekranu TV uređaja se pojavljuje iskačući ekran za registraciju.

 Ako nije detektovan nijedan uređaj, iskačući prozor se možda neće pojaviti.

 Da biste povezali Bluetooth uređaj, uverite se da je taj uređaj uparen.

2. Izaberite **Registruj** da biste registrovali uređaj.

 Da biste registrovali uređaj morate se uveriti da taj uređaj koristi IC vezu i da ga je moguće otkriti u oblasti oko TV uređaja. Podržani uređaji i opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

 Izaberite stavku **Zatvori**. U tom slučaju, iskačući prozor za registraciju se neće prikazati.

Uređaj možete da registrujete u  > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** >  **SmartThings** > **Dodaj uređaj**.

  > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** >  **SmartThings**, možete videti dostupne opcije za svaki uređaj. Prob. sad

Podržane opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uređaja.

Registrowanje TV / pametnog kućnog aparata / IoT uređaja u aplikaciji za mobilne uređaje

Upotrebite aplikaciju SmartThings za mobilne uređaje da registrujete svoj TV, pametne kućne aparate ili različite IoT uređaje. Neki IoT uređaji mogu da se registruju samo pomoću aplikacije za mobilne uređaje. U aplikaciji za mobilne uređaje dodirnite + (Dodaj uređaj) da biste registrovali novi uređaj.

Povežite zvono na vratima sa TV uređajem da biste primali obaveštenja o video signalu sa zvona na vratima i da biste razgovarali sa posetiocima dok gledate TV.

 Podržana su samo sertifikovana WWST (Works with SmartThings) zvona. Podržane opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uređaja.

Koristite senzore ekrana putem aplikacije SmartThings Prob. sad

Kada aktivirate senzor, možete videti senzorski uređaj na kartici SmartThings. Možete kreirati različite IoT scenarije uz TV bez kupovine posebnog IoT senzora.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > **SmartThings** > **Podešavanja** > **Senzori**

 Svaki senzor je moguće aktivirati uz saglasnost korisnika.

 U zavisnosti od modela možda neće biti podržan svaki senzor.

 Senzor zvuka je podržan kada je prekidač za mikrofonski uređaj uključen. Mikrofon TV uređaja možda neće biti podržan, u zavisnosti od modela i regiona.

Kontrola SmartThings-a uz Bixby Prob. sad

Uz Bixby na proizvodu, moći ćete da kontrolirate uređaje povezane sa aplikacijom SmartThings, kao i sa TV uređajem, koristeći glasovne komande.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od tipa povezanog uređaja.

Upravlajte uređajem za prikaz iz aplikacije za mobilne uređaje SmartThings Prob. sad

Iz aplikacije SmartThings za mobilne uređaje možete da koristite funkciju daljinskog upravljača za TV, kao što su uključivanje/isključivanje, kanal, jačina zvuka i četiri dugmeta za smer. Možete koristiti i funkcije **Pretraga**, **Aplikacije**, režim **Ambient**, mobilnu kameru i druge funkcije aplikacije za mobilne uređaje.

Rutine u aplikaciji SmartThings za mobilne uređaje omogućava vam da automatski pokrećete aplikacije kada ih instalirate na TV.

Uz **Rutine**, možete uključiti TV u željeno vreme i automatski pokrenuti često korišćene aplikacije.

Upravljanje uređajem za prikaz iz aplikacije SmartThings na Galaxy Watch uređaju

Iz aplikacije SmartThings u Galaxy Watch uređaju, koristite funkcije daljinskog upravljanja da biste uključili/isključili TV, promenili kanale, prilagodili jačinu zvuka ili koristili dugmad za navigaciju. Ako prebacite na režim **Režim pokazivača** dok koristite funkciju daljinskog upravljanja, moći ćete da kontrolirate TV uređaj jednostavnim pokretima ruke.

 **Režim pokazivača** možda neće biti podržan u nekim aplikacijama ili na nekim spoljnim uređajima.

 **Režim pokazivača** možda neće biti podržan, u zavisnosti od modela Galaxy Watch uređaja i verzije sistema Wear OS.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Reprodukcija slika/video sadržaja/muzike

Reprodukujte multimedijalni sadržaj sačuvan na TV uređaju, USB uređajima, mobilnim uređajima, fotoaparatom, računarima itd.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > Povezani uređaj Prob. sad

Na TV uređaju možete da reprodukujete multimedijalne sadržaje sa uređaja za skladištenje poput USB uređaja, mobilnih uređaja i fotoaparata.

-  Multimedijalne sadržaje nećete moći da puštate ako TV uređaj ne podržava te sadržaje ili uređaj za skladištenje. Više informacija potražite u odeljku „Šta bi trebalo da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video snimaka i muzičkih datoteka“.
-  Pre nego što priključite USB uređaj, napravite rezervne kopije važnih datoteka. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost ni za kakvo oštećenje datoteka niti za njihov gubitak.

U prozoru sa listom multimedijalnih sadržaja na uređaju za skladištenje dostupne su sledeće funkcije.

- **Filtriraj po**

Filtriranje multimedijalnog sadržaja prema vrsti medija.

- **Sortiraj po**

Sortiranje liste sadržaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od spoljnog uređaja.

- **Opcije**

Brisanje ili reprodukovanje izabranog multimedijalnog sadržaja iz liste. Ako izaberete opciju **Osveži**, lista sadržaja će se ponovo učitati.

 Možete da izbrišete samo snimljeni sadržaj. Da biste izbrisali sadržaj, podesite opciju **Filtriraj po** na **Snimljeno**.

 Funkcija **Snimljeno** možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.

Reprodukcija multimedijalnog sadržaja na računaru ili mobilnom uređaju

1. Izaberite uređaj sa multimedijalnim sadržajem u  > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > Izvori. Otvoriće se lista multimedijalnog sadržaja na uređaju.
2. Izaberite željenu stavku sa liste multimedijalnog sadržaja.

Izabrani sadržaj će početi da se reprodukuje.

-  Sadržaj se možda neće reprodukovati ako ima problema sa načinom kodiranja ili formatom datoteke. Uz to, nekoliko funkcija može da bude ograničeno.
-  Sadržaj na uređajima povezanim sa TV uređajem putem mreže se možda neće pravilno reprodukovati zbog problema u komunikaciji sa mrežom. Ako do toga dođe, koristite USB uređaj.

Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sa USB uređaja

1. Uključite USB uređaj u USB priključak.
2. Postoji pregledač liste sadržaja koji se prikazuje direktno.
 -  Ako je USB uređaj sa sadržajem koji želite da reprodukujete već povezan sa TV uređajem, izaberite USB uređaj s ekrana  > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > Izvori.
3. Izaberite neku stavku u listi koju želite da reprodukujete.

Izabrani sadržaj će početi da se reprodukuje.

Slušanje zvuka sa mobilnog uređaja preko zvučnika TV uređaja uz korišćenje aplikacije Sound Mirroring

Uživajte u slušanju muzike u svom životnom prostoru. Vizualizacije se generišu na vašem TV uređaju i one se menjaju u skladu sa frekvencijom muzike.

1. Na listi  (Bluetooth) uređaja na mobilnom uređaju potražite TV uređaj i povežite se sa njim.
2. Izaberite multimedijalni sadržaj za reprodukciju na mobilnom uređaju.

Izabrani multimedijalni sadržaj se reprodukuje preko zvučnika TV uređaja.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Na nekim modelima, slika reprodukovano sadržaja može da se razlikuje, u zavisnosti od režima.
-  Ako su TV i Soundbar zvučnik povezani bežično, aktivnost će možda biti zabranjena.
-  Ulazna putanja za Sound Mirroring se može razlikovati kod nekih modela. (🏠) > dugme sa strelicom nalevo >  Početna > [Aplikacije](#) > [Mobile Connection](#) > [Sound Mirroring](#)

Dostupna dugmad i funkcije prilikom reprodukcije multimedijalnog sadržaja

Prilikom reprodukcije nekog video snimka, fotografije ili snimljenog sadržaja pritisnite dugme Izaberi. Pojaviće se dugmad navedena ispod.

-  Dugmad i funkcije možda neće biti podržani u zavisnosti od modela ili regiona.
-  Dostupna dugmad i funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od sadržaja koji gledate ili reprodukujete.
- [Pauza](#) / [Reprodukuj](#)
Pauzira ili pušta multimedijalni sadržaj.
- Skok unazad/unapred tokom reprodukcije
Pritisnite dugme sa strelicom nagore da biste izabrali traku za kontrolu reprodukcije, a zatim pritisnite dugme sa strelicom nalevo ili nadesno dok je označena traka da biste se kretali unazad ili unapred kroz video sminak u koracima od 10 sekundi.
- Da biste prešli na odeljak reprodukovanja po svom izboru, označite traku reprodukovanja, a zatim izaberite jednu od pet sličica.
 -  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od formata datoteke.
- Zaust.
Zaustavite sadržaj koji se reprodukuje.

- **Preth. / Dalje**

Prikaz prethodne ili sledeće datoteke multimedijalnog sadržaja.

Ako je vreme reprodukcije video zapisa 3 sekunde ili kraće i pritisnete dugme , video počinje od početka.

- **Premotaj unazad / Premotaj unapred**

Premotava multimedijalni sadržaj unazad ili unapred. Pritisnite dugme nekoliko puta zaredom da biste brzinu premotavanja unapred ili unazad povećali do tri puta. Da biste se vratili na normalnu brzinu, izaberite opciju  ili pritisnite dugme .

Kada se video pauzira, na raspolaganju su funkcije navedene ispod. Imajte u vidu da kada se video snimak pauzira, TV uređaj ne reprodukuje zvuk.

- **Sporo premotavanje unazad** ili **Sporo premotavanje unapred**: Kada izaberete opciju  ili , video snimak se reprodukuje sporo unazad ili unapred. Na raspolaganju su 3 brzine reprodukcije. Da biste promenili brzinu reprodukcije, izaberite ovu opciju više puta. Da biste se vratili na normalnu brzinu, izaberite opciju  ili pritisnite dugme .

- **Režim 360**

Prikaz video snimaka i fotografija pod uglom od 360 stepeni.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od formata datoteke.
-  Datoteke video zapisa koje koriste kodek mjpeg ne podržavaju prikaz pod uglom od 360 stepeni.
-  Kada video zapis ili fotografija ne podržava prikaz pod uglom od 360 stepeni, primena rotacije od 360 stepeni na video zapis može dovesti do izobličenja slike na ekranu.
-  Video zapisi mogu da se prekinu ako se rotacija od 360 stepeni primeni tokom dvostruko brže reprodukcije.
-  Video zapisi koji podržavaju prikaz pod uglom od 360 stepeni mogu da se prekinu ako se rotacija od 360 stepeni istovremeno primenjuje uz druge funkcije tokom reprodukcije.
-  Ova funkcija možda nije podržana za neke rezolucije.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Automatsko rotiranje za 360**

Automatski podešava ugao prikaza video zapisa tako što analizira količinu izmena slika tokom reprodukcije datoteke video zapisa koja pruža prikaz pod uglom od 360 stepeni. Kada se ova funkcija pokrene, rotacija ubrzo započinje.

Kada **Automatsko rotiranje za 360** završi fokusiranje, pritisnite dugme Izaberi da biste prešli na sledeće režime:

-  Opšte postavke
-  Dinamično
-  Prirodno

 Ova funkcija je dostupna samo kada je izabran **Režim 360**.

 Kada je aktivna opcija **Automatsko rotiranje za 360**, biće aktivno automatsko podešavanje. Orijentacija može da se razlikuje u zavisnosti od slike.

 Ugao prikaza video zapisa ručno se podešava u režimu Opšte postavke.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od formata datoteke.

 Datoteke video zapisa koje koriste kodek mjpeg ne podržavaju prikaz pod uglom od 360 stepeni.

 Kada video zapis ne podržava prikaz pod uglom od 360 stepeni, primena rotacije od 360 stepeni na video zapis može dovesti do izobličenja slike na ekranu.

 Video zapisi mogu da se prekinu ako se rotacija od 360 stepeni primeni tokom dvostruko brže reprodukcije.

 Video zapisi koji podržavaju prikaz pod uglom od 360 stepeni mogu da se prekinu ako se rotacija od 360 stepeni istovremeno primenjuje uz druge funkcije tokom reprodukcije.

 Ova funkcija možda nije podržana za neke rezolucije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Ponavljjanje**

Uzastopno reprodukuje trenutni multimedijalni sadržaj ili uzastopno reprodukuje sve datoteke iz iste fascikle.

- **Sluč.red.**

Reprodukovanje muzičkih datoteka nasumičnim redosledom.

- **Bez slike**

Pušta muzičke datoteke dok je ekran isključen.

- **Uklupi na ekran**

Prilagođavanje slike dimenzijama ekrana.

- **Rotiraj nalevo / Rotiraj nadesno**

Rotiranje slike nalevo ili nadesno.

- **Zum**

Uvećava fotografiju.

- **Pozadinska muzika**

Koristi se za pauziranje, odnosno nastavak reprodukcije pozadinske muzike dok TV uređaj prikazuje fotografije.

 Ova funkcija će biti dostupna kada se omogući opcija **Pozadinska muzika**.

- **Opcije**

 Dostupne opcije zavise od modela i sadržaja.

Funkcija	Opis
Brzina projekcije slajdova	Podešavanje brzine projekcije slajdova.  Ako na USB uređaju postoji samo jedna slika, neće se pokrenuti prezentacija.
Ef. proj. slajd.	Primena efekata prelaza pri projekciji slajdova.  Ako na USB uređaju postoji samo jedna slika, neće se pokrenuti prezentacija.
Pozadinska muzika	Pušta pozadinsku muziku kada podesite iskaćući prozor dok TV uređaj prikazuje fotografije.  Muzičke datoteke moraju da se nalaze na istom USB uređaju kao i fotografije.  Da biste pauzirali muziku u pozadini, na ekranu sa reprodukcijom izaberite dugme Pozadinska muzika .
Titlovi	Možete da podesite detaljne opcije titlova kao što su jezik, sinhronizacija, veličina i boja.  Ako se titlovi ne prikazuju pravilno, proverite postavke dekodera.
Okreni	Rotiranje slike.
Audio jezik	Menjanje jezika audio zapisa.  Ova funkcija je dostupna samo ako video zapis podržava višekanalni zvuk.
Informacije	Prikaz detaljnih informacija o multimedijalnom sadržaju koji se trenutno emituje.

Korišćenje usluge Multi View


Kroz Multi View možete da vidite više stavki sadržaja.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** >  **Multi View** Prob. sad

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Da biste pokrenuli **Multi View**, idite na  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** >  **Multi View**. Zatim izaberite stavku koju želite sa liste Prikaz. Ili izaberite **Napravite sopstveni** da biste konfigurisali prilagođeni raspored i ekran. Ekran na trenutnom ekranu **Multi View** možete da dodate ili izbrišete tako što ćete na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski pritisnuti dugme sa strelicom nadole. Da biste dodali ekran, dok ste u **Multi View** režimu, izaberite  **Prikaz** u donjem desnom uglu da biste dodali ekran koji želite.

 Broj ekrana koji možete konfigurisati može se razlikovati, u zavisnosti od modela.

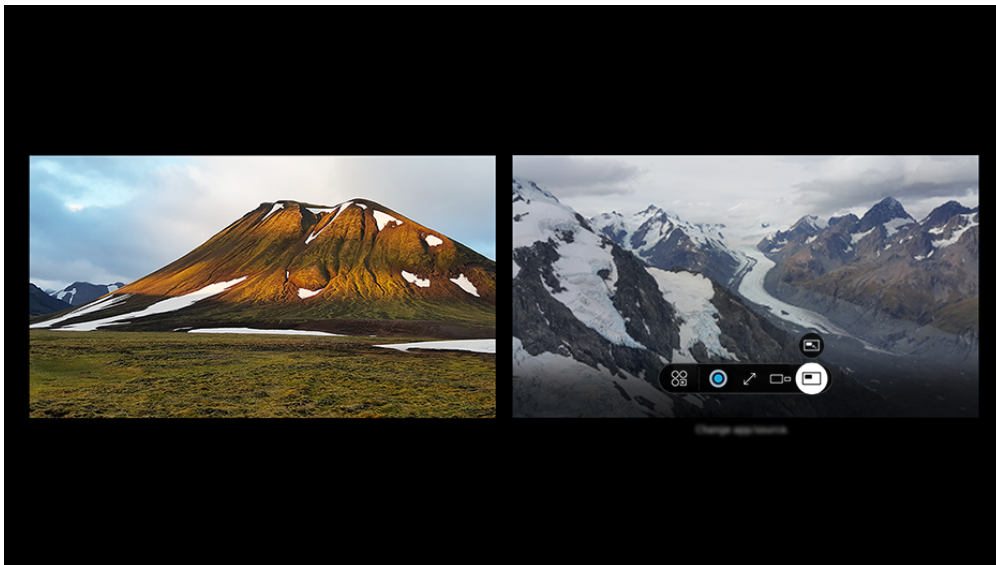

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Kada je pokrenuto **Multi View**, pritisnite dugme Izaberi da biste konfigurisali sledeće menije.

 Ova funkcija i dostupne opcije za svaku ikonu menija možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela i regiona.

- **Aplikacija/spoljni izvor**

Možete da birate sa liste sadržaja prikazane iznad.

- **Sadržaj**

Imate mogućnost da gledate trenutno prikazanu aplikaciju ili izvor signala.

 Nakon što izaberete stavku sadržaja, možete da upravljate ekranom ili da promenite aplikaciju i izvor.

-  **Uvećaj**
Gledajte izabrani ekran u režimu preko celog ekrana.
-  **Return to Multi View**
Smanjite maksimalno povećani ekran na prvobitnu veličinu i vratite se na **Multi View**.
-  **Veličina ekrana**
Bira veličinu za **Multi View**.
-  **Položaj ekrana**
Izbor položaja **Multi View** ekrana.
-  **Slika-u-slici**
Bira položaj malog ekrana na punom ekranu. Levi ili desni ekran u fokusu se pojavljuje kao mali prozor.
-  **Dvojni zvuk**
Možete da čujete zvuk sa oba ekrana istovremeno ako podesite odnos zvuka svakog ekrana.
-  **Bluetooth zvučnik**
Zvuk možete da čujete tako što ćete povezati Bluetooth zvučnik.
-  **Ceo ekran**
Multi View se isključuje i pojavljuje se prikaz preko celog ekrana.
-  **Izbriši**
Izabrani ekran možete da izbrišete.

Da biste zatvorili **Multi View**, pritisnite i držite dugme  ili pritisnite dugme  na Samsung pametni daljinski.

-  Ova funkcija radi samo kod TV programa, spoljnih uređaja ili aplikacija koje podržavaju **Multi View**.
-  U toku korišćenja funkcije **Multi View**, prebacivanje aplikacija sa mobilnog uređaja biće pokrenuto u okviru **Multi View**. Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.
-  Kod nekih modela možete da vidite sliku sa kamere povezane sa aplikacijom SmartThings na mobilnom uređaju.
-  Funkcija **Multi View** ne podržava Q-Symphony.
-  Kada se spoljni uređaj koji se povezuje sa prijemnikom ili Soundbar zvučnikom koristi u funkciji **Multi View**, zvuk se emituje sa zvučnika TV, ne sa prijemnika ili Soundbar zvučnika.

Korišćenje usluge Auracast

Možete da slušate zvuk koji emituje TV tako što ćete priključiti Bluetooth audio uređaj koji podržava Auracast.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela mobilnog uređaja i Bluetooth audio uređaja.

Korišćenje usluge Auracast

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Napredna podešavanja** > **Auracast**

Možete da priključite Bluetooth uređaj koji podržava **Auracast** na TV.

Priključite Bluetooth audio uređaj na TV putem mobilnog uređaja koji je povezan sa Bluetooth audio uređajem. To može da se obavi iz menija Emitovanje u podešavanjima za Bluetooth na mobilnom uređaju.

-  Položaj menija Emitovanje može da se razlikuje u zavisnosti od modela mobilnog uređaja.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Ova funkcija može istovremeno da poveže TV sa dva ili više Bluetooth uređaja koji podržavaju **Auracast**.
-  Ova funkcija ne može istovremeno da poveže TV sa jednim Bluetooth audio uređajem koji podržava **Auracast** i jednim Bluetooth audio uređajem koji ne podržava **Auracast**.
-  Funkcija **Auracast** možda neće biti podržana u zavisnosti od modela mobilnog uređaja.
-  Jačina zvuka može da se podesi na mobilnom uređaju koji je povezan sa audio uređajem.
-  Kada je ova funkcija uključena, zvuk ne može da se reprodukuje sa Bluetooth audio uređaja koji je već priključen na TV i ne podržava **Auracast**.
-  Ako je funkcija **Auracast** uključena i vi promenite uređaj za emitovanje zvuka na prethodno povezani Bluetooth audio uređaj, **Auracast** se automatski isključuje.
-  Da biste uključili **Auracast**, promenite uređaj za emitovanje zvuka na TV zvučnike.
-  Dok se koristi **Auracast**, drugi uređaji koji podržavaju bežično povezivanje ne mogu istovremeno da se koriste. (npr. Bluetooth zvučnik, Wi-Fi zvučnik, slušalice, soundbar zvučnik, kontroler za video igre, tastatura, miš, preslikavanje zvuka itd.)

Upotreba lozinke

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Napredna podešavanja** > **Auracast** > **Korišćenje lozinke**

Ako podesite lozinku, treba da je unesete kada priključite audio uređaj na TV putem mobilnog uređaja, pre upotrebe funkcije **Auracast**.

Promena lozinke

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Napredna podešavanja** > **Auracast** > **Resetovanje lozinke**

Promenite lozinku koju koristite prilikom povezivanja putem funkcije **Auracast**.

Napredne funkcije

Iskoristite korisne funkcije svog Samsung TV-a

Korišćenje usluge Prevod uživo

Koristite funkciju Prevod uživo da biste pregledali sadržaj uživo s titlovima prevedenim na vaš željeni jezik.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Prevod uživo**

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**
> **Postavke za Live Translate**

Ova funkcija automatski prevodi titlove koje emituju emiteri. Ovo ne funkcioniše ako emiter ne obezbedi uslugu titlovanja.

-  Brzina prevođenja može se razlikovati u zavisnosti od brzine prijema titlova i jezičkog para.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Dostupnost podržanih jezika će se možda razlikovati.
-  Da biste koristili ovu uslugu ulazni signal mora da bude **TV** ili ***Samsung TV Plus**. Ova funkcija nije kompatibilna sa svim ostalim spoljnim ulaznim signalima ili aplikacijama. Podešavanje emitera može da bude neophodno u nekim regionima.
*: Ova funkcija će biti dostupna sa **Samsung TV Plus** od druge polovine 2025.
-  Tačnost i pouzdanost prevoda nije zagarantovana.
-  Funkcija će možda biti promenjena, obustavljena ili ukinuta u bilo kom trenutku.
-  Da biste koristili ovu funkciju, uverite se da se prijavljene na svoj Samsung nalog i podesite pružaoca usluge.

Menjanje Postavke za Prevod uživo

Konfigurirate određene stavke za pregled sadržaja pomoću usluge prevođenja u realnom vremenu.

- **Jezik za emitovanje**
Automatski detektujete jezik sadržaja koji se reprodukuje kako biste ga postavili kao izvorni jezik za prevođenje. Moguće je ručno podesiti izvorni jezik kada je to potrebno.
- **Jezik za prevod**
Podesite jezik prevoda za titlove. Neki jezici možda će morati da se preuzmu. Da biste preuzeli jezik, TV uređaj mora biti povezan na mrežu.
- **Velič. fonta**
Postavite veličinu fonta za prevedene titlove u rasponu od tri veličine.
- **Mesto**
Pomerite poziciju prevedenih titlova između gornjeg, donjeg, levog i desnog dela ekrana.
- **Pozadina titlova**
Podesite boju pozadine prevedenih titlova.

Korišćenje usluge AI režim

Pustite da TV uređaj analizira okruženje i sadržaj koji gledate kako bi mogao da obezbedi unapređeno iskustvo prikaza.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**
> **Postavke za AI režim** > **AI režim** Prob. sad

U režimu **AI režim**, TV uređaj prepoznaje i analizira okruženje, buku, sadržaj i šablon korišćenja da bi omogućio najbolje iskustvo gledanja. Možete da uključite i isključite opcije u nastavku. Kreirajte željeno okruženje u kojem gledate sadržaj.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Prilagodljiva slika** Prob. sad

- **AI optimizovano**

Optimizuje osvetljenost i omogućava najbolji kvalitet slike u realnom vremenu, u zavisnosti od uslova osvetljenosti i sadržaja koji gledate.

- **AI prilagođavanje**

AI prepoznaje vrstu sadržaja koji se trenutno gleda (npr. sportske igre, filmovi, opšti sadržaj) i automatski prebacuje na prilagođena podešavanja kvaliteta slike.

Koristeći **Postavke za AI režim prilagođavanja**, korisnici mogu prilagoditi kvalitet slike za svaki tip sadržaja.

 Neki modeli, načini rada ili aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.

 Da biste koristili funkciju **AI prilagođavanje**, prvo treba da postavite podešavanja kvaliteta slike za svaki tip sadržaja.

( > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Postavke za AI režim** > **Postavke za AI režim prilagođavanja**)

 Podešavanja koja mogu da se podese pomoću funkcije **AI prilagođavanje** mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona.

- **Postavke za AI režim prilagođavanja**

 Ova funkcija je dostupna kada je opcija **Prilagodljiva slika** podešena na **AI prilagođavanje**.

- **Podešavanja detalja**

Prilagodite određena podešavanja, kao što su Osvetljenje, Kontrast, Boja i Nijansa boje, za svaki tip sadržaja (npr. sportske igre, filmovi, opšti sadržaj).

 Dostupne stavke podešavanja će se možda razlikovati u opciji **Podešavanja detalja**, zavisno od regiona.

- **Podešavanja prilagodljivog zvuka**

Uz prepoznavanje sadržaja zasnovanog na veštačkoj inteligenciji, scene kao što su sportske manifestacije i filmovi se automatski prilagođavaju vašim željenim podešavanjima slike.

- **Aktivni pojačavač glasa / Aktivni pojačavač glasa Pro**

Analizira buku u okruženju i omogućava optimalni zvuk u zavisnosti od buke.

-  Ova funkcija je dostupna samo kada je prekidač za mikrofonski sa donje strane TV uređaja aktivan i kada je izlazni signal zvuka podešen na **Zvučnik TV-a**. Položaj prekidača mikrofona se može razlikovati u zavisnosti od modela ili geografskog područja. Mikrofon na TV uređaju nije podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  TV uređaj ne čuva podatke tokom korišćenja ove funkcije.
-  Neki režimi i aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju (npr. **Režim igranja**).

- **Prilagodljiv zvuk+ / Prilagodljiv zvuk Pro**

Analizira prostor u kom se gleda i akustične komponente sadržaja i omogućava optimizovan kvalitet zvuka.

-  Ovu funkciju možete da koristite samo kada je prekidač za mikrofonski sa donje strane TV uređaja aktivan i kada je izlazni signal zvuka podešen na **Zvučnik TV-a**. Mikrofon na TV uređaju nije podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  TV uređaj ne čuva podatke tokom korišćenja ove funkcije.
-  Neki režimi i aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju. (na primer, režim **Ambient**, **Režim igranja**, režim **Umetnost** i aplikacije koje kontrolišu zvuk TV uređaja)
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Naziv ove funkcije će se možda prikazivati različito u zavisnosti od modela.

- **Prilagodljiva jačina zvuka** Prob. sad

Automatski podešava na određeni nivo jačine zvuka dok gledate TV. TV uređaj analizira vašu istoriju upotrebe jačine zvuka prema vremenskom periodu da bi automatski podesio jačinu zvuka kada koristite aplikaciju ili se prebacujete na spoljni izvor signala.

-  Ova funkcija je dostupna samo kada je izlaz zvuka TV uređaja podešen na **Zvučnik TV-a**.
-  Neke aplikacije ili spoljni uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
-  Rad ove funkcije utiče na funkciju **Automatska jačina**, ali ne važi i obrnut uticaj.
-  Ova funkcija radi na osnovu istorije korišćenja jačine zvuka i možda neće raditi ako ne postoji adekvatna istorija korišćenja jačine zvuka u datom vremenskom periodu.
-  Razlika koju ova funkcija pravi ne prelazi +/- 5 nivoa od trenutne jačine zvuka; funkcija neće promeniti trenutnu jačinu zvuka ako ona prelazi 40.

Korišćenje glasovnih funkcija

Možete da izmenite podešavanja glasovne funkcije.

Izmena postavki glasovnih funkcija

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#) > [Glas](#)

Možete da izmenite [Voice Wake-up](#), [Savet za glasovne komande](#), [Podešavanja aplikacije Bixby Voice](#) i [Podešavanja Bixby profila](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da TV bude povezan na mrežu.

 Funkcija [Voice Wake-up](#) možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.

Korišćenje usluge Bixby

Izgovorite komandu u mikrofonski na Samsung pametni daljinski ili TV uređaju kako biste upravljali TV uređajem.

-  Bixby je dostupan samo kada je TV uređaj povezan sa mrežom.
-  Da biste koristili aplikaciju Bixby, morate da se registrujete i prijavite na svoj Samsung nalog. Neke funkcije možda neće biti podržane ako niste prijavljeni na svoj Samsung nalog.
-  Funkcija Bixby podržava samo neke jezike i podržane funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona.
-  Aplikacija Bixby možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.
-  Mikrofon na TV uređaju nije podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Pokretanje funkcije Bixby glasom

Možete odmah da počnete konverzaciju sa uslugom Bixby tako što ćete izgovoriti „Hi, Bixby“. Recite „Hi, Bixby“, a ikona Bixby na dnu ekrana TV uređaja će se aktivirati u režimu za slušanje. Nastavite da govorite.

-  Kada je udaljenost do TV uređaja 3 do 4 m, omogućene su optimalne performanse. Ako se Bixby ne odazove, pogledajte „Izgovorio/la sam „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.“ u „Rešavanje problema“.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Pokretanje funkcije Bixby pomoću dugmadi na Samsung pametni daljinski

Možete da razgovarate sa pomoćnikom Bixby koristeći dugmad daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski. Pritisnite i zadržite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski, izgovorite komandu, pa pustite dugme .


Za pojedinosti o upotrebi funkcije Bixby, jednom pritisnite dugme .

- Kada prvi put pritisnete dugme , pojaviće se ikona  u donjem desnom uglu ekrana. Pritisnite dugme Izaberi da biste izabrali ekran [Discover Bixby](#).



 Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

Više informacija o ekranu Discover Bixby

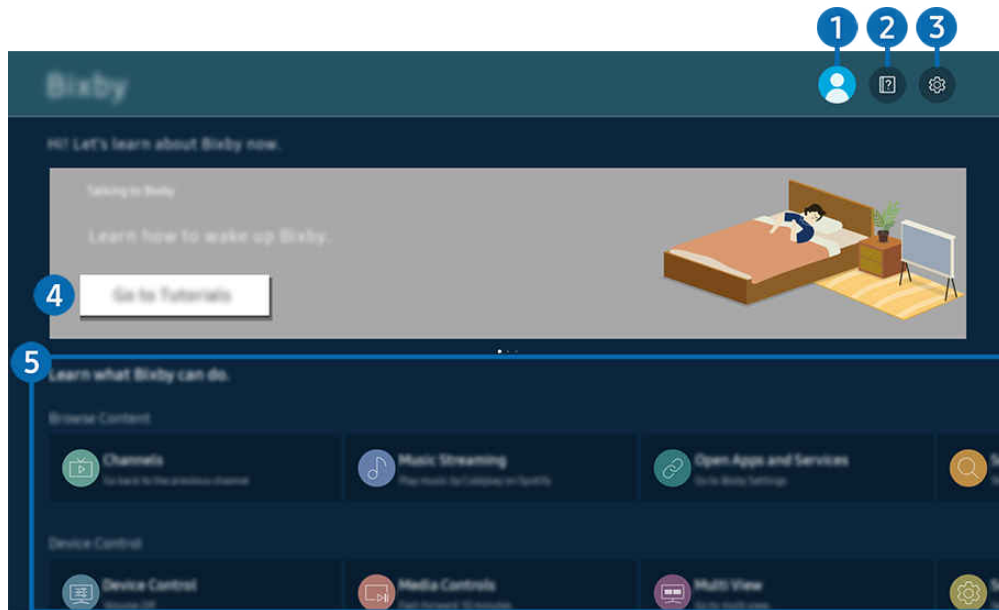

Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Nalog

Odjavite se nakon što odete na ekran [Samsung nalog](#).

Ako ste odjavljeni iz Samsung naloga, izaberite [Nalog](#) da biste se prijavili.

2 Tutorials

Pogledajte vodiče koji se odnose na Bixby.

3 Settings

Možete da promenite postavke za upotrebu funkcije Bixby.

Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.

Ove funkcije možete podesiti u [Bixby Settings](#) (> dugme sa strelicom nalevo > [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#) > [Glas](#) > [Bixby Settings](#)). [Prob. sad](#)

- **Voice Wake-up**

Konfigurirajte postavke za buđenje funkcije Bixby vašim glasom. Možete da konfigurirate sledeće postavke: [Hendsfri buđenje](#), [Registracija glasa](#), [Using your voice with a Soundbar's microphone](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#), i [Wake-up Sensitivity](#). (🔊 > ⚙️ **Bixby Settings** > **Voice Wake-up**)

U [Buđenje glasom](#), podesite [Hendsfri buđenje](#) da uvek radi i izgovorite „Hi, Bixby“ kada je TV isključen. Možete da koristite [Daily Board](#) koji vam svakog dana donosi različite informacije, čak i kada ne gledate TV.

- ✎ Više informacija o funkciji [Daily Board](#) možete pronaći u odeljku „[Korišćenje usluge Daily Board](#)“.
- ✎ Funkcija [Voice Wake-up](#) možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.
- ✎ Ovu funkciju možete da koristite samo kada je prekidač mikrofona sa donje strane TV aktivan. Mikrofon na TV uređaju nije podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
- ✎ Kada je udaljenost do TV uređaja 3 do 4 m, omogućene su optimalne performanse. Ako se Bixby ne odazove, pogledajte „[Izgovorio/la sam „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.](#)“ u „[Rešavanje problema](#)“.
- ✎ Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Stil jezika i glasa**

Možete da promenite jezik i stil glasa funkcije Bixby.

- ✎ Jezici TV uređaja i ostalih aplikacija se neće promeniti.
- ✎ Bixby podržava samo neke jezike.
- ✎ Ova funkcija možda neće biti podržana u aplikaciji Bixby u zavisnosti od izabranog jezika.

- **Bixby Feedback**

Reprodukuj zvuk kad Bixby počne i prestane da sluša.

- ✎ Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- [Privacy](#)

Možete da dozvolite i zabranite da Bixby koristi vaše lične informacije prilikom korišćenja Bixby usluga.

- [About Bixby](#)

Prikazuje detaljne uslove i odredbe.

4 Preporučene komande

Prikazuje preporučene komande koje možete da koristite da biste upravljali TV uređajem pomoću funkcije Bixby u datom kontekstu.

5 All Services

Možete da naučite glasovne komande koje vam omogućavaju da koristite Bixby u različitim situacijama. Pomoću dugmadi sa strelicom izaberite željenu komandu, a zatim pritisnite dugme Izaberi. Možete da upravljate TV uređajem pomoću različitih glasovnih komandi.

Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Bixby

- Podržani jezici i funkcije za glasovnu interakciju mogu se razlikovati u zavisnosti od geografskog područja.
- Ako nije izabran jezik vaše zemlje, neke funkcije možda neće biti dostupne.
- Bixby je dostupan samo kada je TV uređaj povezan sa mrežom.
- Čak i kada je TV povezan na mrežu, odziv može izostati usled greške servera funkcije Bixby.
- Postojeće specifikacije funkcije mogu biti promenjene ako je usluga Bixby ažurirana.
- Funkcija Bixby je dostupna samo na TVima koji je podržavaju i koji se isporučuju sa daljinskim upravljačima sa mikrofonom.
- Specijalni znakovi i znakovi poput „-“ nisu podržani. Prema tome, ako neka reč ili rečenica sadrže brojčanu vrednost ili neki od ovih znakova, ova funkcija možda neće ispravno raditi.
- Rezultati pretrage možda neće dati kompletne rezultate.
- Pojedine aplikacije se možda plaćaju. Shodno tome, može vam biti ponuđena uslužna aplikacija ili ugovor.
- Da biste promenili trenutni kanal izgovarajući nazive kanala kao glasovne komande, potrebno je da obavite [Pronađite dobavljača usluge](#). [Pronađite dobavljača usluge](#) je moguće podesiti u  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > [Podešavanja dobavljača usluge i informacije o njemu](#). Prob. sad
- Ako podešavanja datog pružaoca usluga još uvek nisu konfigurisana, konfigurirate ih u  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Resetovanje podataka na fabrička podešavanja](#). Prob. sad
-  Postavke dobavljača usluga možda neće biti podržane u početnom podešavanju u zavisnosti od geografske oblasti.
- Da biste koristili funkciju unosa teksta glasom i funkciju pretrage, potrebno je da prihvatite odredbe koje trećim stranama dozvoljavaju da prikupljaju i koriste podatke o vašem glasu.
- Da biste koristili Bixby, morate:
 - Prihvatite uslove korišćenja usluge Smart Hub.
 - Prihvatite smernice u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem ličnih podataka za uslugu Smart Hub.
 - date saglasnost za prikupljanje i korišćenje ličnih podataka za uslugu zasnovanu na glasovnoj interakciji.

Odredbe za korišćenje usluge Bixby

- Brzina glasovne interakcije zavisi od jačine glasa/tona, izgovora i zvukova iz okruženja (buka iz TV uređaja i okruženja).

Korišćenje usluge Režim igranja

Možete da aktivirate Režim igranja radi optimizacije ekrana TV uređaja za prikaz prilagođeniji igranju igara.

Igranje igara na optimizovanom ekranu

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**
> **Podešavanja režima igranja** > **Režim igranja** Prob. sad

Kada povežete neku konzolu za igre, kao što su PlayStation i Xbox, **Režim igranja** se podešava na **Aut.**. Kada povežete drugi izvor igre, na primer računar, podesite **Režim igranja** na **Uklj.** na gorenavedenoj putanji. Takođe imate mogućnost da brzo podesite **Režim igranja** iz Prvi ekran ( > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Režim igranja** ).

-  Putanja do menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Režim igranja se ne može koristiti za uobičajeno gledanje TVa.
-  Može da dođe do podrhtavanja slike na ekranu.
-  Ako pritisnete i zadržite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski najmanje 1 sekund dok je izabran **Režim igranja**, prikazaće se **Traka za igre**. Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Kada je omogućen **Režim igranja**, opcije **Režim slike** i **Režim zvuka** će automatski biti podešene za režim **Igra**. **Režim zvuka** možda neće biti automatski promenjen u zavisnosti od izabranog audio uređaja u meniju **Izlaz zvuka**.
-  Kada je **Režim igranja** podešen na opciju **Uklj.**, neke funkcije nisu dostupne.
-  Da biste povezali neki drugi spoljni uređaj na isti priključak, isključite konzolu za igre, podesite **Režim igranja** na **Isklj.**, a zatim povežite spoljni uređaj na taj priključak.
-  Funkcije za **Režim igranja** koje se koriste za Nintendo Switch™ su podložne izmenama bez najave.

Podešavanje detalja za Režim igranja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**
> **Podešavanja režima igranja** **Prob. sad**

 Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Virtuelna tačka za usmeravanje** **Prob. sad**

Na sredini ekrana ćete moći da vidite virtuelnu ciljnu tačku.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Automatsko prepoznavanje mini-mape**

Automatski pronalazi i zumira umanjenu mapu analiziranjem ekrana prilikom upotrebe funkcije **Zum mini-mape**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Okružujući zvuk** **Prob. sad**

Igre mogu da budu uzbudljivije korišćenjem intenzivnog, trodimenzionalnog zvuka koji je optimizovan za igre.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Dinamični crni ekvilajzer** **Prob. sad**

Lako ćete moći da primetite predmete i skrivene neprijatelje koji vrebaju iz mračnih uglova ako poboljšate vidljivost i detalje predmeta u mračnim scenama bez gubljenja kvaliteta boja i kontrasta u svetlijim scenama.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Podešavanje Motion Plus za igre** **Prob. sad**

Možete da konfigurišete postavke za Motion Plus za igre.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Motion Plus za igre**

Uključite ovu funkciju da biste dobili mekšu i jasniju sliku kada igrate RPG ili avanturističke igre koje imaju veliki broj dinamičkih scena.

- **Smanjivanje zamuć.**

Smanjite zamućenost ekrana za igre da biste ga optimizovali za slike koje se brzo pokreću.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Smanj. podrht.**

Uklonite treperenje iz video-snimka igre kako biste igrali uz jasniju sliku.

- **LED jasne pok. slike**

Uključite ovu funkciju da biste prilagodili LED pozadinsko osvetljenje kako bi dinamičke scene izgledale jasnije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Jasne pokr. sl.**

Uključite ovu funkciju kako bi dinamičke scene izgledale jasnije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Slika igre „Ekspert“**

Imate mogućnost da prilagođavate opcije za konkretne funkcije kvaliteta slike za vašu igru.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **HDR10+ GAMING**

Osnovni režim najpreciznije predstavlja prvobitnu nameru u vezi sa igrom. Napredni režim predstavlja poboljšani sadržaj igre radi boljih vizuelnih efekata.

- **HDR: igre**

U skladu sa standardom HGiG (HDR Gaming Interest Group), uspostavlja se optimalan kvalitet slike za HDR igre, u skladu sa informacijama o osvetljenosti sadržaja.

 Kada se HDR izvori unesu u Režim igranja, aktivira se ovaj meni.

 Ulazna putanja za **HDR: igre** se može razlikovati kod nekih modela. ( > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Podešavanja režima igranja** > **HDR: igre**)

- **Auto pok. trake za igre**

Podesite da li će se Traka za igre automatski pokrenuti ili ne, tako što se omogući/onemogući režim igre ili promeni eksterni ulaz.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje dugmeta Traka za igre

Traka za igre vam omogućava da lako menjate podešavanja monitora za igre i podešavanja poboljšanja igre.


 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Kako se pokreće Traka za igre

Kada je **Režim igranja** (🏠) > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > (**Podešavanja režima igranja**) > **Režim igranja**) podešeno na **Uklj.** ili **Aut.**, pritisnite i držite dugme 🎮 na svom Samsung pametni daljinski da biste pokrenuli **Traka za igre**. **Prob. sad**

Da biste izabrali da li želite automatski da pokrenete **Traka za igre** prilikom promene spoljnog ulaza ili omogućavanja režima igre, omogućite ili onemogućite funkciju **Auto pok. trake za igre** (🏠) > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Podešavanja režima igranja** > **Auto pok. trake za igre**).

Upoznavanje sa funkcijom Traka za igre

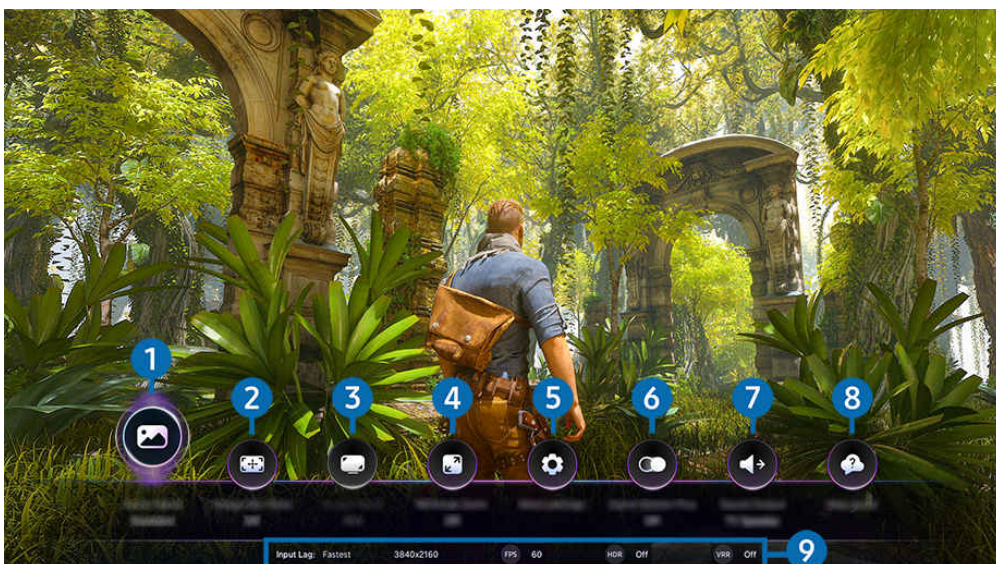

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Žanr igre

Izaberite Režim slike za igre u skladu sa trenutnim žanrom igre. Da biste prilagodili kvalitet slike, izaberite **Prilagođeno 1** ili **Prilagođeno 2**.

2 Virtuelna tačka za usmeravanje

Na ekranu ćete moći da vidite virtuelnu ciljnu tačku.

3 Razmera ekrana

Možete da promenite odnos visine i širine ekrana sa **16:9** (prethodno podešavanje) na ultra-široko (**21:9** ili **32:9**).

- ✎ Rezoluciju na računaru je dovoljno da podesite samo jednom, to jest prvi put.
- ✎ Odnos visine i širine ekrana koji prikazuje **Traka za igre** može se menjati samo ako igra ili računar podržava ultra-široku rezoluciju. Da li će odnosi visine i širine ekrana **21:9** i **32:9** biti podržani zavisi od konkretne igre, pa obavezno prvo proverite kod proizvođača igre.

4 Zum mini-mape

Upotrebite dugmad sa strelicama i dugme Izaberi na daljinskom upravljaču da biste zumirali određene oblasti ekrana igre i prilagodili brzinu zumiranja.



- Za rezoluciju koju podržava Minimap pogledajte tabelu ispod.

Odnos visine i širine ekrana za Traka za igre	Rezolucija podešena na računaru
16:9	3840 x 2160 (60/*120 Hz)
21:9	2560 x 1080 (60/*120 Hz)
	3840 x 1600 (60/*120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60/*120 Hz)

- ✎ *: Brzina osvežavanja možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.

5 Dodatna podešavanja

Konfigurirate posebna podešavanja po želji.

6 Motion Plus za igre

Uključite ovu funkciju da biste dobili mekšu i jasniju sliku kada igrate RPG ili avanturističke igre koje imaju veliki broj dinamičkih scena.

7 Izlaz zvuka

Promenite uređaj za reprodukciju zvuka. (npr. Zvučnik TV-a, Soundbar zvučnik, Bluetooth slušalice itd.)

8 Vodič za pomoć

Pogledajte detalje o načinu upotrebe svake od stavki menija.

9 Prikaz trenutnog statusa

- **Kašnjenje unosa:** Prikazuje status kašnjenja ulaznog signala za igru.
- **Rezolucija:** Prikazuje rezoluciju trenutno aktivne igre.
- **FPS:** Prikazuje broj kadrova u sekundi u realnom vremenu. Ako je **VRR** aktivan, broj kadrova u sekundi će se promeniti.
- **HDR:** Prikazuje se kao **Uključeno** kada radi neka HDR igra.
- **VRR:** Prikazuje promenljivu brzinu osvežavanja.

Korišćenje usluge FreeSync

Funkcija FreeSync vam omogućava da emitujete igre bez prekidanja ili kašnjenja. Da biste upotreбили funkciju FreeSync, aktivirajte FreeSync sa spoljnog uređaja.

-  Funkcija FreeSync (VRR) možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.
-  Za rezolucije na kojima je podržana funkcija FreeSync pogledajte „[Podržane rezolucije za FreeSync \(VRR\)](#)“.
-  Kada je ulazni izvor povezan preko MICRO HDMI, QN990F, The Frame (LS03FW) podržava samo FreeSync Premium Pro.

Podešavanje super ultra-širokog prikaza za igre

Podesite rezoluciju ekrana na računaru tako da odgovara izabranom odnosu visine i širine ekrana na traci **Traka za igre** pre nego što aktivirate **super ultra-široke igre**.

Ako je TV povezan sa računarnom i **Režim igranja** je podešen na **UKLJUČENO** ili **Aut.**, široki ekran (**21:9** ili **32:9**) se aktivira iz **Traka za igre**.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela i geografskog područja.
-  Proverite da li igra podržava ultra-široku rezoluciju (**21:9** ili **32:9**).
-  Ako prvi put podešavate rezoluciju računara, odnos visine i širine ekrana možete da podesite pomoću trake **Traka za igre** na TV uređaju.

Odnos visine i širine ekrana za Traka za igre	Rezolucija podešena na računaru
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

-  *: Rezolucija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.
-  Podržane rezolucije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela ili HDMI porta povezanog sa računarnom.
-  Kada podesite rezoluciju, proverite da li se ekran Windows ili Mac računara menja kada promenite odnos visine i širine ekrana na traci **Traka za igre** TV uređaja.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od operativnog sistema ili uređaja.
-  Ako je povezani spoljni uređaj uređaj za igranje, funkcija ne radi čak i ako naziv za Spoljni izvor promenite u „PC“.

 **Odnos visine i širine ekrana ne može da se menja dok igrate igru. Pre pokretanja igre, prvo izaberite željeni odnos visine i širine ekrana na traci sa igrama, a zatim pokrenite igru. Kod nekih igara morate uskladiti rezoluciju igre sa izabranim odnosom ekrana na traci sa igrama.**

Promena položaja super ultra-širokog ekran

Kada igrate igru u super ultra-širokoj rezoluciji, možete da podesite položaj ekrana tako da bude u visini vaših očiju. Na super ultra-širokoj rezoluciji upotrebite dugmad $\wedge/\vee$ (kanal) da biste pomerili položaj ekrana na vrh, sredinu ili dno.

Konfigurisanje postavki za igre na 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz

Ova funkcija podržava igru na 144 Hz, 165 Hz ili 240 Hz, u zavisnosti od modela.

- Rezolucije koje podržavaju 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz su sledeće:

Odnos visine i širine ekrana za Traka za igre	Podržane su rezolucije na 144 Hz	Podržane su rezolucije na 165 Hz	Podržane su rezolucije na 240 Hz
16:9	1920 x 1080p pri 144 3840 x 2160p pri 144	1920 x 1080p pri 165 3840 x 2160p pri 165	1920 x 1080p pri 240 3840 x 2160p pri 240
21:9	2560 x 1080p pri 144 3840 x 1600p pri 144	2560 x 1080p pri 165 3840 x 1600p pri 165	2560 x 1080p pri 240 3840 x 1600p pri 240
32:9	3840 x 1080p pri 144	3840 x 1080p pri 165	3840 x 1080p pri 240




 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Pogledajte odeljak „Podržane brzine osvežavanja ekrana“ za podržane frekvencije osvežavanja po modelu.

Rešavanje problema sa slikom i zvukom prilikom igranja igara

Kada promenite odnos visine i širine ekrana koristeći [Traka za igre](#), ako slika i zvuk igre ne rade kako treba probajte da rešite probleme na načine opisane ispod.


- Proverite da li igra podržava ultra-široku rezoluciju, kao i da li računar podržava ultra-široku rezoluciju.
- Zatvorite igru, pa je pokrenite opet.
- Izaberite istu rezoluciju igre kao onu koju prikazuje [Traka za igre](#).
- Kada promenite odnos visine i širine ekrana, ekran izgleda kao što je prikazano ispod.

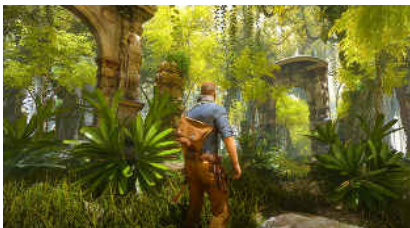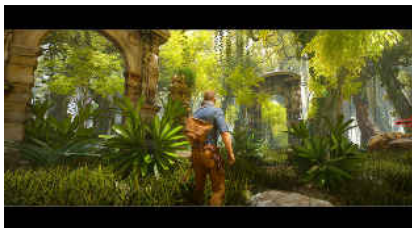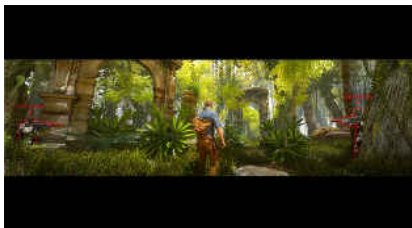16:9	21:9	32:9
		

Korišćenje usluge Daily Board

Čak i kada je TV isključen, lako pristupite korisnim dnevnim informacijama putem pametnog ekrana koji se uključuje kada se detektuje korisnik ili kada se aktivira glasom.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

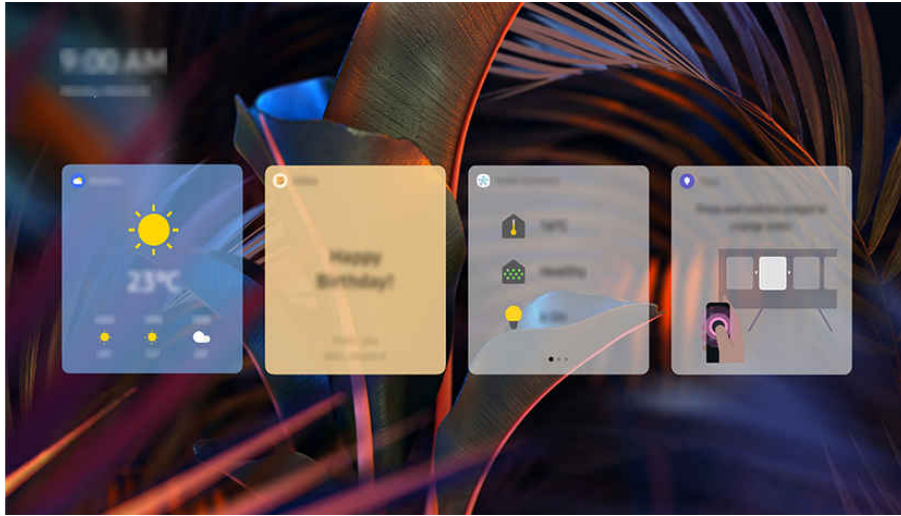

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Pokretanje funkcije Bixby glasom

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Daily Board** > **Omogući koristeći Glas**

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Glas** > **Hendsfri buđenje**

 Položaj ove funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od modela ili oblasti u kojoj se nalazite.

Kada je TV isključen, izgovorite „Hi, Bixby“. Možete da koristite **Daily Board** koji vam svakog dana donosi različite informacije, čak i kada ne gledate TV.

 Kada je udaljenost do TV uređaja 3 do 4 m, omogućene su optimalne performanse. Ako se Bixby ne odazove, pogledajte „Izgovorio/la sam „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.“ u „Rešavanje problema“.

 Ako ne želite da koristite ekran **Daily Board**, pristupite meniju **Uredi** putem ekrana **Daily Board** i isključite **Posteri** ili **Vidžeti**.

Pokretanje Daily Board putem otkrivanja korisnika

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**
> **Daily Board** > **Omogući koristeći Otkrivanje korisnika**

Uključite **Daily Board** za automatski prikaz ekrana **Daily Board** ako se otkrije korisnik u blizini, čak i kada je TV isključen. **Daily Board** je moguće uključiti u  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije** > **Daily Board**. **Prob. sad**

-  Korisnici se otkrivaju putem senzora zvuka i pokreta oko TV-a.
-  Korisnici možda neće biti pravilno otkriveni u zavisnosti od okruženja u kome se TV koristi. Ako do ovoga dođe, izgovorite „Hi, Bixby“ (Zdravo, Bixby) da biste aktivirali funkciju Bixby, pa zatim aktivirajte **Daily Board**. ( > **Bixby Settings** > **Voice Wake-up** > **Hendsfri buđenje** > **Uvek**)
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.
-  Ako je **Noćni režim** uključen na **Daily Board** > **Uredi** > **Podešavanja**, korisnici se ne otkrivaju kada je okruženje u tami.
-  Kada je **Raspored je neaktivan** uključen na **Daily Board** > **Uredi** > **Podešavanja** > **Otkrivanje korisnika**, korisnici se ne otkrivaju tokom podešenog vremenskog perioda.

OLED automatski aktivira funkciju **Zaštita table** kada se TV uređaj isključi nakon dužeg perioda gledanja. Kada funkcija **Zaštita table** radi, funkcija otkrivanja korisnika Daily Board privremeno ne radi.

Informacije koje se dobijaju putem Daily Board

Vreme, napomene, SmartThings (Status doma, Kamera, Energija), muzika i mnoge druge korisne svakodnevne informacije se obezbeđuju putem vidžeta.

Upotrebite **Uredi** > **Vidžeti** za konfigurisanje postavki tako da se prikazuju samo navedeni vidžeti.

-  Podržani vidžeti mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela, regiona i okruženja u kome se usluga koristi.

Menjanje podešavanja opcije Daily Board

Na ekranu [Daily Board](#) upotrebite meni [Uredi](#) za promenu podešavanja.

- [Poster](#)

Izaberite sliku pozadine ili isključite pozadinu u [Uredi](#) > [Poster](#).

- [Vremensko ograničenje ekrana](#)

Podesite tajmer za isključivanje iz [Uredi](#) > [Podešavanja](#) > [Vremensko ograničenje ekrana](#).

- [Automatsko prebacivanje](#)

Podesite vreme za promenu stranice iz [Uredi](#) > [Podešavanja](#) > [Automatsko prebacivanje](#).

- [Otkrivanje korisnika](#)

Idite na [Uredi](#) > [Podešavanja](#) i konfigurirajte postavke [Otkrivanje korisnika](#) Uklj./Isklj., [Osetljivost](#) ili [Raspored je neaktivan](#). [Raspored je neaktivan](#) onemogućava funkciju [Otkrivanje korisnika](#) tokom određenog vremenskog perioda.

- [Noćni režim](#)

Idite na [Uredi](#) > [Podešavanja](#) i omogućite [Noćni režim](#) da biste sprečili da se [Daily Board](#) uključi kada je okruženje u mraku, čak i ako se otkrije korisnik.

Konfigurisanje Početnog ekrana

Konfigurirate postavke za početni ekran koji se prikazuje kada se TV uključuje ili kada se koriste sadržaji.

Automatsko pokretanje funkcije Smart Hub

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**
> **Opcija početnog ekrana** > **Započnite sa Smart Hub početnom stranicom** Prob. sad

Omogućavanje **Započnite sa Smart Hub početnom stranicom** automatski pokreće Smart Hub kada je TV uključen. Idite do ove opcije da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Automatsko pokretanje aplikacije Samsung Business TV

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Opcija početnog ekrana** > **Automatsko pokretanje aplikacije Samsung Business TV**

Ako je opcija **Automatsko pokretanje aplikacije Samsung Business TV** podešena na **Uklj.**, aplikacija **Samsung Business TV** će se automatski pokrenuti kada uključite televizor. Ovu funkciju takođe možete da uključite i isključite. Pritisnite dugme Izaberi na trenutnom meniju.

Da biste koristili aplikaciju **Samsung Business TV** na televizoru, instalirajte je sa portala Google Play Store ili App Store. Upotrebu aplikacije **Samsung Business TV** olakšavaju vam uputstva na ekranu mobilnog uređaja.

 Kada je opcija **Automatsko pokretanje aplikacije Samsung Business TV** podešena na **Uklj.** dok je opcija **Automatsko pokretanje poslednje aplikacije** podešena na **Uklj.**, aplikacija **Samsung Business TV** radi kad god je televizor uključen.

 Aplikacija je dostupna za operativne sisteme Android 6.0/iOS 9.0 ili novije.

 Aplikacija **Samsung Business TV** se automatski instalira na Prvi ekran nakon što date saglasnost za Ugovor o korišćenju usluga, kao i za prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Automatsko prebacivanje u Multi View

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**
> **Opcija početnog ekrana** > **Automatsko pokretanje Multi View emitovanja** Prob. sad

Kad uključite prebacivanje YouTube sadržaja sa mobilnog uređaja, sadržaj se automatski prikazuje putem funkcije Multi View.

 Dostupno je na ekranu za svako emitovanje, spoljni uređaj ili aplikaciju koja podržava Multi View.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Automatsko preslikavanje sa Multi View

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**
> **Opcija početnog ekrana** > **Automatsko pokretanje MultiViewpreslikavanja**

Ako se na ekranu prikazuje ekran vašeg mobilnog uređaja, **Multi View** automatski prikazuje ekran uređaja. Idite do ove opcije da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Automatsko pokretanje funkcije Multi View prilikom rotiranja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**
> **Opcija početnog ekrana** > **Automatski pokrenite Multi View prilikom rotiranja**

Multi View se automatski pokreće kada se ekran rotira u uspravni režim.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Ova funkcija se aktivira kada je priključen Dodatak za automatsko rotiranje (prodaje se zasebno).

Automatsko pokretanje poslednje aplikacije koja je korišćena

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Napredne funkcije**
> **Opcija početnog ekrana** > **Automatsko pokretanje poslednje aplikacije** **Prob. sad**

Ako je opcija **Automatsko pokretanje poslednje aplikacije** podešena na **Uklj.**, poslednja korišćena aplikacija će se automatski pokrenuti kada uključite TV uređaj. Ovu funkciju možete da uključite i isključite. Pritisnite dugme Izaberi na trenutnom meniju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od aplikacije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Funkcije za gledanje i snimanje TV programa

Koristite različite praktične sadržaje koje vam nudi vaš TV dok gledate TV program. Možete i da uređujete svoju listu kanala i da kreirate listu omiljenih kanala.

Korišćenje dugmeta Vodič


Gledajte raspored programa sa različitim kanalima na jednom ekranu.

Pritisnite dugme $\wedge/\vee$ (kanal) ili GUIDE da bi se otvorio ekran **Vodič**.

Kada otvorite **Vodič**, možete da pogledate dnevni raspored programa za svaku stanicu, informacije o programima, da izaberete program koji želite da gledate i da podesite zakazano prikazivanje ili snimanje.

-  Dugme koje se koristi za pristup ekranu Vodič može se razlikovati u zavisnosti od modela.
-  Postavka Dobavljač usluge možda neće biti podržana u početnom podešavanju u zavisnosti od geografske oblasti.
-  Funkcija Snimi možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.
-  Da biste pristupili informacijama ili dodatnim funkcijama koje sadrži **Vodič** sa analognih kanala, morate podesiti opciju Dobavljač usluge u fazi inicijalnog konfigurisanja.
-  Da biste pregledali **Vodič**, prvo morate konfigurisati **Vreme** (🏠) > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Vreme**).
-  Za pojedinosti o načinu upotrebe daljinskog upravljača pogledajte uputstvo sa slikama u gornjem desnom uglu.

O ekranu Vodič

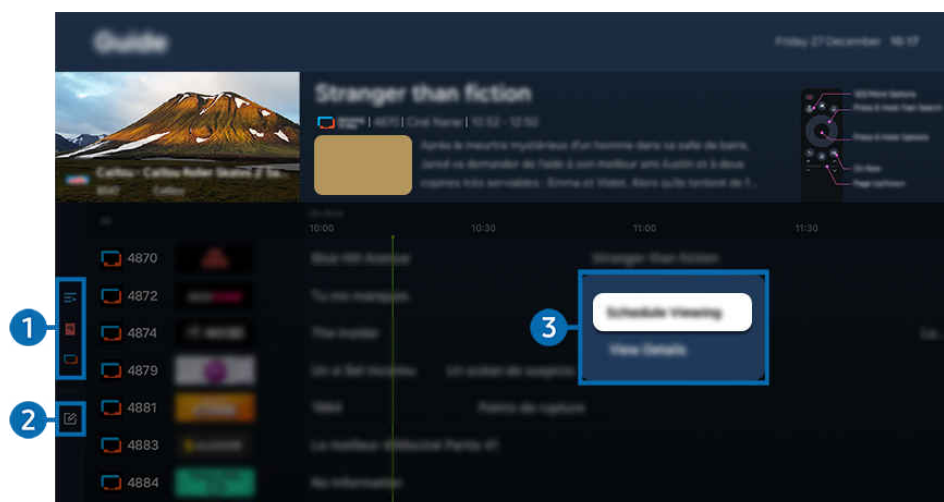

 Slika na vašem TV uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Filter kanala

Gledajte kanale i programe razvrstane po tipovima.

2 Uredi kanale

Uredite kanale sačuvane na TV uređaju.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje funkcije uređivanja kanala“.

3 Dodatne opcije koje se odnose na televizijske programe

Idite na željeni program, pa pritisnite i zadržite dugme Izaberi da pristupite sledećim opcijama:

 Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Planiraj gledanje**

Zakažite gledanje programa čije je emitovanje zakazano.

- **Otkazi planirano gledanje**

Otkazite zakazano gledanje sadržaja.

- **Prikaz detalja**

Pogledajte detaljne informacije o izabranom programu. Informacije se mogu razlikovati ili možda neće biti obezbeđene u zavisnosti od emitovanog signala.

- **Snimi**

Snimite program koji se trenutno emituje.

- **Zaust.**

Zaustavite funkciju snimanja koja je trenutno pokrenuta.

- **Uredi vreme snimanja**

Izmenite početak i kraj zakazanog snimanja programa.

- **Planiraj snimanje**

Zakažite snimanje programa čije je emitovanje zakazano.

- **Otkazi planirano snimanje**

Možete da otkazete zakazana snimanja.

Korišćenje dodatnih funkcija koje obuhvata Vodič

Dok je otvoren **Vodič**, pritisnite dugme  ili  da biste koristili dodatne funkcije.

 Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Filter kanala**

Možete da prikazete kanale i programe razvrstane prema tipovima u meniju **Lista kanala**.

- **Menadžer rasporeda**

Otvoriće se ekran **Snimanje i menadžer rasporeda** ili **Menadžer rasporeda**.

 Više informacija o funkciji **Planiraj snimanje** možete pronaći u odeljku „Snimanje programa“.

 Više informacija o funkciji **Planiraj gledanje** možete pronaći u odeljku „Podešavanje funkcije Zakaži gledanje“.

- **Tip antene**

Možete da promenite tip emitovanih signala koje prima TV.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od dolaznog signala emitovanog programa.

Snimanje programa

Trenutne i predstojeće programe možete da snimate na USB uređaj, pa vam video-rikorder nije potreban.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Povežite USB uređaj da biste koristili funkciju snimanja na TV uređaju. Pre upotrebe funkcije za snimanje pažljivo pročitajte sve mere predostrožnosti. Više informacija potražite u odeljku „Pre korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift“.
-  Mogu se snimati samo oni programi koji se primaju preko antene.
-   se pojavljuje pored programa i kanala za koje je zakazano snimanje.

Opcije Instant snimanje i Snim. tajmera iz Vodiča

- **Snimi**
 1. Izaberite neki program koji se trenutno emituje, pa pritisnite dugme Izaberi.
 2. Izaberite **Snimi** u iskaćućem meniju da biste pokrenuli snimanje.
- **Planiraj snimanje**
 1. Izaberite program zakazan za emitovanje, pa pritisnite dugme Izaberi.
 2. Izaberite **Planiraj snimanje** u iskaćućem meniju da biste zakazali snimanje.

Snimanje tokom gledanja sadržaja koji se emituje

- **Snimi**
 1. Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski pritisnite dugme  ili .
 2. Pomoću dugmadi sa strelicama idite na kontroler.
 3. Izaberite **Snimi** da pokrenete snimanje.

 Ili pritisnite dugme  dok gledate program koji se emituje.
- **Planiraj snimanje**
 1. Tokom gledanja programa koji se emituje pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili prozor sa detaljima o programu.
 2. Dugmetom sa strelicom nalevo ili nadesno idite na program čije je emitovanje zakazano, pa pritisnite dugme Izaberi.
 3. Izaberite **Planiraj snimanje** da biste zakazali snimanje programa.

Korišćenje ekrana za upravljanje rasporedom snimanja

1. Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski pritisnite dugme  ili .
2. Pomoću dugmadi sa strelicama idite na kontroler.
3. Izaberite opciju **Menadžer rasporeda** ili **Snimci** da biste pristupili ekranu **Snimanje i menadžer rasporeda**.

U prozoru **Snimanje i menadžer rasporeda** dostupne su sledeće opcije:

 Prikazane opcije menija mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Snimci**

Mogu da se gledaju Snimci.

 Dugmad prikazana na ekranu mogu da se razlikuju u zavisnosti od datoteke koja se reprodukuje. Više informacija o komandama za reprodukciju potražite u odeljku „Dostupna dugmad i funkcije prilikom snimanja programa ili korišćenja funkcije Timeshift“.

 Na listi izaberite snimak koji želite da gledate. Izabrani snimak će početi da se reprodukuje.

 Označite snimak da bi se prikazale opcije **Reprodukuj**, **Izbriši** i **Prikaz detalja** u meniju desno.

- **Planiraj snimanje**

Idite na stavku **Zakazano** i pritisnite **Planiraj snimanje**. Dodajte, uredite ili otkažite raspored snimanja programa.

 Odredite postavke za stavke **Antena**, **Kanal**, **Ponavljanje**, **Datum**, **Vreme početka** i **Vreme završetka**, pa izaberite **Sačuvaj** da biste zakazali snimanje nekog određenog programa u određeno vreme na određeni datum.

 Može se kreirati najviše trideset događaja u funkcijama **Planiraj gledanje** i **Planiraj snimanje**.

 Proverite da li je podešavanje TV uređaja **Vreme**  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Vreme** ispravno.

- **Uređivanje**

Podesite vreme početka i završetka zakazanog snimanja. Vreme početka možete da podesite najranije 10 minuta pre početka programa, a vreme završetka najkasnije 10 minuta nakon što se program završi.

- **Izbriši**

Uklonite zakazano snimanje.

- **Prikaz detalja**

Pogledajte detaljne informacije o zakazanom snimanju.

- **Podešavanja**

- **Pokreni snimanje ranije**

Promenite ovo podešavanje tako da snimanje počne malo pre početka emitovanja programa koje navodi Vodič.

- **Nastavi sa snimanjem posle**

Promenite ovo podešavanje tako da se snimanje završava malo posle početka emitovanja programa koje navodi Vodič.

- **Informacije o simbolu**

Pružá korisnicima informacije o simbolima i objašnjenja o ikonama koje se koriste u menadžeru snimanja i rasporeda.



Ovi meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.

Podešavanje funkcije Zakaži gledanje

Možete da konfigurirate TV tako da prikaže određeni kanal ili program u određeno vreme i datum.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  ⌚ će se pojaviti pored programa čije je prikazivanje zakazano.
-  Da biste podesili funkciju za zakazivanje gledanja, prvo morate podesiti sat TV uređaja (🏠 > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Vreme](#)) i podesiti vreme.

Korišćenje opcija zakazanog prikazivanja na ekranu sa vodičem

U prozoru [Vodič](#) izaberite program koji želite da gledate, pritisnite dugme Izaberi, pa izaberite [Planiraj gledanje](#) u iskaćućem meniju koji će se pojaviti.

Korišćenje opcije zakazanog prikazivanja tokom gledanja programa

1. Pritisnite dugme Izaberi dok gledate TV.
2. Pojaviće se prozor sa informacijama o programu.
3. Izaberite program koji će se emitovati pomoću dugmeta sa strelicom nalevo ili nadesno.
4. Pritisnite i zadržite dugme Izaberi, a zatim izaberite [Planiraj gledanje](#) da biste zakazali prikazivanje tog programa.

Korišćenje ekrana za upravljanje rasporedom gledanja

1. Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski pritisnite dugme  ili .
2. Pomoću dugmadi sa strelicama idite na kontroler.
3. Izaberite opciju **Menadžer rasporeda** ili **Snimci** da biste pristupili ekranu **Snimanje i menadžer rasporeda**.

 Prikazane opcije menija mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Planiraj gledanje**

Idite na stavku **Zakazano** i pritisnite **Planiraj gledanje**. Dodajte, uredite ili otkažite raspored gledanja programa.

 Može se kreirati najviše trideset događaja u funkcijama **Planiraj snimanje** i **Planiraj gledanje**.

 Proverite da li je podešavanje TV uređaja **Vreme** ( > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Vreme**) ispravno.

- **Uređivanje**

Podesite vreme početka zakazanog gledanja. Ako izaberete program iz **Vodič**, **Vreme početka** može da se podesi do 10 minuta pre programa.

- **Izbriši**

Možete da izbrišete zakazana prikazivanja.

- **Prikaz detalja**

Možete da prikažete detaljne informacije o zakazanim prikazivanjima.

Korišćenje usluge Timeshift

Odgledajte scene koje ste propustili i vratite snimak na određene trenutke programa pomoću funkcije Timeshift.

Da biste aktivirali Timeshift dok gledate emitovani program, pritisnite dugme  ili , pa pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču izaberite **Timeshift** ili pritisnite dugme . **Prob. sad**

Sačuvajte emitovani program koji trenutno gledate na USB uređaju da biste mogli da ga pauzirate na konkretnim scenama, pogledate propuštene scene ili premotate na određene momente snimka.

-  Kada je pokrenuta funkcija Timeshift, neke funkcije nisu dostupne u opciji  > dugme sa strelicom nalevo > **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje**.
-  Povežite USB uređaj za snimanje sa televizorom da biste mogli da koristite funkciju Timeshift.
-  Pre korišćenja funkcije Timeshift pročitajte sve mere predostrožnosti. Više informacija potražite u odeljku „Pre korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift“.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Dostupna dugmad i funkcije prilikom snimanja programa ili korišćenja funkcije Timeshift

Ovo su komande i opcije dostupne kad se snima emitovani program i koristi funkcija Timeshift.

Pritisnite dugme sa strelicom nadole da biste prikazali kontroler sa sledećim opcijama:

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Dostupnost dugmadi i funkcija zavisi od funkcija.

- **Pauza / Reprodukuj**

Kada se video pauzira, na raspolaganju su funkcije navedene ispod. Imajte u vidu da kada se video snimak pauzira, TV uređaj ne reprodukuje zvuk.

- **Sporo premotavanje unazad** ili **Sporo premotavanje unapred**: Koristite dugme , odnosno , da sporo premotate unazad, odnosno unapred. Dostupne brzine su 1/8, 1/4 i 1/2. Pritiskom na odgovarajuće dugme više puta uzastopno možete da brzo povećate brzinu u sporom režimu, i to do 3 puta. Da biste nastavili reprodukciju normalnom brzinom, izaberite dugme .

 Kad koristite **Sporo premotavanje unazad**, moći ćete da vidite vremensku razliku između trenutnog vremena i premotanog vremena snimljenog emitovanog sadržaja.

- **Skok unazad/unapred tokom reprodukcije**

Pritisnite dugme sa strelicom nagore da biste izabrali traku za kontrolu reprodukcije, a zatim pritisnite dugme sa strelicom nalevo ili nadesno dok je označena traka da biste se kretali unazad ili unapred kroz video sminak u koracima od 10 sekundi.

 Kada je aktivna funkcija za prelazak unazad tokom reprodukcije, možete da vidite razliku između trenutnog vremena snimanja i trenutnog vremena premotavanja unazad.

- **Premotaj unazad / Premotaj unapred**

Koristite dugme , odnosno , da premotate unazad ili unapred.

 Ova funkcija nije dostupna ako gledate program koji se upravo emituje.

- **Prekid snimanja / Zaustavi Timeshift**

Završava snimanje ili isključuje funkciju Timeshift.

- **Snimi**

Pređite sa funkcije Timeshift na funkciju snimanja. Prilikom prelaska na funkciju snimanja, u novi snimak možete da uključite sadržaj koji je snimila funkcija Timeshift.

 Ova funkcija je dostupna samo ako je pokrenuta funkcija Timeshift.

- **Uredi vreme snimanja**

Izaberite vremenski period tokom kojeg će se program snimati.

 Ova funkcija je dostupna samo tokom snimanja programa.

- **Idite na Program uživo**

Dok koristite funkciju Timeshift da pogledate neku prethodnu scenu, izaberite **Idite na Program uživo** da biste se vratili na televizijski sadržaj uživo.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Informacije**

Učitava prozor koji sadrži informacije o programu koji se snima ili za koji je aktivirana funkcija Timeshift.

- **Planiraj gledanje / Planiraj snimanje**

Dodajte raspored gledanja ili snimanja.

Korišćenje liste kanala

Promenite kanal ili proverite koji se programi emituju na drugim digitalnim kanalima.

Na ekranu [Lista kanala](#) možete da menjate kanale i vidite koji se programi trenutno emituju na drugim digitalnim kanalima. Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite dugme CH LIST.

Pristupanje listi kanala

Pritisnite i držite dugme $\wedge/\vee$ (Kanal) da otvorite [Lista kanala](#).

Korišćenje funkcija na ekranu sa listom kanala

Ikone u prozoru [Lista kanala](#) označavaju sledeće:

- ★: Omiljeni kanal.
- 🔒: Zaključan kanal.
- 📶: Kanal za koji je potrebna CI kartica.

U gornjem levom uglu ekrana [Lista kanala](#) može da se pristupi opcijama navedenim ispod.

- [Zemaljska](#), [Kablovska](#) ili [Satelit](#)

Možete da birate između [Zemaljska](#), [Kablovska](#) i [Satelit](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od dolaznog signala emitovanog programa.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- [Sortiranje](#)

Sortiranje liste prema kriterijumu kao što je [Broj](#) ili [Naziv](#) kanala.

 Ova opcija je dostupna samo za digitalne kanale i možda neće uvek biti prikazana.

Pritisnite dugme sa strelicom nalevo dok je otvoren ekran [Lista kanala](#) da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Uredi kanale**

Uredite kanale sačuvane na TV uređaju.

- **Svi**

Prikaz kanala koji su automatski pretraženi.



Prikazuju se kanali koji se primaju preko trenutno izabrane opcije [Zemaljska](#), [Kablovska](#) ili [Satelit](#).

- **Samsung TV Plus**

Kada je TV povezan na Internet, uvek možete putem virtuelnog kanala da gledate popularne programe ili preporučene emisije za svaku temu. Kao i kod standardnih kanala, TV pruža dnevni raspored programa za [Samsung TV Plus](#).



Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Tip kanala**

Filtriranje liste tako da prikazuje samo kanale izabranog tipa. Međutim, opcija [Tip kanala](#) može da se koristi samo ako kanali sadrže informacije o tipu.



Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od dolaznog signala emitovanog programa.

- **Omiljeni**

Prikazuje omiljene kanale sa listi od [Omiljeni 1](#) do [Omiljeni 5](#).



Prikazuje samo listu [Omiljeni](#) na kojoj se nalazi taj omiljeni kanal.

Korišćenje funkcije uređivanja kanala

Uredite kanale sačuvane na TV uređaju.

Pristupanje ekranu za uređivanje kanala

- Prikažite ekran **Vodič** i pritisnite **Uredi** sa leve strane ekrana da biste pristupili ekranu za uređivanje kanala.
- Prikažite ekran **Lista kanala** i pritisnite **Uredi kanale** na dnu ekrana da biste pristupili ekranu za uređivanje kanala.

Korišćenje funkcija uređivanja kanala

Ikone u prozoru **Uredi kanale** označavaju sledeće:

- ★: Omiljeni kanal.
- 🔒: Zaključan kanal.
- 📶: Kanal za koji je potrebna CI kartica.

Izaberite neki kanal na ekranu **Uredi kanale** da pristupite sledećim opcijama:

- **Zaključaj / Otključ.**

Ograničite pristup kanalima za koje je potrebno prisustvo roditelja. Zaključanim kanalima se može pristupiti samo unosom PIN-a.

 Ako želite da koristite ovu funkciju ili podesite lozinku, podesite  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja**
> **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Roditeljska podešavanja** > **Primeni zaključane kanale** na **Uklj..**

 Više informacija o podešavanju PIN-a potražite u odeljku „Unos lozinke“.

- **Izbriši**

Nakon što izaberete ciljni kanal koji želite da uklonite u prozoru **Uredi kanale** izaberite **Izbriši**. Uklonjeni kanali se ne prikazuju u **Lista kanala**.

- **Preimenuj kanal**

U prozoru **Uredi kanale** izaberite kanala koji želite da preimenujete, pa izaberite **Preimenuj kanal**.

 Nije moguće istovremeno preimenovati više od jednog kanala.

 Ova funkcija je dostupna samo za analogne programe.

- **Promena broja**

Nakon što izaberete kanal koji želite da promenite u prozoru **Uredi kanale**, izaberite **Promena broja** da biste promenili broj kanala.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Kada se broj kanala promeni, informacije o kanalu se ne ažuriraju automatski.

- **Vrati Samsung TV Plus**

Možete da vratite obrisane **Samsung TV Plus** kanale.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Sačuvaj i zatvori**

Sačuvajte promene unete u delu **Uredi kanale** i zatvorite.

Korišćenje sopstvene liste omiljenih kanala

Označite kanale koje često gledate kao omiljene kanale.

U prozorima [Uredi kanale](#) i [Lista kanala](#), ikona ★ stoji pored omiljenih kanala.

Kreiranje liste omiljenih kanala

1. Otvorite ekran [Uredi kanale](#).



Detalje o tome kako se pristupa ekranu za uređivanje kanala pogledajte u odeljku „[Pristupanje ekranu za uređivanje kanala](#)“.

2. Pritisnite dugme sa strelicom nalevo na daljinskom upravljaču da biste izabrali željenu listu [Omiljeni](#).
3. Pritisnite dugme sa strelicom nadesno da biste izabrali opciju [Dodaj kanale](#).
4. Izaberite željeni kanal sa liste na ekranu.
5. Pritisnite [Dodaj](#) da biste dodali izabrani kanal na listu omiljenih.

Izaberite opciju [Omiljeni 1](#) – [Omiljeni 5](#) na ekranu [Uredi kanale](#) da bi postale dostupne sledeće funkcije.



Može se kreirati najviše pet listi Omiljeni, da bi svaki član domaćinstva mogao da napravi svoju listu omiljenih kanala.

- [Dodaj kanale](#)

U listi kanala izaberite jedan ili više kanala koje želite da dodate na listu omiljenih kanala, pa izaberite [Dodaj kanale](#).

- [Ukloni](#)

Uklanja jedan ili više kanala iz grupe omiljenih kanala sa liste omiljenih kanala.

- [Promena redosl.](#)

Menja raspored jednog ili više izabranih kanala na listi omiljenih kanala.

- [Preimenuj omiljene](#)

Preimenuje listu omiljenih kanala.

- [Sačuvaj i zatvori](#)

Čuva i zatvara ekran [Uredi kanale](#).

Pomoćne funkcije za korišćenje televizora

Koristite funkcije dostupne tokom gledanja TV programa.

Traženje dostupnih kanala

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **(Podešavanja automatskog traženja)** > **Automatsko traženje** **Prob. sad**

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Ako je TV povezan sa kablovskim ili satelitskim uređajem, nije potrebno da koristite ovu funkciju.
-  Sistem DVB T2 možda neće biti podržan u zavisnosti od geografskog područja.
-  Opcija **Podešavanja automatskog traženja** možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Biranje opcije pretrage kablovske mreže

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **(Podešavanja automatskog traženja)** > **Opcija za pretragu kablovskih kanala** **Prob. sad**

Podešavanje dodatnih opcija, kao što su frekvencija i oznaka simbola, za pretraživanje kablovske mreže.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Opcija **Podešavanja automatskog traženja** možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Traženje dostupnih kanala u režimu mirovanja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **(Podešavanja automatskog traženja)** > **Automatsko podešavanje u režimu mirovanja** **Prob. sad**

Automatski tražite kanale dok je TV u režimu mirovanja.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Opcija **Podešavanja automatskog traženja** možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Podešavanje vremena za buđenje

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **(Podešavanja automatskog traženja)** > **Tajmer za buđenje** **Prob. sad**

Možete da podesite tajmer da uključi TV i automatski potraži kanale.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Opcija **Podešavanja automatskog traženja** možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Podešavanje funkcija za operatera

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **Dobavljač usluge** **Prob. sad**

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije pregleda informacija o emiteru.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Pregled informacija o emiteru

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **Podešavanja dobavljača usluge i informacije o njemu** **Prob. sad**

Saznajte ko je trenutni emiter i potražite informacije o njemu.

 Ove postavke mogu da se konfigurišu samo za dostupne Dobavljač usluge.

Provera informacija o digitalnom signalu i njegove jačine

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Signal za emitovanje](#)

-  Ako je TV uređaj povezan sa spoljnom antenom, na osnovu informacija o jačini signala moći ćete da podesite antenu da biste pojačali signal i omogućili bolji prijem HD kanala.
-  Opcija [Signal za emitovanje](#) je dostupna samo za digitalne kanale.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Biranje opcije zvuka emitovanog sadržaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > [Dvostruki zvuk](#) Prob. sad

Podesite audio opcije za stereo ili dvojezične programe. Više informacija potražite u odeljku „[Podržane audio opcije za kanale](#)“.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje usluge Zaključavanje ocenjenih programa

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Roditeljska podešavanja](#) > [Zaključavanje ocenjenih programa](#) Prob. sad

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Ova funkcija korisna je za kontrolisanje programa koje mogu da gledaju deca na TV uređaju u zavisnosti od klasifikacije po uzrastu. [Zaključavanje ocenjenih programa](#) neće blokirati programe koji potiču iz spoljnih izvora, poput Blu-ray plejera, DVD plejera ili USB datoteka.

Svaki put kada pristupite opciji [Zaključavanje ocenjenih programa](#), morate da unesete zaštitni PIN. Ovaj PIN, takođe, morate da unesete da biste mogli da gledate blokirani program. Da biste promenili PIN, otvorite meni

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Promena PIN-a](#). Prob. sad

-  Više informacija o podešavanju lozinke potražite u odeljku „[Unos lozinke](#)“.
-  Funkcija [Emitovanje](#) nije dostupna u režimima HDMI i Komponentni.
-  Funkcija [Zaključavanje ocenjenih programa](#) možda neće biti dostupna u zavisnosti od ulaznog signala.

Prikazivanje menija uobičajenog interfejsa

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **Uobičajeni interfejs** Prob. sad

Možete da pogledate informacije o uobičajenim interfejsima.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Ci meni**

Prikaz informacija i podešavanja za CICAM.

- **Informacije aplikacije**

Prikazuje proizvođača CICAM-a i informacije o CAS-u (Conditional Access System, sistem za uslovni pristup).

- **CICAM PIN menadžer**

Upravljanje PIN kodom za CICAM (Common Interface Common Access Module). Možete da sačuvate PIN ili da promenite sačuvani PIN, kao i da podesite druge opcije PIN koda.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Režim dekodiranja**

- **CAM video konverzija**

Podešava postavku tako da se video kodek sa CAM modula automatski transkodira. Podesite je na Isklj. ako ne želite da je koristite.

 Morate da koristite CAM modul koji podržava transkodiranje video kodeka.

Konfigurisanje naprednih podešavanja emitovanja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **Napredna podešavanja** Prob. sad

Ručno podešavanje emitovanih signala

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **Napredna podešavanja** > **Ručno skeniranje** Prob. sad

Možete ručno da pretražite sve kanale i sačuvate ih na TV uređaju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Podešavanje digitalnih kanala

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **Napredna podešavanja** > **Ručno skeniranje** > **Podešavanje digitalnih kanala**

Izaberite opciju **Novo**, zatim podesite **Kanal**, **Frekvencija** i **Širina pojasa**, a zatim izaberite **Pretraga** da biste automatski pretražili i sačuvali listu digitalnih kanala na TV uređaju.

Podešavanje analognih kanala

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **Napredna podešavanja** > **Ručno skeniranje** > **Podešavanje analognih kanala**

Izaberite opciju **Novo** i podesite **Program**, **Sistem boja**, **Zvučni sistem**, **Kanal** i **Pretraga** da biste pokrenuli traženje analognih kanala. Zatim pritisnite **Memoriši** da biste sačuvali pronađene kanale na TV uređaju.

 Ova funkcija je dostupna samo za analogne programe.

Precizno podešavanje analognih programa

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **Napredna podešavanja** > **Fino podešavanje** **Prob. sad**

 Ova funkcija je dostupna samo za analogne programe.

Prebacivanje liste kanala

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **Napredna podešavanja** > **Prenos liste kanala** **Prob. sad**

Možete da uvezete ili izvezete listu kanala na USB memorijski uređaj. Da biste koristili ovu funkciju, potreban je PIN broj.

- **Uvoz sa USB uređaja**: uvoz liste kanala sa USB uređaja za skladištenje.
- **Izvoz na USB uređaj**: Izvoz liste kanala sačuvane u TV uređaju na USB uređaj za skladištenje.

 Ova funkcija je dostupna kada je povezan USB uređaj.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Omogućavanje/onemogućavanje izmene brojeva kanala

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Uredi brojeve kanala](#) Prob. sad

Ovom opcijom menjate broj kanala. Kada se broj kanala promeni, informacije o kanalu se ne ažuriraju automatski.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Brisanje profila CAM operatora

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Brisanje profila CAM operatora](#) Prob. sad

Izaberite CAM operatora za brisanje.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Podešavanje satelitskog sistema

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Satelitski sistem](#) Prob. sad

Možete da konfigurišete skup postavki satelitske antene pre traženja skeniranja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Biranje jezika teleteksta

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Podešavanja jezika teleteksta](#) > [Jezik teleteksta](#) Prob. sad

Možete da podesite ili promenite jezik teleteksta. Da biste čitali teletekst na željenom jeziku, izaberite koji će se jezik koristiti u opciji [Primarni jezik teleteksta](#). Ukoliko taj jezik nije podržan, možete da čitate teletekst na sekundarnom jeziku podešenom u opciji [Sekundarni jezik teleteksta](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela, kanala ili regiona.

Biranje jezika emitovanog sadržaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Audio opcije](#) Prob. sad

Ovo je jezik koji ćete čuti kada budete gledali TV ukoliko je jezik pokriven emitovanim signalom. [Audio opcije](#) različito funkcionišu za analogne i digitalne kanale.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od dolaznog signala emitovanog programa.

- [Podešavanja audio jezika](#)

Možete da promenite audio jezik koji želite da čujete.

-  Dostupni jezici se razlikuju u zavisnosti od emitovanog programa.

- [Audio format](#)

Možete da promenite audio format koji želite da čujete.

-  Podržani formati zvuka mogu se razlikovati u zavisnosti od programa koji se emituje.
-  Ova opcija je dostupna samo za digitalne kanale.

Prikazivanje menija Interfejs za TVkey

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Interfejs za TVkey](#) Prob. sad

Na raspolaganju su vam sledeće funkcije:

- [Meni za TVkey](#): Prikažite meni interfejsa za TVkey.
- [Brisanje TV usluge](#): Prikažite listu operatora za TVkey za brisanje.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Čitanje digitalnog teksta

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Digitalni tekst \(MHEG\)](#) Prob. sad

Ovo funkciju je moguće koristiti prilikom gledanja emisija koje sadrže i tekstualni i multimedijalni sadržaj.

-  Ova funkcija je dostupna samo u Irskoj ili Ujedinjenom Kraljevstvu.
-  MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je međunarodni standard za sisteme za kodiranje podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viši nivo od MPEG sistema koji obuhvata hipermedije za povezivanje podataka, kao što su slike, usluge u vezi sa znakovima, animacije, grafički prikazi i video datoteke, kao i multimedijalne podatke. MHEG je tehnologija u direktnoj vezi sa korisnikom i koristi se za različite namene, uključujući video na zahtev (VOD), interaktivnu TV (ITV), elektronsku trgovinu (EC), teleobrazovanje, telekonferencije, digitalne biblioteke i mrežne igre.

Slika i Zvuk

Postavke za sliku i zvuk možete da promenite prema svojim potrebama.

Podešavanje kvaliteta slike

Promenite Režim slike i podesite Napredna podešavanja.

Biranje režima slike

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Režim slike**

Prob. sad

Izaberite **Režim slike** koji vam pruža najkvalitetniju sliku.

 Opcije **Zabava** i **Grafika** su podržane samo kada promenite naziv spoljnog uređaja na PC u režimu računara.

- **Dinamična**

Slika je bistrija i jasnija prilikom gledanja programa u okruženju sa dosta svetla.

- **Standardno**

Pogodno je za opšte uslove gledanja sadržaja.

- **Eco**

Ovaj ekran je obezbeđen radi uštede energije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Film**

Ovaj režim je pogodan za gledanje TVa ili filmova u zamračenim prostorijama.

- **FILMMAKER MODE**

Ovaj režim ekrana pruža kvalitet slike koji je sertifikovalo udruženje UHD Alliance. Slika koja je definisana kao **FILMMAKER MODE**, u toku gledanja automatski prelazi na **FILMMAKER MODE**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 **FILMMAKER MODE** će možda izgledati tamnije od drugih režima slike.

 Opciju **FILMMAKER MODE** možete da promenite na drugi **Režim slike**. Međutim, **Režim slike** koji izaberete nakon promene će ostati aktivan i nakon završenog gledanja slike koja je definisana kao **FILMMAKER MODE**.

 Logotip FILMMAKER MODE™ je zaštićeni žig udruženja UHD Alliance, Inc.

Konfigurisanje naprednih podešavanja slike

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Napredna podešavanja** Prob. sad

Konfigurirate postavke ekrana prema svojoj želji pomoću sledećih funkcija:

- **Osvetljenje** Prob. sad

Podešavanje ukupne osvetljenosti slike. Što je vrednost bliža 50, slika je svetlija.

- **Kontrast** Prob. sad

Podešavanje razlike između najtamnijih i najsvetlijih oblasti između predmeta i njihove pozadine. Što je vrednost bliža 50, razlika je veća.

- **Oštrina** Prob. sad

Podešavanje oštrote ivica predmeta. Što je vrednost bliža 20, oštrina ivica predmeta je veća.

- **Boja** Prob. sad

Podešavanje hromatičnosti video snimka. Što je vrednost bliža 50, boje su dublje.

- **Nijansa (Z/C)** Prob. sad

Podešavanje nijansi boja. Što je bilo koja od vrednosti veća, video-snimak će biti crveniji ili zeleniji.

- **Automatska HDR remasterizacija** Prob. sad

Uživajte u slikama HDR kvaliteta – čak i kada gledate SDR sadržaj.



Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Automatska HDR remasterizacija Pro**

Pretvorite SDR sadržaj da bude sličan HDR sadržaju i dodajte trodimenzionalnost analizom objekata za svaku scenu.



Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **HDR mapiranje nijansi** Prob. sad

Automatski prilagođava osvetljenost pomoću obrade mapiranjem tona boje u skladu sa informacijama HDR sadržaja.



Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Poboljšanje kontrasta** Prob. sad

Automatsko prilagođavanje kontrasta radi sprečavanja prevelike razlike u osvetljenosti između svetlijih i tamnijih oblasti.

- **Detalji senke** Prob. sad

Podešavanje osvetljenosti zatamnjene slike. Što je vrednost bliža 5, zatamnjena slika je svetlija.

- **Gamma** Prob. sad

Podešavanje srednje jačine osvetljenja na video-snimku.

- **Primeni podešavanja slike** Prob. sad

Primena izabranih postavki slike na trenutni ulazni signal ili na sve ulazne signale.

- **Lokalno zatamnivanje** Prob. sad

Maksimizacija kontrasta putem automatskog prilagođavanja osvetljenja za svaki od delova slike.

 Ova funkcija podržava opcije **Standardno**, **Visoko** i **Nisko**. Kod opcije **Standardno**, detektuje se osvetljenost u prostoriji radi podešavanja kvaliteta slike.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Režim filma** Prob. sad

Poboljšanje starih video-snimaka radi unapređenja kvaliteta slike i dobijanja boljeg iskustva gledanja.

 Ova funkcija je dostupna samo ako je ulazni signal TV ili HDMI (1080i).

- **Podešavanja područja boje** Prob. sad

Izbor raspona boja koji se može prikazati na slici.

- **Poboljšavanje boje** Prob. sad

Izbor raspona boja koji se može prikazati na slici.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Color Booster Pro**

AI klasifikuje boje za svaku scenu i implementira optimalni intenzitet boje u skladu s tim.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Nijansa boje** Prob. sad

Izbor odgovarajuće nijanse boje na osnovu situacije gledanja.

- **Balans bele boje** Prob. sad

Prilagođavanje osvetljenosti crvene, zelene i plave boje tako da najsvetlija oblast slike postane bela.

- **Podešavanja Jasnoće slike** Prob. sad

Optimizacija video-snimka koji imaju veći broj dinamičkih scena.

 Kada je opcija **LED jasne pok. slike** ili **Jasne pokr. sl.** podešena na **Uklj.**, ekran treperi ili će izgledati tamnije nego kada je podešena na **Isklj.**.

- **Smanjenje plavog svetla**

Obezbedite prijetnost za oči ograničavanjem plavog svetla i korišćenjem toplijih boja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Podešavanja veličine slike**

Konfigurirate podešavanja veličine slike. Možete da promenite veličinu slike na ekranu uređaja.

- **Maksimalno osvetljenje**

Podesite maksimalno osvetljenje za svetliji ekran.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Resetovanje slike** Prob. sad

Resetovanje postavki slike na podrazumevane vrednosti.

- **PIP**

Dodajte drugi izvor dok još uvek gledate originalni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Promena u komforan režim prikaza pogodan za spavanje

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Podešavanja režima Udobnost za oči**

Omogućite komforan režim prikaza i prilagodite vreme početka i završetka režima.

 Položaj ove funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od modela ili oblasti u kojoj se nalazite.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Rež. Udobnost za oči**

Rež. Udobnost za oči sinhronizuje vreme izlaska/zalaska sunca i jačinu osvetljenja u okruženju. Kada sunce zađe, režim obezbeđuje toplije boje i manju jačinu osvetljenja. Vreme izlaska i zalaska sunca može da se promeni ručno.

 Neki modeli, režimi i aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju (npr. režim **Ambient**, režim **Umetnost** i **Režim igranja**).

 Da biste upotreabili **Rež. Udobnost za oči**, prvo morate da podesite tačno vreme. Konfigurirate podešavanje **Vreme** ( > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Vreme**).
Prob. sad

 Funkcija sinhronizacije vremena izlaska/zalaska sunca obezbeđena u režimu **Rež. Udobnost za oči** može da radi različito, u zavisnosti od oblasti i mrežne veze.

- **Podešavanja režima Udobnost za oči**

 Ova funkcija je dostupna samo kada je opcija **Prilagodljiva slika** podešena na **Udobnost za oči**.

- **Trajanje režima Udobnost za oči**

Automatski podesite vreme izlaska i zalaska sunca. A možete i ručno da izaberete raspored.

- **Vreme početka**

Ručno podesite opciju Vreme početka.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je opcija **Trajanje režima Udobnost za oči** podešena na **Po izboru**.

- **Vreme završetka**

Ručno podesite opciju Vreme završetka.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je opcija **Trajanje režima Udobnost za oči** podešena na **Po izboru**.

- **Nivo režima Udobnost za oči**

Podesite nivo osvetljenja ekrana u režimu Udobnost za oči.

Automatsko prilagođavanje kvaliteta slike

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Inteligentna kalibracija](#)

Automatsko prilagođavanje kvaliteta slike filma da bi se dobio kvalitet koji je zamislio producent.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Da biste koristili ovu funkciju upotrebite Pametan telefon koji je kompatibilan sa ovom funkcijom. Lista kompatibilnih modela je prikazana ispod.

- Modeli Galaxy: Modeli serija Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold i Galaxy Flip koji su izašli na tržište nakon januara 2019. godine.
- Modeli iPhone: Modeli sa funkcijom Face ID koji su izašli na tržište nakon januara 2019. godine.

 Podržani modeli mogu da se razlikuju u zavisnosti od situacije.

Podešavanje brige o ekranu

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Zaštita table](#)

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Zaštita table](#)

Prilagođava podešavanja za zaštitu ekrana.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Položaj ove funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od modela ili oblasti u kojoj se nalazite.

- [Pomak u piks.](#)

Pomera piksele u redovnim intervalima da bi se sprečili problemi sa ekranom.

 Kada se koristi režim Pomak u piks., neke od ivica ekrana mogu da se pomere van granice ekrana i možda se neće videti. Da biste fiksirali ekran u početnom položaju isključite režim Pomak u piks..

 Da biste sprečili zadržavanje prikaza slike kada gledate sadržaj sa puno statičkih slika, uključite režim Pomak u piks..

- [Prilagodi osvetljenje logotipa](#)

Sprečava probleme sa ekranom smanjivanjem osvetljenja fiksnih slika kao što su logotipi i baneri.

- [Osvežavanje piksela](#)

Podešava piksele da bi ekran bio jasniji. Neke funkcije, kao što su rezervacije, snimanje i prepoznavanje glasa, ne funkcionišu dok je pokrenuta opcija „Osvežavanje piksela“.

 Pokrenite ovu funkciju kada na ekranu počne da se javlja zadržavanje slike.

Podešavanje televizijskog okruženja za spoljne uređaje

Podesite TV uređaj za gledanje određenih video formata.

Korišćenje usluge Proširi ulazni signal

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **Proširi ulazni signal** Prob. sad

Proširuje opseg ulaznog signala za HDMI veze.

-  Ako je funkcija **Proširi ulazni signal** isključena, prijem HDR signala poslatog sa spoljnog uređaja neće biti moguć.
-  Kada izaberete HDMI priključak koji želite da koristite za **Proširi ulazni signal**, a zatim pritisnete dugme Izaberi da biste podesili funkciju **Proširi ulazni signal** na **Uklj.**, može doći do treperenja ekrana TV uređaja.
-  Kada TV uređaj povežete sa spoljnim uređajem koji podržava samo UHD signal frekvencije 24 Hz ili UHD 30 Hz ili bilo koju FHD frekvenciju, funkcija **Proširi ulazni signal** možda neće biti dostupna. U tom slučaju isključite funkciju **Proširi ulazni signal**.
-  Više informacija o podržanim UHD rezolucijama potražite u poglavlju „Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta“.
-  Više informacija o podržanim 8K rezolucijama potražite u poglavlju „Rezolucije za ulazni signal dostupan na 8K modelima“.

Korišćenje HDMI nivoa crne boje

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **HDMI crna** Prob. sad

Pomoću funkcije HDMI crna možete da podesite nivo crne boje kako bi se kompenzovali niski nivoi crne boje, slab kontrast ili isprane boje koje proizvode spoljni uređaji povezani sa TV uređajem putem HDMI kabla.

-  Ova funkcija je dostupna samo kada je signal ulaznog uređaja, povezanog sa TV uređajem preko HDMI priključka, podešen na RGB444.

Kako se podešava Podešavanja promene medija

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Podešavanja promene medija**

Konfigurisanje posebnih podešavanja u vezi sa prelaskom sa jednog medija na drugi.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Brza promena medija**

Brzo i jednostavno prelazi sa AV strimova sa različitim frekvencijama.

-  Ova funkcija je dostupna samo kada je priključen uređaj koji podržava brzu promenu medija.

- **Prilagođavanje slike**

Prikazujte slike medija jasno i neometano.

Kako se podešavaju Režim zvuka i Napredna podešavanja

Promenite Režim zvuka i podesite Napredna podešavanja.

Biranje režima zvuka

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Režim zvuka**
Prob. sad

Možete da izaberete dostupan režim zvuka koji vam odgovara za određeni tip sadržaja ili dato okruženje.

 Kada je spoljni uređaj povezan, funkcija **Režim zvuka** se može promeniti u skladu sa tim.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Konfigurisanje naprednih podešavanja zvuka

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Napredna podešavanja** **Prob. sad**

Možete da podesite kvalitet zvuka po sopstvenom ukusu podešavanjem sledećih postavki.

 Podržane opcije u meniju mogu da se razlikuju u zavisnosti od podešavanja **Izlaz zvuka**.

- **Balans** **Prob. sad**

Prilagodite jačinu zvuka levog i desnog zvučnika kako bi nivoi jačine zvuka bili izbalansirani.

 Kada se TV koristi u vertikalnom režimu, funkcija **Balans** možda neće raditi ispravno.

- **Ekvilajzer** **Prob. sad**

Prilagodite jačinu zvuka TV uređaja tako što ćete podesiti jačinu zvuka visokih i niskih tonova.

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Prilagodljiv zvuk Pro** ili **Aktivni pojačavač glasa** uključena.

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Režim zvuka** podešena na **Prilagodljiv zvuk**, **Igra** ili **Pojačavanje**.

 Naziv i karakteristike ove funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od povezanog spoljnog uređaja.

- **HDMI-eARC režim** **Prob. sad**

Možete da povežete audio-uređaj koji podržava eARC preko HDMI-eARC. Isključivanje zvuka se dešava privremeno prilikom povezivanja uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Audio format digitalnog izlaza** **Prob. sad**

Biranje formata digitalnog audio izlaza. Ako izaberete opciju Auto, režim izlaznog audio signala automatski se menja u režim koji podržava priključeni Soundbar zvučnik ili A/V prijemnik.

Ako izaberete opciju **Prolaz**, audio-podaci se reprodukuju bez obrade.

 Ova funkcija je dostupna kada je izvor ulaznog signala HDMI, a prijemnik je priključen putem HDMI-eARC priključka.

- **Odlaganje zvuka digitalnog izlaza** Prob. sad

Prilagođavanje kašnjenja digitalnog audio izlaznog signala.

-  Ova funkcija je dostupna kada je izvor ulaznog signala HDMI, a prijemnik je priključen putem HDMI-ARC ili HDMI-eARC priključka.
-  Kada prijemnik ne može da obradi ulazni signal, može da radi u opciji **Aut.**.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Dolby Atmos** Prob. sad

Kada gledate Proizvod pomoću ugrađenih zvučnika, efekat virtuelnog okružujućeg zvuka sistema Dolby Atmos može da se uključi ili isključi.

Ako je TV postavljen u vertikalnom režimu upotrebom različite dodatne opreme, efekat virtuelnog okružujućeg zvuka putem zvučnika TV uređaja neće raditi.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Automatska jačina** Prob. sad

Automatski podešava zvuk na određeni nivo prilikom promene kanala ili prelaska na drugi spoljni izvor signala.

- **Simultani optički izlaz**

Kada je uređaj povezan preko optičkog izlaza, izlazni format je uvek zvuk.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Auracast**

Možete da slušate zvuk koji emituje TV tako što ćete priključiti Bluetooth audio uređaj koji podržava **Auracast**.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Više informacija o funkciji **Auracast** možete pronaći u odeljku „Korišćenje usluge Auracast“.

- **Resetuj zvuk** Prob. sad

Resetovanje izmenjenih postavki zvuka.

-  Standardni audio signali imaju brzinu uzorkovanja 48 kHz, dok HD zvuk ima brzinu uzorkovanja 96 kHz.
-  Neki SPDIF prijemnici možda nisu kompatibilni sa HD audio formatom.

Korišćenje pomoćnih podešavanja zvuka

Konfigurirate postavke zvuka za TV uređaj.

Biranje zvučnika

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka**

Prob. sad

Izaberite zvučnike koje će TV uređaj koristiti za reprodukciju zvuka.

-  Ako je Soundbar zvučnik povezan na TV putem HDMI kabla i Optički vezom, HDMI će možda biti prvi izbor čak i ako ste vi izabrali Optički.
-  Spoljni zvučnici mogu da se kontrolišu pomoću daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski. Kada je spoljni zvučnik uključen, određeni meniji za zvuk nisu dostupni.

Samsung TV uređaj podržava funkciju Q-Symphony.

- **Q-Symphony** povezuje Samsung zvučnike sa zvučnicima vašeg TV-a da bi se istovremeno emitovali zvuci sa različitih zvučnika čime se obezbeđuje vrhunsko iskustvo okružujućeg zvuka.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Vaš Samsung TV podržava povezivanje muzičkih USB uređaja.

- Podržani su uređaji koji imaju priključke USB 2.0 ili novije.
- Istovremeno mogu da budu priključena dva muzička USB uređaja.

 Muzički USB uređaj obavezno priključite direktno na USB priključak. (USB čvorišta nisu podržana.)

 Neki modeli muzičkih USB uređaja možda nisu kompatibilni sa TV uređajem.

Slušanje TV programa preko Bluetooth uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka**
> **Bluetooth Lista zvučnika**

Bluetooth audio uređaje možete da povežete sa TV uređajem. Te uređaje je potrebno upariti preko funkcije Bluetooth na TV uređaju. Detaljne informacije o povezivanju i upotrebi potražite u korisničkom priručniku za audio uređaj kao što su Bluetooth zvučnik, Soundbar zvučnik i slušalice.

-  Ako TV uređaj ne pronađe Bluetooth audio uređaj, približite ga TV uređaju, pa pritisnite **Skeniraj**.
-  Kada uključite upareni Bluetooth audio uređaj, TV uređaj će ga automatski detektovati i pojaviće se iskačući prozor. Kroz taj iskačući prozor ćete moći lako da aktivirate/deaktivirate Bluetooth audio uređaj.
-  Status Bluetooth veze može da utiče na kvalitet zvuka.
-  Pročitajte poglavlje „Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja“ pre korišćenja Bluetooth audio-uređaja.
-  Na nekim modelima možete istovremeno da povežete i koristite dva Bluetooth uređaja.
-  Ako ste istovremeno priključili više Bluetooth audio uređaja i Bluetooth uređaja za unos, zvuk sa audio uređaja može da bude isprekidan ili može da dođe do gubljenja ključnih podataka.
Broj Bluetooth audio uređaja za povezivanje može da bude ograničen na jedan uređaj, da bi se dobila stabilna usluga za igranje.
-  Ako poziv stigne dok slušate zvuk koji stvara TV koristeći Galaxy Buds, Buds se povezuje na mobilni telefon i zvuk koji stvara TV prigušuje se zbog povezivanja na poziv.
Kada se poziv završi, Buds se automatski povezuje na TV. Ova funkcija je podržana samo kada su TV i mobilni telefon povezani na isti Samsung nalog.
-  Ako je Galaxy Buds isključen dok slušate zvuk koji stvara TV koristeći Buds, zvuk koji stvara TV je prigušen.
-  Neki modeli podržavaju funkciju **Auracast**. Više informacija o funkciji **Auracast** možete pronaći u odeljku „Korišćenje usluge Auracast“.

Korišćenje usluge Aut-pov. Bluetooth

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Veze** > **Aut-pov. Bluetooth**

Automatski se povezuje sa poslednjem korišćenim Bluetooth audio uređajem.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Emitovanje zvuka TV-a konfigurisanjem podešavanja funkcije Q-Symphony

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Podešavanje Q-Symphony-a**

Upotrebite funkciju **Podešavanje Q-Symphony-a** za konfigurisanje simfonijskih podešavanja za ožičene i bežične uređaje.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Konfigurisanje simfonijskih podešavanja za ožičene uređaje je moguće samo kada je Samsung audio uređaj koji podržava simfonijsku funkcionalnost za ožičene uređaje povezan na HDMI ili Optički priključak.
-  Za Samsung audio uređaje koji podržavaju Wi-Fi i Q-Symphony, moguće je konfigurisati simfonijska podešavanja za bežične uređaje.
-  Nije moguće istovremeno uključiti simfonijske režime za ožičene i bežične uređaje.
-  Najviše tri Samsung audio uređaja mogu istovremeno da se priključe, u zavisnosti od modela uređaja i podešavanja režima.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana, u zavisnosti od toga modela TV uređaja i Samsung audio uređaja.
-  Ova funkcija nije podržana ako je model vašeg televizora The Frame i ako je montiran u vertikalnoj orijentaciji. Da biste koristili TV u horizontalnoj orijentaciji, ponovo podesite ovu funkciju.

Ako su priključeni Samsung soundbar zvučnici ili Samsung bežični zvučnici koji podržavaju Q-Symphony, konfiguracija za okružujući zvuk može da se upotrebi kada su ispunjeni sledeći uslovi.

- Dva ili više Samsung bežična zvučnika istog tipa su povezana na istoj bežičnoj mreži.
 - Samsung audio uređaj koji podržava Wi-Fi je povezan na istu bežičnu mrežu kao i TV uređaj.
 -  Za detaljna uputstva za povezivanje i korišćenje Samsung audio uređaja koji podržava Wi-Fi potražite u korisničkom priručniku za audio uređaj.
 -  Neki Samsung bežični audio uređaji možda ne podržavaju konfiguracije koje uključuju soundbar zvučnike.
- Ako uključite režim preslikavanja ekrana dok koristite Samsung audio uređaj koji podržava Wi-Fi, veza se raskida.

- **Q-Symphony Mode**

Prilagodite Q-Symphony Mode, u zavisnosti od tipa sadržaja i toga da li vaši zvučnici podržavaju **Q-Symphony Mode**.

- **Q-Symphony**

Q-Symphony povezuje Samsung audio uređaje sa zvučnicima vašeg TV-a da bi se istovremeno emitovali zvuci sa različitih zvučnika čime se obezbeđuje vrhunsko iskustvo okružujućeg zvuka.

- **Stereo**

Dva Samsung audio uređaja koji podržavaju **Stereo** služe kao Stereo zvučnici.

 Ova funkcija može da se konfiguriše samo kada su priključeni Samsung audio uređaji istog modela koji podržavaju **Stereo**.

- **Izaberite uređaj za zvuk**

Podesite različite konfiguracije birajući audio uređaje u skladu sa Q-Symphony Mode podešavanjima.

- **Prilagođavanje položaja**

Promenite položaje audio uređaja konfigurisanih u Q-Symphony Mode.

 Ako podesite bežični Samsung audio uređaj kao uređaj za bežičnu simfonijsku funkciju, moguće je odrediti položaj.

 Funkcija određivanja položaja možda neće biti podržana, u zavisnosti od Samsung bežični audio uređaja.

Za specifikacije uređaja pogledajte korisnički priručnik za Samsung audio uređaj.

- **Automatsko podešavanje**

Funkcija **Automatsko podešavanje** automatski menja položaje konfigurisanih audio-uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Opcija **Automatsko podešavanje** možda neće biti podržana, u zavisnosti od modela vaših Samsung bežičnih audio uređaja.

 Ova funkcija možda neće raditi, u zavisnosti od podešavanja mikrofona i izlaznog zvuka na TV uređaju.

 Položaj koji vidite možda neće odgovarati stvarnom položaju, u zavisnosti od prepreka i reflektivnih svojstava na mestu gde je audio uređaj instaliran. Prepoznavanje položaja može da bude i neuspešno, u zavisnosti od okruženja u kojem su audio uređaji instalirani.

- **Prilagođavanje nivoa**

Podesite jačinu zvuka audio uređaja konfigurisanih u Q-Symphony Mode.

 Opcija **Prilagođavanje nivoa** možda neće biti podržana, u zavisnosti od modela vaših Samsung bežičnih audio uređaja.

 Podešavanja **Izaberite uređaj za zvuk**, **Prilagođavanje položaja** i **Prilagođavanje nivoa** se čuvaju pojedinačno za svaki Q-Symphony Mode

 Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.

Sistem i Podrška

Možete da konfigurirate sistem i postavke podrške kao što su sat, tajmeri, potrošnja električne energije i ažuriranja softvera.

Korišćenje funkcije „Trajanje“ i tajmera

Podesite trenutno vreme i koristite funkciju tajmera.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Vreme** Prob. sad

Podesite **Mod sata** ručno ili automatski. Kada je Sat podešen, u svakom trenutku možete da vidite tačno vreme na TV uređaju.

Sat je potrebno podesiti u sledećim slučajevima:

- Kabl za napajanje je isključen, a zatim ponovo uključen.
- Opcija **Mod sata** je promenjena iz **Aut.** u **Ručno**.
- TV nije povezan na mrežu.
- Televizor ne prima emitovani signal.

Automatsko podešavanje sata

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Vreme** > **Mod sata** > **Aut.**

 Ova funkcija je dostupna samo kada je TV povezan na mrežu ili kada prima digitalni signal preko povezane antene.

 Preciznost primljenih informacija može da se razlikuje u zavisnosti od kanala i signala.

 Ako signal TV uređaja dobijate preko kabla prijemnika/set-top box-a ili satelitskog prijemnika/ satelitskog set-top box-a povezanog na HDMI ili komponentni priključak, morate ručno da podesite vreme.

Podešavanje sata za DST (letnje računanje vremena) i vremensku zonu

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Vreme](#)

Podesite tačno vreme tako što ćete podesiti letnje/zimsko računanje vremena i vremensku zonu.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je [Mod sata](#) podešen na [Aut.](#)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- [GMT](#)

Podesite srednje vreme po Griniču (GMT).

- [DST](#)

Automatski se prilagođava letnjem/zimskom računanju vremena (DST).

Menjanje trenutnog vremena

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Vreme](#) > [Vremenska odrednica](#) Prob. sad

Funkcija [Vremenska odrednica](#) podešava vreme preko mrežne veze.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je [Mod sata](#) podešen na [Aut.](#), TV ne prima informacije o vremenu normalnim putem preko emitovanog signala i TV je povezan na mrežu.

Ručno podešavanje sata

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Vreme](#) > [Mod sata](#) > [Ručno](#)

Kada je funkcija [Mod sata](#) podešena na [Ručno](#), možete direktno da unesete trenutni datum i vreme. Izaberite [Datum](#) i [Vreme](#) pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču.

Kada se prekine, pa zatim ponovo uspostavi napajanje, podešavanja za [Datum](#) i [Vreme](#) se resetuju kako bi se deaktivirala opcija [Tajmer uključiv.](#). Kada se ta podešavanja ponovo podese, [Tajmer uključiv.](#) se aktivira.

Korišćenje funkcija Štednja struje i energije

Koristite funkcije uštede energije da smanjite količinu energije koju troši TV.

Smanjenje energije koju troši TV

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** Prob. sad

Uštedite energiju tako što ćete promeniti postavke za potrošnju energije i druge opcije za uštedu energije.

- **Rešenje za štednju električne energije** Prob. sad

Smanjite potrošnju električne energije tako što ćete podesiti podešavanja osvetljenosti.

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Prilagodljiva slika** uključena.

- **Optimizacija osvetljenja** Prob. sad

Automatsko podešavanje osvetljenja slike u skladu sa nivoom svetlosti u okruženju.

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Prilagodljiva slika** uključena.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Minimalno osvetljenje** Prob. sad

Kada je opcija **Optimizacija osvetljenja** uključena, možete ručno da podesite najmanju osvetljenost ekrana TV uređaja. Ova funkcija se aktivira samo kada je vrednost niža od podešavanja zadatog u  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Napredna podešavanja** > **Osvetljenje**. Prob. sad

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Prilagodljiva slika** uključena.

- **Osvetljenje pri kretanju** Prob. sad

Podešavanje osvetljenosti u zavisnosti od pokreta na ekranu u cilju smanjenja potrošnje struje.

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Prilagodljiva slika** ili **Režim igranja** uključena.

- **Zaštita ekrana** Prob. sad

Aktivirajte čuvara ekrana kada TV uređaj tokom dva sata emituje sliku koja se ne pomera.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Ako vaš TV prikazuje istu nepomičnu sliku 2 minuta, **Zaštita ekrana** se automatski aktivira. **Zaštita ekrana** ne može da se isključi, da bi se obezbedila zaštita piksela. (S8*F/S9*F)

- **Automatska uštede energije** Prob. sad

Kada je TV povezan sa Wi-Fi mrežom, ova funkcija proverava Wi-Fi signale i podatke o upotrebi daljinskog upravljača kako bi odredila da li se TV koristi. Ako se TV ne koristi, funkcija automatski isključuje ekran.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od Wi-Fi rutera.

- **Automatsko uključivanje/isključivanje** Prob. sad

Automatski isključuje TV uređaj kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja električne energije ako se TV kontroler i daljinski upravljač ne koriste određeno vreme.

 U nekim regionima funkcija **Automatsko uključivanje/isključivanje** možda neće biti podržana kada radi **Samsung TV Plus**.

- **Režim isključivanja**

Odaberite koji režim ekrana želite kada se uređaj isključi.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Prog. isključ.**

Ovu funkciju možete da koristite za automatsko isključivanje TV uređaja nakon zadatog vremena. Funkciju programiranog isključivanja možete da podesite na najviše 180 minuta, nakon čega će se TV uređaj isključiti.

 Neki režimi gledanja možda ne podržavaju ovu funkciju.

- **Tajmer uključiv.**

Možete da podesite **Tajmer uključiv.** da automatski uključuje televizor u određenom trenutku. Funkcija **Tajmer uključiv.** je dostupna samo ako je prethodno podešen **Sat**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Tajmer isključiv.**

Podesite **Tajmer isključiv.** da bi se TV uređaj automatski isključio u zadato vreme. Funkcija **Tajmer isključiv.** je dostupna samo ako je prethodno podešen **Vreme**.

 Da biste koristili ovu funkciju, prvo podesite **Vreme** (🏠 > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Vreme**).

 Neki režimi gledanja možda ne podržavaju ovu funkciju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Ažuriranje softvera TV uređaja

Proverite verziju softvera na TV uređaju i ažurirajte ga ako je potrebno.

 **NE ISKLJUČUJTE** napajanje TV uređaja dok se ne završi ažuriranje softvera. TV uređaj će se automatski isključiti i uključiti nakon završetka ažuriranja softvera. Video i audio postavke će se resetovati na podrazumevane vrednosti nakon ažuriranja softvera.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** **Prob. sad**

Ažuriranje putem mreže

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj odmah** **Prob. sad**

 Za ažuriranje preko mreže potrebna je aktivna mrežna veza.

Ažuriranje putem USB uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj odmah** **Prob. sad**

Kada preuzmete datoteku za ažuriranje sa veb-sajta kompanije Samsung i sačuvate je na USB uređaju, uključite taj USB uređaj u TV uređaj da biste obavili ažuriranje.

 Da biste obavili ažuriranje preko USB uređaja, preuzmite na računar paket ispravki sa Veb lokacije Samsung.com. Zatim sačuvajte paket ispravki u fasciklu najvišeg nivoa na USB uređaju. U suprotnom, TV uređaj neće moći da pronađe paket za ažuriranje.

Automatsko ažuriranje TV uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Automatsko ažuriranje** **Prob. sad**

Ako je TV povezan sa mrežom, softver TV, uređaja može automatski da se ažurira dok gledate TV. Ažuriranje će se obaviti u pozadini i primeniće se kada sledeći put uključite TV uređaj.

Ako prihvatite uslove i odredbe korišćenja funkcije Smart Hub, opcija **Automatsko ažuriranje** će se automatski podesiti na **Uklj.** Ako želite da onemogućite ovu funkciju, isključite je pomoću dugmeta Izaberi.

 Ažuriranje može duže potrajati ako je u isto vreme aktivna neka druga mrežna funkcija.

 Za ovu opciju potrebna je mrežna veza.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Ažuriranje putem mobilne mreže

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriranje preko mobilne mreže** Prob. sad

Koristite mobilnu mrežu za ažuriranje softvera.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Informacije za ažuriranje bezbednosnih funkcija

Ažuriranje bezbednosnih funkcija se vrši radi ojačavanja bezbednosti vašeg uređaja i zaštite ličnih informacija. Za više informacija o ažuriranju bezbednosnih funkcija posetite <https://security.samsungtv.com>.

 Veb-stranica podržava samo pojedine jezike.

Korišćenje funkcije Roditeljska podešavanja

Konfigurirajte sadržaj ili postavke bezbednosti aplikacije.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Roditeljska podešavanja** **Prob. sad**

Ograničite pristup sadržaju ili aplikacijama za koje je potrebno prisustvo roditelja. Zaključanom sadržaju i aplikacijama može se pristupiti nakon unosa lozinke.

- **Zaključavanje ocenjenih programa** **Prob. sad**

Ova funkcija korisna je za kontrolisanje programa koje mogu da gledaju deca na TV uređaju u zavisnosti od klasifikacije po uzrastu.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge Zaključavanje ocenjenih programa“.

- **Označi kanale za odrasle** **Prob. sad**

Služi za omogućavanje i onemogućavanje usluga za odrasle. Kada je ova opcija onemogućena, usluge za odrasle nisu dostupne.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Primeni zaključane kanale** **Prob. sad**

Ako izaberete meni, možete da isključite funkciju **Primeni zaključane kanale**.

Zaključajte određene kanale da deca ne bi mogla da gledaju sadržaj za odrasle.

 Da biste koristili ovu funkciju, potreban je PIN broj.

- **Podešavanja zaključanih kanala** **Prob. sad**

Podesite kanal koji želite da zaključate ili otključate.

- **Zaključavanje aplikacije** **Prob. sad**

Podesite instaliranu aplikaciju koju želite da zaključate ili otključate.

Audio i video funkcije za osobe sa oštećenjem vida ili sluha

Možete da konfigurirate funkcije za osobe sa oštećenjem vida ili sluha.

Pokretanje funkcija za pristupačnost

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** Prob. sad

Pokretanje funkcije Prečice za dostupnost

Na ekranu **Prečice za dostupnost** možete jednostavno da izaberete funkcije pristupačnosti. Da biste prikazali **Prečice za dostupnost**, pritisnite i zadržite najmanje 2 sekunde dugme **+/-** (Volume). Na jednostavan način možete uključiti i isključiti funkcije kao što su **Glasovni vodič**, **Audio opis**, **Audio titlovi**, **Automatsko isključivanje slike**, **Povećanje**, **Visoki kontrast**, **Relumino Mode**, **Zumirajte meni i tekst**, **Tonovi sive boje**, **Inverzija boja**, **SeeColors Mode**, **Naučite daljinski za TV**, **Naučite meni na ekranu**, **Titlovi**, **Zumiranje za znakovni jezik**, **Izmena zumiranja za znakovni jezik**, **Zvuk na više izlaza**, **Usporavanje dugmeta za ponavljanje**, **Automatsko sortiranje menija**, **Accessibility Settings** itd.

 Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite dugme AD/SUBT. ili pritisnite i zadržite dugme MUTE.

 I u slučaju da je **Glasovni vodič** podešen na **Isklj.** ili da je isključen zvuk za ovu funkciju, glasovni vodič za **Prečice za dostupnost** biće omogućen.

 Priručni meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.

Omogućavanje glasovnog vodiča za osobe oštećenog vida

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Podešavanja glasovnog vodiča** Prob. sad

Osobama oštećenog vida na raspolaganju je glasovni vodič koji opisuje opcije menija. Ako želite da aktivirate ovu funkciju, podesite **Glasovni vodič** na **Uklj.**. Kada je **Glasovni vodič** uključen, TV uređaj omogućava glasovnog vodiča za promenu kanala, podešavanje jačine zvuka, informacije o trenutnim i predstojećim programima, planiranje gledanja, druge funkcije TV uređaja i različite sadržaje u okviru opcija **Internet** i **Pretraga**.

Otvorite **Glasovni vodič**, zatim pritisnite dugme Izaberi da biste uključili ili isključili ovu funkciju.

 **Glasovni vodič** je dostupan na jeziku koji je naveden u prozoru **Jezik** TV uređaja. Međutim, **Glasovni vodič** ne podržava neke jezike, čak i ako se oni nalaze na listi **Jezik** TV uređaja. **Engleski** je uvek podržan.

 Više informacija o podešavanjima **Jezik** TV uređaja potražite u odeljku „Promena jezika menija“.

Promena jačine, brzine, visine tona i pozadinskog zvuka TV uređaja za Glasovni vodič

Možete da podesite **Volume**, **Brzina**, **Ton** i **Jačina zvuka u pozadini na TV-u** za glasovni vodič.

Audio opis

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Podešavanja audio opisa** Prob. sad

Možete da aktivirate zvučni vodič koji pruža zvučni opis video scena za osobe sa oštećenim vidom. Ova funkcija je dostupna samo ako dati program podržava tu uslugu.

 Ova funkcija je dostupna samo za digitalne kanale.

- **Audio opis**

Uključivanje i isključivanje audio opisa.

- **Jačina zvuka audio opisa**

Podešavanje jačine zvuka audio opisa.

Podešavanje zvučnih titlova

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Podešavanja audio titlova**

Ova funkcija čita titlove koji se prikazuju na video sadržajima. Možete da promenite jačinu zvuka i brzinu zvučnih titlova.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Ekran TV uređaja je isključen ali se zvuk i dalje čuje

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Automatsko isključivanje slike** Prob. sad

Isključite ekran TV uređaja i emitujte samo zvuk da biste smanjili potrošnju struje. Kada na daljinskom upravljaču pritisnete bilo koje dugme osim dugmadi za jačinu zvuka ili uključivanje dok je ekran isključen, ekran TV uređaja se ponovo uključuje.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od geografskog područja.

Ekran se automatski isključuje ako je funkcija **Automatsko isključivanje slike** omogućena i nema unosa dugmetom tokom određenog vremenskog perioda.

Povećajte ekran

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Povećanje** Prob. sad

Povećajte ekran da biste povećali sliku ili tekst. Možete podesiti nivo zumiranja ili pomeriti oblast zumiranja prateći prikazana uputstva.

 **Povećanje** možda neće raditi u nekim menijima ili ekranima.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Beli tekst na crnoj pozadini (visoki kontrast)

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Visoki kontrast** Prob. sad

Možete da promenite Smart Hub i ekrane menija sa postavkama tako da je tekst bele, a pozadina crne boje i da automatski promenite menije TV uređaja tako da budu neprozirni kako bi tekst mogao lakše da se čita.

 Ako je opcija **Visoki kontrast** uključena, neki meniji **Dostupnost** neće biti dostupni.

Podešavanje funkcije naglašavanja ivica za gledaoce slabog vida

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Postavke za Relumino Mode** Prob. sad

Ova funkcija pojačava kontrast i osvetljenost ekrana i naglašava ivice slika tako da gledaoci slabog vida mogu jasnije da vide ekran.

Ova funkcija je dostupna samo ako je ulazni signal TV ili HDMI. Možda neće biti dostupna za određene video zapise.

 Ulazni signal se može razlikovati u zavisnosti od modela i regiona.

- **Zajednički režim**

Istovremeno, jedan pored drugog, prikazuje ekran koji se prikazuje kada je **Relumino Mode** uključen i ekran kada je ovaj režim isključen.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Povećavanje fonta (za osobe sa oštećenim vidom)

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Zumirajte meni i tekst** Prob. sad

Uvećajte veličinu fonta na ekranu. Da biste aktivirali funkciju, podesite **Zumirajte meni i tekst** na **Uklj.**

Podešavanje ekrana na crno-belu sliku

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Tonovi sive boje** Prob. sad

Boju ekrana TV uređaja možete da promenite u crno-belu kako biste zaoštrili zamućenje ivica prouzrokovano bojama.

 Ako je opcija **Tonovi sive boje** uključena, neki meniji **Dostupnost** neće biti dostupni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Inverzija boja ekrana

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Inverzija boja** Prob. sad

Možete da obrnete boje teksta i pozadine menija sa postavkama koji se prikazuju na ekranu TV uređaja da biste olakšali čitanje.

 Ako je opcija **Inverzija boja** uključena, neki meniji **Dostupnost** neće biti dostupni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Podešavanje funkcije korekcija boja za korisnike daltoniste

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **SeeColors Mode** Prob. sad

Ova funkcija pomaže korisnicima daltonistima da dožive bogatstvo boja.

Ovu funkciju iskoristite za prilagođavanje jedinstvenih uslova posmatranja kako biste doživeli bogatstvo boja na ekranu.

 Kada koristite **SeeColors Mode**, neki od menija su onemogućeni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Upoznavanje sa daljinskim upravljačem (za osobe sa oštećenim vidom)

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Naučite daljinski za TV** Prob. sad

Ta funkcija pomaže slabovidim osobama da nauče položaj dugmadi na daljinskom upravljaču. Dok je ta funkcija aktivna, pritisnite neko od dugmadi na daljinskom upravljaču i TV uređaj će vam reći koje ste dugme pritisnuli.

Dvaput pritisnite dugme  da biste napustili **Naučite daljinski za TV**.

Upoznavanje sa menijem TV uređaja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Naučite meni na ekranu** **Prob. sad**

Upoznajte se sa menijima na ekranu TV uređaja. Kada je ova opcija omogućena, TV uređaj će vas obavješavati o strukturi i funkcijama izabranih menija.

Gledanje TV programa sa titlovima

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Postavke titla** **Prob. sad**

Podesite **Titlovi** na **Uklj.**. Tada možete da gledate program sa titlom.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Ova funkcija nema veze sa funkcijama za kontrolisanje titlova DVD-a ili Blu-ray plejera. Da biste mogli da upravljate DVD ili Blu-ray titlovima, koristite funkciju za titlove na DVD ili Blu-ray plejeru i na daljinskom upravljaču plejera.

- **Titlovi** **Prob. sad**

Ovom opcijom se uključuje i isključuje titl.

- **Režim titla** **Prob. sad**

Služi za podešavanje režima za titlove.

- **Jezik titlova** **Prob. sad**

Koristi se za podešavanje jezika za titlove.

- **Izgovoreni titlovi**

Slušajte audio verziju titlova. Dostupna je samo za emitovanja koja podržavaju ovu uslugu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Biranje jezika titla emitovanog sadržaja

Možete da izaberete podrazumevani jezik titla. Lista može da se razlikuje u zavisnosti od programa.

- **Primarni jezik titla** **Prob. sad**

Služi za podešavanje primarnog jezika titla.

- **Sekundarni jezik titla** **Prob. sad**

Služi za podešavanje sekundarnog jezika titla.

Povećanje ekrana za znakovni jezik za osobe sa oštećenim sluhom

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Podešavanja zumiranja za znakovni jezik** Prob. sad

Možete da zumirate ekran sa znakovnim jezikom kada program koji gledate to omogućava. Najpre podesite **Zumiranje za znakovni jezik** na **Uklj.**, a zatim izaberite **Izmena zumiranja za znakovni jezik** da biste promenili položaj i povećanje ekrana za znakovni jezik.

Slušanje programa TV uređaja preko Bluetooth uređaja (za osobe sa oštećenim sluhom)

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Zvuk na više izlaza** Prob. sad

Istovremeno mogu da budu aktivni i zvučnici TV uređaja i Bluetooth slušalice. Kada je ta funkcija aktivna, možete da podesite jačinu zvuka na Bluetooth slušalicama tako da bude glasniji u odnosu na zvučnike TV uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija o povezivanju Bluetooth uređaja sa TV uređajem potražite u odeljku „Slušanje TV programa preko Bluetooth uređaja“.

Konfigurisanje postavki ponavljanja za dugmad daljinskog upravljača

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Podešavanja dugmeta za ponavljanje na daljinskom upravljaču** Prob. sad

Možete da konfigurirate brzinu rada dugmadi daljinskog upravljača tako da uspire kada ih neprekidno pritiskate i zadržavate. Najpre podesite **Usporavanje dugmeta za ponavljanje** na **Uklj.**, a zatim podesite brzinu rada u **Interval ponavljanja**.

Korišćenje usluge Podešavanja Prečice za dostupnost

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Podešavanja Prečice za dostupnost** Prob. sad

Podesite prečicu za dostupnost tako da se aktivira kada se dugme za jačinu zvuka pritisne i zadrži.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje usluge Vreme je da reagujete

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Vreme je da reagujete](#) Prob. sad

Odaberite koliko dugo poruke, kao što su iskačući prozori, ostaju na ekranu pre nego što reagujete.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje usluge Pomeranje teksta i slika

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Pomeranje teksta i slika](#) Prob. sad

Neki efekti na ekranu mogu biti ograničeni, ali to može biti korisno za osobe koje su osetljive na kretanje na ekranu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje drugih funkcija

Možete da prikazete ostale funkcije.

Promena jezika menija

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Jezik](#) Prob. sad

Menjanje Stil menija

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Stil menija](#)

Promenite veličinu i transparentnost stavki menija prikazanih na ekranu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Provera nivoa baterije daljinskog upravljača

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Daljinski upravljač](#)

Možete da proverite nivo napunjenosti baterije Samsung pametni daljinski.

- [Senzor držanja daljinskog upravljača](#)

Upozorava korisnike na pravilno držanje daljinskog upravljača, ako senzor za držanje daljinskog upravljača proceni da je orijentacija daljinskog upravljača neodgovarajuća. Kada je isključeno, upozorenje se isključuje.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Podešavanje jačine zvuka Zvučni signal

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Zvučni signal](#)

Podesite jačinu zvuka obaveštenja kada koristite stavke menija ili birate opcije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Biranje upotrebe ili Režim prodavnice

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Režim korišćenja](#) Prob. sad

TV uređaj možete da podesite za prodajne objekte tako što ćete [Režim korišćenja](#) postaviti na [Režim prodavnice](#).

 Za sve ostale namene pritisnite [Kućni režim](#).

 [Režim prodavnice](#) koristite samo u prodavnici. Kada koristite režim [Režim prodavnice](#), neke funkcije su onemogućene, a TV uređaj se automatski resetuje nakon zadatog vremena.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 [Režim prodavnice](#) nije dostupan iz menija TV uređaja, već samo tokom početnog podešavanja.

Unos lozinke

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Promena PIN-a** Prob. sad

Prikazaće se prozor za unos PIN kôda. Unesite PIN kôd. Ponovo unesite PIN kôd da biste ga potvrdili.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Ako zaboravite PIN kôd, možete da ga resetujete preko daljinskog upravljača. Kada je TV uređaj uključen, pritisnite sledeću dugmad na daljinskom upravljaču prikazanim redosledom da biste resetovali PIN kôd na „0000“ (za Francusku i Italiju: „1111“).

Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač: Pritisnite dugme **+/-** (Volume). > Pojačav. >  > Utišavanje >  > Pojačav. > .

Na standardnom daljinskom upravljaču: Pritisnite dugme . > **(+)** (Pojačav.) > Pritisnite dugme RETURN. > **(-)** (Utišavanje) > Pritisnite dugme RETURN. > **(+)** (Pojačav.) > Pritisnite dugme RETURN.

Vraćanje TV uređaja na fabrička podešavanja

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Resetovanje podataka na fabrička podešavanja** Prob. sad

Ova opcija vraća sve postavke TV uređaja na fabričke vrednosti.

1. Izaberite stavku **Resetovanje podataka na fabrička podešavanja**. Prikazaće se prozor za unos zaštitnog PIN koda.
2. Unesite bezbednosni PIN kôd i izaberite **Resetuj**. Sve postavke će biti resetovane. TV uređaj će se isključiti i automatski ponovo uključiti, a zatim će se prikazati ekran Početno podešavanje.

-  Više informacija o **Resetovanje podataka na fabrička podešavanja** potražite u Jednostavni korisnički priručnik koji ste dobili uz TV.
-  Ako ste preskočili neke korake u početnom podešavanju, pokrenite **Podešavanje TV-a** ( > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > TV > Pritisnite i držite dugme Izaberi > **Podešavanje TV-a**), a zatim konfigurišite podešavanja u koracima koje ste preskočili. Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Podešavanje Zaključavanje dugmića

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Zaključavanje dugmića**

Možete da podesite zaključavanje dugmeta TV kontroler. Ako je ova funkcija **Uklj.**, ne možete da koristite dugme TV kontroler.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Podešavanje Zaključavanje USB-a

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer sistema](#) > [Zaključavanje USB-a](#)

Možete da sprečite povezivanje sa bilo kojim spoljnim USB uređajem.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Podešavanje Konfiguracija bez intervencije

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer sistema](#) > [Konfiguracija bez intervencije](#)

Podesite uređaj pomoću usluge Tizen Business Manager. Pre nego što koristite Konfiguraciju bez intervencije, registrujte uređaj u usluzi Tizen Business Manager.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Podešavanje Podešavanja za SmartThings

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer sistema](#) > [Podešavanja za SmartThings](#)

Uređaje registrovane u oblaku SmartThings i uređaje direktno povezane s ovim proizvodom možete da kontrolišete pomoću daljinskog upravljača.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje usluge SmartThings](#)“.

Upravljanje spoljnim uređajima

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Veze](#) > [Upravljanje povezivanjem uređaja](#) Prob. sad

Kada povežete spoljne uređaje kao što su mobilni uređaji ili tableti koji su povezani sa istom mrežom kao i TV uređaj tako da možete da delite sadržaj, možete da vidite listu odobrenih uređaja i povezanih uređaja.

- [Obaveštenje o pristupu](#)

Izaberite da li će se prikazati obaveštenje kada spoljni uređaj kao što je mobilni uređaj ili tablet računar pokuša da se poveže sa TV uređajem.

- [Lista aparata](#)

Upravlajte listom spoljnih uređaja registrovanih na TV uređaj.

Korišćenje funkcije AirPlay

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Veze](#) > [Podešavanja za Apple AirPlay](#) Prob. sad

Funkcija AirPlay omogućava da na ekranu TV uređaja gledate sadržaj sa iPhone, iPad ili Mac uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje dugmeta Režim održavanja

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Režim održavanja](#)

Zaštitite svoje lične podatke dok je TV na popravci ili dok ga neko drugi koristi. Kada se uključi servisni režim, pristup aplikacijama i sadržajima je blokiran. Da biste napravili rezervnu kopiju podataka u kojima su sačuvana podešavanja, priključite USB memoriju na TV.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Korišćenje dugmeta Režim za hladno vreme

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer sistema](#) > [Režim za hladno vreme](#)

 Ovu funkciju podržava samo model The Terrace.

 Više informacija o prozoru [Režim za hladno vreme](#) potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz TV uređaj.

 Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

Korišćenje dugmeta Google Cast

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Veze](#) > [Podešavanja za Google Cast](#) Prob. sad

Reprodukujte filmove, muziku, emisije i još mnogo toga sa mobilnih uređaja ili računara na ovom Ekranu uz Google Cast.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

HbbTV

Pomoću funkcije HbbTV možete da pristupate uslugama dobavljača zabavnih sadržaja, dobavljača na mreži i CE proizvođača.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Neki kanali možda ne nude uslugu HbbTV.

HbbTV je u nekim zemljama podrazumevano isključen. U tom slučaju, HbbTV možete da koristite ako instalirate aplikaciju HbbTV (aplikacija za aktivaciju HbbTV) u  > dugme sa strelicom nalevo >  Početna > Aplikacije.

Da biste podesili automatsko pokretanje ili zaustavljanje usluge HbbTV, pristupite  > dugme sa strelicom nalevo >  Podešavanja > Sva podešavanja > Opšte informacije i privatnost > Emitovanje > Napredna podešavanja > Podešavanja za HbbTV i podesite HbbTV na uključeno ili isključeno. (U zavisnosti od modela ili geografskog područja.) 

Na raspolaganju su vam sledeće funkcije:

- **HbbTV:** Omogućite ili onemogućite usluge za podatke.
- **Ne prati:** Zahtevajte od aplikacija i usluga da ne prate vašu aktivnost na pretraživaču.
- **Privatno pregled.:** Omogućite privatno pregledanje da biste sprečili pregledač da čuva vašu istoriju korišćenja interneta.
- **Brisanje podataka pregledanja:** Izbrišite sve sačuvane kolačiće.

Ako želite da omogućite ili onemogućite ovu funkciju, uključite je ili isključite pomoću dugmeta Izaberi.

- Funkcija HbbTV nije dostupna dok je aktivna funkcija Timeshift, kao ni tokom reprodukcije snimljenog video zapisa.
- Aplikacija na kanalu koji se emituje može privremeno da prestane sa radom u zavisnosti od uslova emitovanja i dobavljača aplikacije.
- Aplikacija na HbbTV obično radi samo kada je TV povezan na spoljnu mrežu. Aplikacija može da prestane sa radom u zavisnosti od uslova mrežnog okruženja.
- Ako je aplikacija HbbTV instalirana, a emitovani program podržava HbbTV, na ekranu će se pojaviti crveno dugme.
- Kada pritisnete dugme TTX/MIX na standardnom daljinskom upravljaču na nekoliko ograničenih kanala možete koristiti i digitalni i standardni režim teleteksta.
- Kada jedanput pritisnete dugme TTX/MIX u režimu HbbTV, aktivira se digitalni režim Teletekst režima HbbTV.
- Kada dvaput pritisnete dugme TTX/MIX u režimu HbbTV, aktivira se režim standardnog teleteksta.

Korišćenje kartice za gledanje TV programa („CI ili CI+ kartice“)

Možete da gledate kanale koji se plaćaju tako što ćete umetnuti karticu za gledanje TV programa („CI ili CI+ kartica“) u otvor COMMON INTERFACE.

 2 otvora za CI kartice možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.


 Isključite TV pre priključivanja ili uklanjanja „CI ili CI+ kartice“.

 „CI ili CI+ kartica“ možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.

Ubacivanje „CI ili CI+ kartice“ u slot COMMON INTERFACE (zajednički interfejs) pomoću adaptera za CI KARTICU

 Samo za modele sa otvorom zajedničkog interfejsa.

Povezivanje adaptera za CI KARTICU pomoću slota COMMON INTERFACE (zajednički interfejs)

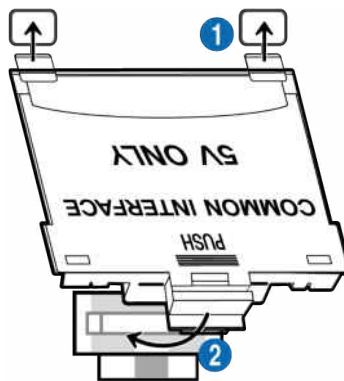

Pratite sledeća uputstva da biste povezali adapter za CI KARTICU na TV:

1 Umetnite adapter CI KARTICE u dva otvora na zadnjoj strani TV uređaja.

 Pronađite dva otvora na poleđini TV uređaja iznad otvora COMMON INTERFACE.

2 Povežite adapter CI KARTICE na otvor COMMON INTERFACE na zadnjoj strani TV uređaja.

Umetnite „CI ili CI+ karticu“.


Ubacite „CI ili CI+ karticu“ u otvor COMMON INTERFACE kao što je prikazano na slici ispod.



Ubacivanje „CI ili CI+ kartice“ u otvor COMMON INTERFACE

 Samo za modele sa otvorom zajedničkog interfejsa.

Ubacite „CI ili CI+ karticu“ u otvor COMMON INTERFACE kao što je prikazano na slici ispod.

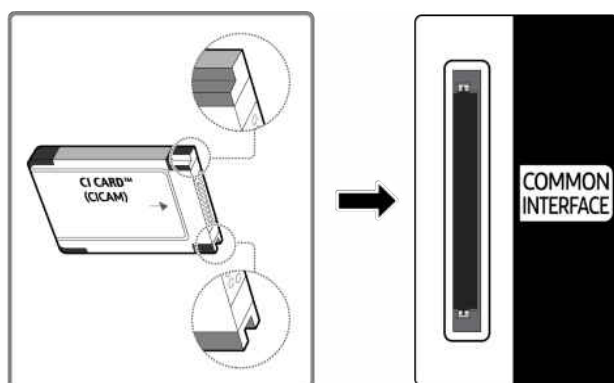

Korišćenje „CI ili CI+ kartice“

Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate umetnuti „CI ili CI+ KARTICU“.

- TV uređaji kompanije Samsung primenjuju standard CI+ 1.4. Kada Samsung TV prikaže iskaćuću poruku, to može da se desi usled neusklađenosti sa verzijom CI+ 1.4. U slučaju problema, obratite se servisnom centru kompanije Samsung.

 Samsung TV je u skladu sa standardima CI+ 1.4.

 Tamo gde modul CI+ Common Interface nije kompatibilan sa Samsung TV uređajem uklonite modul i obratite se CI+ operateru za pomoć.

- Ukoliko niste umetnuli „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima prikazaće se iskaćuća poruka.
- Informacije o uparivanju će se prikazati za 2 do 3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluge.
- Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je lista kanala ažurirana.

 „CI ili CI+ KARTICU“ kupujete od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.

 Prilikom uklanjanja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite rukom, jer bi eventualni pad mogao da je ošteti.

 Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u smeru koji je označen na njoj.

 Položaj otvora COMMON INTERFACE može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

 Upotreba „CI ili CI+ KARTICE“ nije podržana u nekim zemljama i regionima. Proverite kod ovlašćenog prodavca da li je „CI ili CI+ KARTICA“ podržana u vašem mestu.

 U slučaju bilo kakvih problema, obratite se dobavljaču usluge.

 Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Ako to ne napravite, ekran možda neće izgledati normalno.

Funkcija teleteksta

Saznajte kako se koristi teletekst i pokreću funkcije koje on sadrži.

 Ova funkcija je dostupna samo na kanalu koji podržava uslugu teleteksta.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Da biste pristupili funkciji Teletekst

Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski: Pritisnite dugme  ili  da biste prešli na TTX/MIX, a zatim pritisnite dugme Izaberi.

Na standardnom daljinskom upravljaču: Pritisnite dugme  TTX/MIX.

 Da biste izašli iz funkcije Teletekst

Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski: Pritiskajte dugme TTX/MIX kada je otvorena iskačuća lista dok se ne pojavi uživo TV program.

Na standardnom daljinskom upravljaču: Pritiskajte dugme  TTX/MIX na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi uživo TV program.

Na početnoj stranici teleteksta nalaze se informacije o načinu korišćenja te usluge. Za ispravan prikaz informacija iz teleteksta, prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom, informacije će možda nedostajati, a neke stranice se možda neće prikazati.

 Da biste promenili stranicu Teletekst,

Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski: Pritisnite numeričko dugme u meniju TTX.

Na standardnom daljinskom upravljaču: Pritisnite numeričko dugme.

Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski

TTX/MIX (Ceo TTX / Dupli TTX / Mešano / Program uživo): Režim teleteksta je aktiviran na kanalu koji se gleda. Svaki put kada pritisnete dugme TTX/MIX, režim teleteksta se menja prema sledećem rasporedu: **Ceo TTX → Dupli TTX → Mešano → Program uživo**.

- **Ceo TTX:** Režim teleteksta se pojavljuje preko celog ekrana.
- **Dupli TTX:** Režim teleteksta se pojavljuje na pola ekrana zajedno sa trenutno prikazanim kanalom na drugoj polovini.
- **Mešano:** Režim teleteksta se pojavljuje transparentno na trenutno prikazanom kanalu.
- **Program uživo:** Vraćanje na uživo TV program.

Dugmad u boji (crveno, zeleno, žuto, plavo): Ako TV stanica koristi sistem FASTEXT, teme na stranicama teleteksta obeležene su bojama i možete ih izabrati pomoću dugmadi u boji. Pritisnite dugme u boji koje odgovara željenoj temi. Prikazaće se nova stranica obeležena bojom. Na isti način možete da birate i stavke. Da bi se prikazala prethodna ili sledeća stranica, pritisnite odgovarajuće dugme u boji.

-  **Index:** Koristi se za prikazivanje stranice indeksa (sadržaja) u bilo kom trenutku u toku korišćenja teleteksta.
-  **Sub Page:** prikazivanje dostupne podstranice.
-  **List/Flof:** biranje režima teleteksta. Ako ovo dugme pritisnete u režimu LISTA, aktiviraće se režim čuvanja liste. U režimu čuvanja liste možete da dodate stranicu teleteksta u listu pomoću dugmeta  (Store).
-  **Store:** memorisanje stranice teleteksta.
-  **Page Up:** prikazivanje sledeće stranice teleteksta.
-  **Page Down:** prikazivanje prethodne stranice teleteksta.
-  **Reveal/Conceal:** Prikazivanje ili sakrivanje skrivenog teksta (npr. odgovora na pitanja iz kviza). Da bi se prikazao normalni ekran, pritisnite dugme još jednom.
-  **Size:** Pritisnite ovo dugme da biste u gornjoj polovini ekrana videli teletekst dvostruke veličine. Pritisnite ga ponovo da biste tekst premestili u donju polovinu ekrana. Pritisnite ga još jednom da biste se vratili na normalan prikaz.
-  **Hold:** Koristi se za zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici, u slučaju da postoji više podstranica koje se otvaraju automatski. Da biste opozvali ovu radnju, ponovo pritisnite dugme.
-  **Cancel:** umanjivanje prikaza teleteksta tako da se preklapa sa slikom programa koji se emituje. Da biste opozvali ovu radnju, ponovo pritisnite dugme.

Na standardnom daljinskom upravljaču

-  Na standardnom daljinskom upravljaču ikone funkcije Teletekst su odštampane na nekoj dugmadi na daljinskom upravljaču. Da biste pokrenuli funkciju Teletekst, pronađite njenu odštampanu ikonu na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite pronađeno dugme.

TTX/MIX

Ceo TTX / Dupli TTX / Mešano / Program uživo: Režim teleteksta je aktiviran na kanalu koji se gleda. Svaki put kada pritisnete dugme  TTX/MIX, režim teleteksta se menja prema redosledu **Ceo TTX → Dupli TTX → Mešano → Program uživo**.

- **Ceo TTX:** Režim teleteksta se pojavljuje preko celog ekrana.
- **Dupli TTX:** Režim teleteksta se pojavljuje na pola ekrana zajedno sa trenutno prikazanim kanalom na drugoj polovini.
- **Mešano:** Režim teleteksta se pojavljuje transparentno na trenutno prikazanom kanalu.
- **Program uživo:** Vraćanje na uživo TV program.

Dugmad u boji (crveno, zeleno, žuto, plavo): Ako TV stanica koristi sistem FASTEXT, teme na stranicama teleteksta obeležene su bojama i možete ih izabrati pomoću dugmadi u boji. Pritisnite dugme u boji koje odgovara željenoj temi. Prikazaće se nova stranica obeležena bojom. Na isti način možete da birate i stavke. Da bi se prikazala prethodna ili sledeća stranica, pritisnite odgovarajuće dugme u boji.

SETTINGS

Index: Koristi se za prikazivanje stranice indeksa (sadržaja) u bilo kom trenutku u toku korišćenja teleteksta.

PRE-CH

Sub Page: prikazivanje dostupne podstranice.

SOURCE

List/Flof: biranje režima teleteksta. Ako ovo dugme pritisnete u režimu LISTA, aktiviraće se režim čuvanja liste. U režimu čuvanja liste možete da dodate stranicu teleteksta u listu pomoću dugmeta  (CH LIST).

CH LIST

Store: memorisanje stranice teleteksta.

CH ^

Page Up: prikazivanje sledeće stranice teleteksta.

CH v

Page Down: prikazivanje prethodne stranice teleteksta.

INFO

Reveal/Conceal: Prikazivanje ili sakrivanje skrivenog teksta (npr. odgovora na pitanja iz kviza). Da bi se prikazao normalni ekran, pritisnite dugme još jednom.

 AD/SUBT.

 U zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Size: Pritisnite ovo dugme da biste u gornjoj polovini ekrana videli teletext dvostruke veličine. Pritisnite ga ponovo da biste tekst premestili u donju polovinu ekrana. Pritisnite ga još jednom da biste se vratili na normalan prikaz.


 RETURN

Hold: Koristi se za zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici, u slučaju da postoji više podstranica koje se otvaraju automatski. Da biste opozvali ovu radnju, ponovo pritisnite dugme.

 EXIT

Cancel: umanjivanje prikaza teleteksta tako da se preklapa sa slikom programa koji se emituje. Da biste opozvali ovu radnju, ponovo pritisnite dugme.

Tipična stranica teleteksta

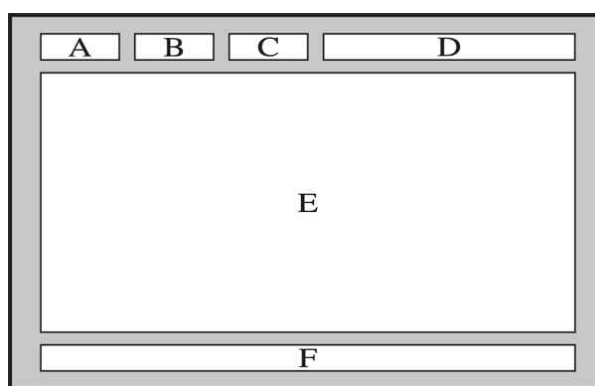

Deo	Sadržaj
A	Broj izabrane strane.
B	Oznaka emitovanog kanala.
C	Broj otvorene stranice ili indikatori za pretraživanje.
D	Datum i vreme.
E	Tekst.
F	Statusne informacije. FASTEXT informacije.

Mere predostrožnosti i napomene

Možete da dobijete uputstva i informacije koje morate da pročitate nakon instalacije.

Pre korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift

Pročitajte ova uputstva pre korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift.

Pre korišćenja funkcija Snimanje i Planiraj snimanje

 Snimanje možda neće biti podržano u zavisnosti od modela ili regiona.

- Da zakažete snimanje, podesite **Mod sata** na **Aut.**. Podesite **Vreme**.
 -  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Vreme**
- Za funkcije **Planiraj gledanje** i **Planiraj snimanje** možete da napravite najviše 30 unosa ukupno.
- Snimci su zaštićeni pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management) i nije ih moguće reprodukovati na računaru niti na drugim TV uređajima. Uz to, pomenute snimke nećete moći da reprodukujete ni na vašem TV uređaju ako mu se zameni elektronika za reprodukovanje i snimanje video zapisa.
- Za snimanje pomoću USB uređaja preporučuje se korišćenje USB čvrstog diska koji podržava verziju USB 2.0 ili noviju, kao i brzinu od 5400 o/min ili veću. Samo, imajte u vidu da USB čvrsti diskovi tipa RAID nisu podržani.
- USB memorija nije podržana.
- Ukupan kapacitet za snimanje može da se razlikuje u zavisnosti od raspoloživog prostora na čvrstom disku i nivoa kvaliteta snimanja.
- Funkcija **Planiraj snimanje** zahteva 100 MB slobodnog prostora na USB uređaju za skladištenje. Snimanje se zaustavlja kada na uređaju ostane manje od 50 MB slobodnog prostora za skladištenje.
- Ako na memorijskom uređaju ostane manje od 500 MB prostora dok je aktivna funkcija Planiraj snimanje ili Timeshift, zaustaviće se samo snimanje.
- Maksimalno vreme snimanja je 720 minuta.
- Video zapisi se reprodukuju u skladu sa postavkama TV uređaja.
- Ako se tokom snimanja promeni ulazni signal, sa ekrana će nestati slika dok se promena ne obavi. U tom slučaju, snimanje će se nastaviti, ali dugme  neće biti dostupno.

- Prilikom korišćenja funkcije Snimi ili Planiraj snimanje, snimanje će stvarno započeti sekundu ili dve nakon navedenog vremena.
- Ako je funkcija Planiraj snimanje aktivna tokom snimanja na HDMI-CEC spoljnom uređaju, prioritet će imati funkcija Planiraj snimanje.
- Pri povezivanju uređaja za snimanje sa TV uređajem automatski će biti izbrisane snimljene datoteke koje nisu pravilno sačuvane.
- Ako je aktivna funkcija **Prog. isključ.** ili **Automatsko uključivanje/isključivanje**, TV će zanemariti ove postavke, snimanje će se nastaviti, a uređaj će se isključiti kada se snimanje završi.
 -  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** > **Prog. isključ.** **Prob. sad**
 -  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** > **Automatsko uključivanje/isključivanje** **Prob. sad**

Pre korišćenja funkcije Timeshift

 Funkcija Timeshift možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.

- Za snimanje pomoću USB uređaja preporučuje se korišćenje USB čvrstog diska koji podržava verziju USB 2.0 ili noviju, kao i brzinu od 5400 o/min ili veću. Samo, imajte u vidu da USB čvrsti diskovi tipa RAID nisu podržani.
- USB memorija i fleš uređaji nisu podržani.
- Ukupan kapacitet za snimanje može da se razlikuje u zavisnosti od raspoloživog prostora na čvrstom disku i nivoa kvaliteta snimanja.
- Ako na memorijskom uređaju ostane manje od 500 MB prostora dok je aktivna funkcija Planiraj snimanje ili Timeshift, zaustaviće se samo snimanje.
- Maksimalna dužina korišćenja funkcije Timeshift je 90 minuta.
- Funkcija Timeshift se ne može koristiti na zaključanim kanalima.
- Video-zapisi sa vremenskim pomakom se reprodukuju u skladu sa postavkama TV uređaja.
- Funkcija Timeshift može automatski da se isključi kada se popuni sav prostor za skladištenje.
- Funkcija Timeshift zahteva 1,5 GB slobodnog prostora na USB uređaju za skladištenje.

Podržane audio opcije za kanale

Proverite podržane opcije zvuka emitovanog sadržaja.

	Tip zvuka	Dvostruki zvuk	Podrazumevano
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatska promena
	Stereo	Stereo, Mono	Automatska promena
	Dva ulaza	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatska promena
	Stereo	Mono, Stereo	Automatska promena
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Ako je **Stereo** signal suviše slab i dođe do automatskog menjanja režima, izaberite **Mono**.

 Ova funkcija je dostupna samo za stereo signale.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je spoljni izvor podešen na **TV**.

Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Apps

Pročitajte ova uputstva pre nego što počnete da koristite Apps.

- Ako želite da preuzmete nove aplikacije putem **Apps**, najpre se prijavite na svoj Samsung nalog.
- Zbog različitih karakteristika uređaja koje Samsung Smart Hub podržava, kao i zbog ograničenja u vezi sa dostupnošću sadržaja, neke funkcije, aplikacije i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima i u svim područjima. Više informacija o određenim uređajima i dostupnosti sadržaja potražite na lokaciji <https://www.samsung.com>. Usluge i dostupnost sadržaja se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.
- Kompanija Samsung ne snosi nikakvu zakonsku odgovornost za prekide u pružanju usluga aplikacija koje izazove dobavljač usluga.
- U zavisnosti od regiona, usluge za aplikacije mogu da budu dostupne samo na engleskom jeziku, a dostupan sadržaj može da se razlikuje u zavisnosti od područja.
- Više informacija o aplikacijama potražite na Web lokaciji datog dobavljača usluga.
- Ako je veza sa mrežom nestabilna, može da dođe do kašnjenja ili prekida. Uz to, aplikacije mogu automatski da se zatvaraju u zavisnosti od mrežnog okruženja. U tom slučaju, proverite vezu sa mrežom, pa pokušajte ponovo.
- Usluge i ispravke za aplikacije možda neće uvek biti dostupne.
- Dobavljač usluge može da promeni sadržaj aplikacija bez prethodnog obaveštenja.
- Neke usluge mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije aplikacije koja je instalirana na TV uređaju.
- Rad aplikacije može da se izmeni u budućim verzijama aplikacije. U tom slučaju, pokrenite priručnik za aplikaciju ili posetite Web lokaciju dobavljača usluge.
- U zavisnosti od politike dobavljača usluga, neke aplikacije možda ne podržavaju obavljanje više zadataka istovremeno.
- Detalje o tome kako se pretplatiti na neku aplikaciju ili otkazati pretplatu na nju zatražite od emitera.

Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Internet

Pročitajte ova uputstva pre nego što počnete da koristite funkciju Internet.

- Preuzimanje datoteke nije podržano.
 - Funkcija **Internet** možda neće moći da pristupi određenim veb lokacijama, uključujući veb lokacije kojima upravljaju određene kompanije.
 - TV uređaj ne podržava reprodukciju video snimaka u formatu Flash.
 - E-trgovina za kupovinu na mreži nije podržana.
 - Tehnologija ActiveX nije podržana.
 - Podržan je ograničen broj fontova. Određeni simboli i znakovi možda neće biti ispravno prikazani.
 - Odgovaranje na daljinske komande i dobijeni prikaz na ekranu može da bude odložen dok se Web stranica učitava.
 - Učitavanje veb-stranice će možda biti odloženo ili u potpunosti obustavljeno u zavisnosti od statusa sistema koji učestvuju.
 - Operacije kopiranja i lepljenja nisu podržane.
 - Kada sastavljate e-poruku ili običnu poruku, određene funkcije kao što su biranje veličine i boje fonta možda neće biti dostupne.
 - Broj obeleživača koji mogu da se sačuvaju i veličina datoteke evidencije ograničeni su.
 - Ograničen je broj prozora koji istovremeno mogu da budu otvoreni.
 - Brzina surfovanja internetom razlikovaće se u zavisnosti od mrežnog okruženja.
 - Prikazivanje ugrađenih video-snimaka na veb-stranici nije moguće u isto vreme dok je funkcija PIP (slika u slici) aktivna.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
- Istorija pregledanja se čuva od najnovijih stavki do najstarijih, gde se u nedostatku prostora prvo brišu najstarije stavke.
 - U zavisnosti od tipova podržanih video/audio kodeka, možda nećete moći da reprodukujete određene HTML5 video i audio datoteke.
 - Izvori video signala od dobavljača usluge reprodukcije optimizovane za računare možda se neće ispravno reprodukovati u našem **Internet** pregledaču.

Pročitajte pre podešavanja bežične mrežne veze

Mere predostrožnosti za bežičnu mrežnu vezu

- Ovaj Proizvod uređaj podržava protokole za komunikaciju IEEE 802.11 a/b/g/n. Osim ovih protokola za komunikaciju, neki modeli podržavaju sve ili neke od IEEE 802.11 ac /ax protokola. Video datoteke sačuvane na uređaju koji je povezan sa Proizvod uređajem preko kućne mreže možda se neće ravnomerno reprodukovati.

 U zavisnosti od modela ili regiona, neki od IEEE 802.11 protokola za komunikaciju možda neće biti podržani.

- Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da TV bude povezan sa bežičnom pristupnom tačkom ili modemom. Ako bežična pristupna tačka podržava DHCP protokol, TV uređaj može da se poveže na bežičnu mrežu pomoću DHCP protokola ili statičke IP adrese.
- Izaberite kanal koji bežična pristupna tačka trenutno ne koristi. Ako bežična pristupna tačka trenutno koristi dodeljeni kanal za komunikaciju sa drugim uređajem, obično dolazi do smetnje ili neuspešne komunikacije.
- Većina bežičnih mreža ima opcionalni zaštitni sistem. Da biste omogućili sistem za zaštitu bežične mreže, potrebno je da kreirate lozinku od slova i brojeva. Ova lozinka će vam biti potrebna za povezivanje na zaštićene pristupne tačke.

Bezbednosni protokoli za bežičnu mrežu

Ovaj TV uređaj podržava samo sledeće bezbednosne protokole za bežičnu mrežu. Ovaj TV uređaj ne može da se poveže sa neodobrenom bežičnom pristupnom tačkom.

- Režimi provere identiteta: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipovi šifrovanja: WEP, TKIP, AES

U skladu sa specifikacijama za Wi-Fi sertifikaciju, Samsung TVi ne podržavaju WEP ili TKIP tip bezbednosnog šifrovanja mreža koje rade u režimu 802.11n. Ako bežična pristupna tačka podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), moći ćete da povežete TV uređaj sa mrežom pomoću funkcije PBC (Konfigurisanje komandnog dugmeta) ili PIN koda (lični identifikacioni broj). WPS će automatski podesiti SSID i WPA ključ.

Šta bi trebalo da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video snimaka i muzičkih datoteka

Pročitajte ove informacije pre reprodukovanja multimedijalnog sadržaja.

Ograničenja za korišćenje fotografija, video snimaka i muzičkih datoteka Prob. sad

- TV uređaj podržava samo USB uređaje klase MSC (Mass Storage Class). MSC je oznaka klase memorijskih uređaja. U MSC uređaje spadaju spoljni čvrsti diskovi, čitači fleš kartica i digitalni fotoaparati. (USB čvorišta nisu podržana.) Takve uređaje treba povezati direktno na USB priključak. Ako se koristi produžni USB kabl ili se istovremeno koriste dva spoljna čvrsta diska, USB uređaj nije moguće prepoznati ili datoteke koje se nalaze na uređaju nije moguće pročitati. Nemojte da isključujete USB uređaje u toku prenosa datoteka.
- Spoljni čvrsti disk uključite u USB (HDD 5V 1A) priključak. Preporučujemo da koristite spoljni čvrsti disk sa sopstvenim adapterom za struju.
 -  Na modelima koji nemaju oznaku HDD 5V 1A, disk povežite s jednim od USB (5V 1.0A/0.5A) priključaka.
 -  Neki modeli ne podržavaju HDD 5V 1A USB priključak. Na modelima koji imaju 5V 1.0A i 5V 0.5A USB priključke, disk povežite s jednim od tih priključaka.
- Neki tipovi digitalnih fotoaparata i audio uređaja nisu kompatibilni sa ovim TV uređajem.
- Ako je sa TV uređajem povezano više USB uređaja, TV uređaj možda neće moći da prepozna neke ili sve uređaje. USB uređaje koji zahtevaju jače napajanje povežite na USB (HDD 5V 1A) priključak.
 -  Neki modeli ne podržavaju HDD 5V 1A USB priključak. Na modelima koji imaju 5V 1.0A i 5V 0.5A USB priključke, disk povežite s jednim od tih priključaka.
- TV uređaj podržava sisteme datoteka FAT, exFAT i NTFS.
- Maksimalan broj stavki koje se mogu prikazati na listi medijskih sadržaja je 8.000. Ako povezani uređaj ima više od 8.000 datoteka ili fascikli u jednoj fascikli, neke datoteke ili fascikle možda neće biti vidljive.
- U zavisnosti od načina kodiranja, određene datoteke možda neće moći da se reprodukuju na TV uređaju.
- Određene datoteke nisu podržane na svim modelima.
- Modeli objavljeni 2025. godine ne podržavaju WMA, WMV ili VC1.

Podržani titlovi

Formati titlova

Naziv	Format
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ili .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT tekst	.xml

Video formati sa titlovima

Naziv	Kontejner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML u glatkom strimovanju	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podržani formati i rezolucije slika

Oznaka tipa datoteke	Format	Rezolucija
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

-  MPO format je delimično podržan.
-  HEIF format možda neće biti podržan, u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  HEIF podržava samo jednu sliku tipa mreže (grid) i njena minimalna rezolucija mora da bude najmanje 512 piksela po širini i po visini.

Podržani muzički formati i kodeci

Oznaka tipa datoteke	Format	Kodek	Napomena
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podržava do 16/24-bitno, 48/96/192 kHz, 5.1 kanala
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do 2 kanala
*.wma	WMA	WMA	WMA podržava do 10 Pro 5.1 kanala. WMA zvuk bez gubitka kvaliteta nije podržan.  U zavisnosti od modela, ovo možda neće biti podržano.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podržava tip 0 i tip 1. Pretraga nije podržana. Podržava samo USB uređaj.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podržani video kodeci (modeli 2025)

Saznajte koji video kodeci i rezolucije su podržani i pronađite i ostale informacije.

Podržani video kodeci (QN1EF/Q7F (98-inčni model)/QN7*F/QN8*F/S8*F/The Frame (LS03FA))

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 120	60 80 80 20 20 40	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (Profil 0, profil 2 podržan) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 120	20 80 40	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovan ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje TV podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa TV uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video koji se reprodukuje na ploči može da ima drugačiji broj kadrova u sekundi od stvarnog snimka.

Video dekoderi

- H.264 UHD podržava do 5.1 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržava do 4.2 kanala.
 - Televizor ne podržava FMO / ASO / RS.
- Za HEVC UHD podržano je do 5.2 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160 nivoa 5.1)
- Za HEVC FHD podržano je do 4.1 kanala.
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

Audio dekoderi

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzorka su sledeće (razlikuje se u zavisnosti od kodeka):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz

Podržani video kodeci (QEF1/Q7F (osim za 98-inčni model), Q8F)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1			40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovani ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje TV podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa TV uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video koji se reprodukuje na ploči može da ima drugačiji broj kadrova u sekundi od stvarnog snimka.

Video dekoderi

- H.264 UHD podržava do 5.1 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržava do 4.2 kanala.
 - Televizor ne podržava FMO / ASO / RS.
- Za HEVC UHD podržano je do 5.1 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160)
- Za HEVC FHD podržano je do 4.1 kanala.
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

Audio dekoderi

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzorka su sledeće (razlikuje se u zavisnosti od kodeka):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz

Podržani video kodeci (QN9*F/S9*F/The Frame (LS03FW))/MR95F)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.asf			Motion JPEG	3840 x 2160	30	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)	3840 x 2160	60	80	
		AV1		120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Navedena rezolucija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovani ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje TV podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa TV uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video koji se reprodukuje na ploči može da ima drugačiji broj kadrova u sekundi od stvarnog snimka.

Video dekoderi

- H.264 FHD podržava do 4.2 kanala. (Televizor ne podržava FMO / ASO / RS.)
- H.264 UHD podržava do 5.1 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržava do 4.1 kanala.
- Za HEVC UHD podržano je do 5.2 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160)
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

Audio dekoderi

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzorka su sledeće (razlikuje se u zavisnosti od kodeka):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz

Podržani video kodeci (Q6F/U7***F/U8***F/BEFH)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)			
*.mkv				1920 x 1080: 60					
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	1920 x 1080	60	50				
*.mp4		Motion JPEG		60	20				
*.mov		MPEG4 SP/ASP							
*.3gp		MPEG2							
*.vro		MPEG1							
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30					
*.mpeg		H.263 Sorenson							
*.ts		VP6							
*.tp									
*.trp									
*.flv									
*.vob		AV1	3840 x 2160	60	40				
*.svi									
*.m2ts									
*.mts									
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis			
		VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)	3840 x 2160	60	50				
		AV1	3840 x 2160	60	40				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6			

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovani ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje TV podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa TV uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video koji se reprodukuje na ploči može da ima drugačiji broj kadrova u sekundi od stvarnog snimka.

Video dekoderi

- H.264 UHD podržava do 5.1 kanala.
- H.264 FHD podržava do 4.2 kanala. (Televizor ne podržava FMO / ASO / RS.)
- Za HEVC FHD podržano je do 4.1 kanala.
- Za HEVC UHD podržano je do 5.1 kanala.
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

Audio dekoderi

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzorka su sledeće (razlikuje se u zavisnosti od kodeka):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz

Podržani video kodeci (F6***F/H5***F/BEFM/BEFB)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci	
*.avi	AVI	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50		
*.asf		Motion JPEG		60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		ASF		MPEG1	30		20
*.vro		MP4		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3			
*.mpg		3GP		H.263 Sorenson			
*.mpeg		MOV		VP6	60		40
*.ts		FLV		AV1			
*.tp		VRO					
*.trp		VOB					
*.flv		PS					
*.vob		TS					
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8		60	20	Vorbis	
		VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)		60	50		
		AV1		60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6	

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovan ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje TV podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa TV uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video koji se reprodukuje na ploči može da ima drugačiji broj kadrova u sekundi od stvarnog snimka.

Video dekoderi

- H.264 FHD podržava do 4.2 kanala. (Televizor ne podržava FMO/ASO/RS)
- Za HEVC FHD podržano je do 4.1 kanala.
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

Audio dekoderi

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane učestalosti uzorkovanja su 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz, i nisu iste kod svih kodeka.

Podržani video kodeci (QN900F)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (Profil 0, profil 2 podržan) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 S obzirom na to da su specifikacije bazirane na trenutnoj 8K vezi i standardima dekodiranja, buduća veza, emitovanje i standardi dekodiranja možda neće biti podržani. Nadogradnja kako bi se zadovoljili budući standardi će možda iziskivati kupovinu dodatnih uređaja.

 Neki standardi nezavisnih proizvođača možda nisu podržani.

Podržani video kodeci(QN950F/QN990F)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv				1920 x 1080: 120			
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	100		
*.mp4				3840 x 2160: 120			
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.vro		MPEG2					
*.mpg		MPEG1					
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.ts		H.263 Sorenson					
*.tp		VP6					
*.trp		VOB	AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120		80
*.flv		PS					
*.vob		TS					
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)	7680 x 4320	60	80		
		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

 S obzirom na to da su specifikacije bazirane na trenutnoj 8K vezi i standardima dekodiranja, buduća veza, emitovanje i standardi dekodiranja možda neće biti podržani. Nadogradnja kako bi se zadovoljili budući standardi će možda iziskivati kupovinu dodatnih uređaja.

 Neki standardi nezavisnih proizvođača možda nisu podržani.

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovan ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje TV podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa TV uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video koji se reprodukuje na ploči može da ima drugačiji broj kadrova u sekundi od stvarnog snimka.

Video dekoderi

- H.264 UHD podržava do 5.1 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržava do 4.2 kanala.
 - Televizor ne podržava FMO/ASO/RS
- Za HEVC UHD podržano je do 5.2 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160 nivoa 5.1)
- Za HEVC FHD podržano je do 4.1 kanala.
- Za HEVC 8K podržano je do 6.1 kanala.
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

Audio dekoderi

- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane brzine uzorka su sledeće (razlikuje se u zavisnosti od kodeka):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz

Podržani video kodeci (modeli 2023/2024)

Saznajte koji video kodeci i rezolucije su podržani i pronađite i ostale informacije.

Podržani video kodeci (QLED TV (osim za seriju Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D/Q7*C/Q7*D)/The Frame(osim za 32LS03C)/The Serif/S8*C/S8*D/S9*C/S9*D/DU9)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mkv				3840 x 2160: 60			
*.asf				1920 x 1080: 120			
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80		
*.mp4				3840 x 2160: 120			
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mpg		MPEG2					
*.mpeg		MPEG1					
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.trp		H.263 Sorenson					
*.flv		VP6					
*.vob		AV1	3840 x 2160	120	40		
*.svi							
*.m2ts		VP8	1920 x 1080	60	20		Vorbis
*.mts							
*.webm	WebM	VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)	3840 x 2160	60	80		
		AV1	3840 x 2160	120	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Podržani video kodeci (Q7*C, 85CU8)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 30	80 100 30 70 60 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (Profil 0, profil 2 podržan) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120	70 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovan ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje TV podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa TV uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video koji se reprodukuje na ploči može da ima drugačiji broj kadrova u sekundi od stvarnog snimka.

Video dekoderi

- H.264 UHD podržava do 5.1 kanala.
 - Televizor ne podržava FMO/ASO/RS
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160 nivoa 5.1)
- H.264 FHD podržava do 4.2 kanala.
 - Televizor ne podržava FMO/ASO/RS
- Za HEVC UHD podržano je do 5.2 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160)
- Za HEVC FHD podržano je do 4.1 kanala.
- Nije podržan VC1 AP L4.
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

Audio dekoderi

- WMA podržava do 10 Pro 5.1 kanala, M2 profil.
- Nisu podržane opcije WMA1, WMA bez gubitaka / Glas.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane učestalosti uzorkovanja su 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz, i nisu iste kod svih kodeka.

Podržani video kodeci (Q7*D, 85DU8)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci					
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS					
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80						
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80						
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20						
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)									
*.mov		MPEG2									
*.3gp		MPEG1									
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30							
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)									
*.mpeg		H.263 Sorenson									
*.ts		VP6									
*.tp		AV1	3840 x 2160		60		40				
*.trp											
*.flv											
*.vob											
*.svi		VP8	1920 x 1080	60	20		Vorbis				
*.m2ts											
*.mts											
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis					
		VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)	3840 x 2160	60	80						
		AV1	3840 x 2160	60	40						
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6					

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovani ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje TV podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa TV uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video koji se reprodukuje na ploči može da ima drugačiji broj kadrova u sekundi od stvarnog snimka.

Video dekoderi

- H.264 UHD podržava do 5.1 kanala.
 - Televizor ne podržava FMO/ASO/RS
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržava do 4.2 kanala.
 - Televizor ne podržava FMO/ASO/RS
- Za HEVC UHD podržano je do 5.2 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160)
- Za HEVC FHD podržano je do 4.1 kanala.
- Nije podržan VC1 AP L4.
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

Audio dekoderi

- WMA podržava do 10 Pro 5.1 kanala, M2 profil.
- Nisu podržane opcije WMA1, WMA bez gubitaka / Glas.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane učestalosti uzorkovanja su 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz, i nisu iste kod svih kodeka.

Podržani video kodeci (Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D (osim za 32Q6*D)/DU8 (osim za 85DU8))

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80		
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.mpeg		H.263 Sorenson					
*.ts		VP6					
*.tp		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.trp							
*.flv							
*.vob							
*.svi		VP8	1920 x 1080	60	20		Vorbis
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20		
		VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)	3840 x 2160	60	80		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Podržani video kodeci (CU8 (osim za 85CU8))

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 1920 x 1080 4096 x 2160	4096 x 2160: 30 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 60 30 30 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100 100 80 60 60 20 100	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (Profil 0, profil 2 podržan) AV1	1920 x 1080 4096 x 2160 4096 x 2160	60 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40 100 100	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	60	RealAudio 6

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovani ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje TV podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa TV uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video koji se reprodukuje na ploči može da ima drugačiji broj kadrova u sekundi od stvarnog snimka.

Video dekoderi

- H.264 UHD podržava do 5.1 kanala.
 - Televizor ne podržava FMO/ASO/RS
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržava do 4.2 kanala.
 - Televizor ne podržava FMO/ASO/RS
- Za HEVC UHD podržano je do 5.1 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160)
- Za HEVC FHD podržano je do 4.1 kanala.
- Nije podržan VC1 AP L4.
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

Audio dekoderi

- WMA podržava do 10 Pro 5.1 kanala, M2 profil.
- Nisu podržane opcije WMA1, WMA bez gubitaka / Glas.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane učestalosti uzorkovanja su 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz, i nisu iste kod svih kodeka.

Podržani video kodeci (CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, 32Q6*D)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mkv				1920 x 1080: 60			
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	1920 x 1080	60	50		
*.wmv		Motion JPEG		60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2					
*.vro		MPEG1					
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					30
*.ts		H.263 Sorenson					
*.tp		VP6					
*.trp							
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)	3840 x 2160	60	50		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovani ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje TV podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa TV uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video koji se reprodukuje na ploči može da ima drugačiji broj kadrova u sekundi od stvarnog snimka.

Video dekoderi

- H.264 FHD podržava do 4.2 kanala. (Televizor ne podržava FMO/ASO/RS)
- H.264 UHD podržava do 5.1 kanala. (Televizor ne podržava FMO/ASO/RS)
- Za HEVC FHD podržano je do 4.1 kanala.
- Za HEVC UHD podržano je do 5.1 kanala.
- Nije podržan VC1 AP L4.
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

Audio dekoderi

- WMA podržava do 10 Pro 5.1 kanala, M2 profil.
- Nisu podržane opcije WMA1, WMA bez gubitaka / Glas.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane učestalosti uzorkovanja su 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz, i nisu iste kod svih kodeka.

Podržani video kodeci (The Frame (model 32LS03C))

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci					
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)					
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50						
*.asf		Motion JPEG		60	20						
*.wmv		MPEG4 SP/ASP									
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)									
*.mov		MPEG2									
*.3gp		MPEG1		30	20						
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3									
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)									
*.mpeg		H.263 Sorenson									
*.ts		VP6		60	40						
*.tp		AV1									
*.trp											
*.flv											
*.vob											
*.svi											
*.m2ts											
*.mts											
*.webm	WebM	VP8		60	20	Vorbis					
		VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)		60	50						
		AV1		60	40						
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6					

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovani ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje TV podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa TV uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video koji se reprodukuje na ploči može da ima drugačiji broj kadrova u sekundi od stvarnog snimka.

Video dekoderi

- H.264 FHD podržava do 4.2 kanala. (Televizor ne podržava FMO/ASO/RS)
- Za HEVC FHD podržano je do 4.1 kanala.
- Nije podržan VC1 AP L4.
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

Audio dekoderi

- WMA podržava do 10 Pro 5.1 kanala, M2 profil.
- Nisu podržane opcije WMA1, WMA bez gubitaka / Glas.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane učestalosti uzorkovanja su 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz, i nisu iste kod svih kodeka.

Podržani video kodeci (QN7**C)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 7680 x 4320 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 7680 x 4320	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 60 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 20 20 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (Profil 0, profil 2 podržan) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 S obzirom na to da su specifikacije bazirane na trenutnoj 8K vezi i standardima dekodiranja, buduća veza, emitovanje i standardi dekodiranja možda neće biti podržani. Nadogradnja kako bi se zadovoljili buduć standardi će možda iziskivati kupovinu dodatnih uređaja.

 Neki standardi nezavisnih proizvođača možda nisu podržani.

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovani ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje TV podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa TV uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video koji se reprodukuje na ploči može da ima drugačiji broj kadrova u sekundi od stvarnog snimka.

Video dekoderi

- H.264 UHD podržava do 5.1 kanala, a H.264 FHD podržava do 4.2 kanala (TV ne podržava FMO/ASO/RS).
- HEVC UHD podržava do 5.2 kanala, a HEVC FHD podržava do 4.1 kanala.
- Za HEVC 8K podržano je do 6.1 kanala.
- Nije podržan VC1 AP L4.
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

Audio dekoderi

- WMA podržava do 10 Pro 5.1 kanala, M2 profil.
- Nisu podržane opcije WMA1, WMA bez gubitaka / Glas.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane učestalosti uzorkovanja su 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz, i nisu iste kod svih kodeka.

Podržani video kodeci (QN8**C/QN8**D/QN9**C)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (Profil 0, profil 2 podržan) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 S obzirom na to da su specifikacije bazirane na trenutnoj 8K vezi i standardima dekodiranja, buduća veza, emitovanje i standardi dekodiranja možda neće biti podržani. Nadogradnja kako bi se zadovoljili buduć standardi će možda iziskivati kupovinu dodatnih uređaja.

 Neki standardi nezavisnih proizvođača možda nisu podržani.

Podržani video kodeci (QN9**D)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (Profil 0, profil 2 podržan) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 S obzirom na to da su specifikacije bazirane na trenutnoj 8K vezi i standardima dekodiranja, buduća veza, emitovanje i standardi dekodiranja možda neće biti podržani. Nadogradnja kako bi se zadovoljili budući standardi će možda iziskivati kupovinu dodatnih uređaja.

 Neki standardi nezavisnih proizvođača možda nisu podržani.

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovan ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje TV podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa TV uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video koji se reprodukuje na ploči može da ima drugačiji broj kadrova u sekundi od stvarnog snimka.

Video dekoderi

- H.264 UHD podržava do 5.1 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160)
- H.264 FHD podržava do 4.2 kanala.
 - Televizor ne podržava FMO/ASO/RS
- Za HEVC UHD podržano je do 5.2 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video snimka (podržano je do 3840 x 2160)
- Za HEVC FHD podržano je do 4.1 kanala.
- Za HEVC 8K podržano je do 6.1 kanala.
- Nije podržan VC1 AP L4.
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

Audio dekoderi

- WMA podržava do 10 Pro 5.1 kanala, M2 profil.
- Nisu podržane opcije WMA1, WMA bez gubitaka / Glas.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane učestalosti uzorkovanja su 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz, i nisu iste kod svih kodeka.

Podržane brzine osvežavanja ekrana

Saznajte koje brzine osvežavanja ekrana podržavaju pojedini modeli.

Modeli za 2023/2024

 Podržane specifikacije mogu da se razlikuju po regionima. Za više informacija posetite samsung.com.

- Modeli koji podržavaju do 50/60 Hz
 - Q6*C/Q6*D, Q7*C/Q7*D (modeli od 50-inča i manji), QE1C/QE1D, Q8*C/Q8*D (modeli od 50-inča i manji), CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, CU8/DU8 (modeli od 75-inča i manji), The Frame/The Serif (modeli od 50-inča i manji), QN7**C
- Modeli koji podržavaju do 100/120 Hz
 - Q7*C/Q7*D/Q8*C/Q8*D/QN9*C/The Frame/The Serif (modeli od 55-inča i veći), LST7D, QN8*C/QN8*D/QNX1D, QN9*D (model od 98-inča), S8*C/S8*D, S9*C (model od 83-inča), CU8/DU8 (modeli od 85-inča i veći), DU9, QN8**C, QN9**C (model od 98-inča)
- Modeli koji podržavaju do 144 Hz
 - S95D, S9AD, S9*D, QN95D, QN9*D (osim za 98-inčni model), QN900C (osim za 98-inčni model), QN95C, S95C, S9*C (osim za 83-inčni model), QN90C (samo 43/50 inča)
- Modeli koji podržavaju do 165 Hz
 - QN800D
- Modeli koji podržavaju do 240 Hz
 - QN900D

Modeli 2025

 Podržane specifikacije mogu da se razlikuju po regionima. Za više informacija posetite samsung.com.

- Modeli koji podržavaju do 50/60 Hz
 - QEF1, Q6F, Q7F (osim za 98-inčni model), Q8F, QN8*F (50-inčni model), H5***F, F6***F, U7***F, U8***F, The Frame (50-inčni model i manji modeli), BEFM, BEFB, BEFH
- Modeli koji podržavaju do 100/120 Hz
 - S8*F, Q7F (98-inčni model), QN990F (98-inčni model)
- Modeli koji podržavaju do 144 Hz
 - S90F, S92F, S93F, S94F, QN85F, QN80F (osim za 50-inčne modele), QN70F, The Frame (LS03FW), The Frame (LS03FA) (modeli od 55-inča i veći), QN1EF, QN9*F (model od 115-inča), MR95F
- Modeli koji podržavaju do 165 Hz
 - QN900F, S95F, QN9*F (osim za 115-inčne modele)
- Modeli koji podržavaju do 240 Hz
 - QN990F (osim za 98-inčni model), QN950F

Šta treba da pročitate nakon instalacije TV uređaja

Pročitajte ove informacije nakon instalacije TV uređaja.

Veličine slike i ulazni signali

Opcija **Veličina slike** primenjuje se na trenutni izvor. Izabrane **Veličina slike** važiće svaki put kada izaberete taj izvor sve dok ga ne promenite.

Ulazni signal	Veličina slike
Komponentni	16:9 standardno, Po izboru, 4:3
Digitalni kanal (720p)	16:9 standardno, Po izboru, 4:3
* Digitalni kanal (1080i, 1080p)	16:9 standardno, Po izboru, 4:3
* Digitalni kanal (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)	16:9 standardno, Po izboru
* Digitalni kanal (3840 x 2160p pri 50/60 Hz)	16:9 standardno, Po izboru
* Digitalni kanal (4096 x 2160p)	16:9 standardno, Po izboru
HDMI (720p)	16:9 standardno, Po izboru, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standardno, Po izboru, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standardno, Po izboru
* HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standardno, Po izboru
* HDMI (7680 x 4320p)	16:9 standardno, Po izboru
USB (720p)	16:9 standardno, Po izboru, 4:3
* USB (1080i/p pri 60 Hz)	16:9 standardno, Po izboru, 4:3
* USB (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)	16:9 standardno, Po izboru
* USB (3840 x 2160p pri 60 Hz)	16:9 standardno, Po izboru
* USB (4096 x 2160p pri 24/30/60 Hz)	
* USB (7680 x 4320p pri 24/30/60 Hz)	16:9 standardno, Po izboru

 *: Ulazni signal se može razlikovati u zavisnosti od modela i regiona.

 Ulazni priključci za spoljne uređaje se mogu razlikovati u zavisnosti od modela i regiona.

Ugradnja brave za sprečavanje krađe

Brava za sprečavanje krađe je uređaj koji može da se koristi za zaštitu TV uređaja od krađe. Otvor za bravu se nalazi na zadnjoj strani TV uređaja. Pored otvora nalazi se ikona . Brava se koristi tako što obmotate kabl za zaključavanje oko predmeta koji je pretežak da se nosi, a zatim ga provučete kroz otvor za bravu na TV uređaju. Uređaj za zaključavanje se prodaje zasebno. Način korišćenja brave za sprečavanje krađe može da se razlikuje za svaki model. Više informacija potražite u korisničkom priručniku brave za sprečavanje krađe.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta

Proverite podržane rezolucije za ulazne signale UHD kvaliteta.

- Rezolucija: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Pogledajte odeljak „Podržane brzine osvežavanja ekrana“ za podržane frekvencije osvežavanja po modelu.

Ako je opcija Proširi ulazni signal podešena na Isklj.

Broj kadrova u sekundi (fps)	Dubina boje / hromaki uzorkovanje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bita	-	-	-	0

Ako je opcija Proširi ulazni signal podešena na Uklj.

- Modeli koji podržavaju 50/ 60 Hz

Broj kadrova u sekundi (fps)	Dubina boje / hromaki uzorkovanje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bita	0	0	0	0
	10 bita	-	-	0	0

- Modeli koji podržavaju 120 Hz i više

Broj kadrova u sekundi (fps)	Dubina boje / hromaki uzorkovanje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bita	0	0	0	0
	10 bita	0	0	0	0
120	8 bita	0	0	0	0
	10 bita	0	0	0	0

Rezolucije za ulazni signal dostupan na 8K modelima

Proverite rezolucije za ulazne signale koje podržavaju 8K modeli.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Ako je opcija Proširi ulazni signal podešena na Isklj.

Broj kadrova u sekundi (fps)	Dubina boje / hromaki uzorkovanje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bita	-	-	-	0

Ako je opcija Proširi ulazni signal podešena na Uklj.

- Rezolucija: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Broj kadrova u sekundi (fps)	Dubina boje / hromaki uzorkovanje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bita	0	0	0	0
	10 bita	0	0	0	0
120	8 bita	0	0	0	0
	10 bita	0	0	0	0

- Rezolucija: 7680 x 4320p

Broj kadrova u sekundi (fps)	Dubina boje / hromaki uzorkovanje	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8 bita	0	0	0	0
	10 bita	0	0	0	0

Podržane rezolucije za FreeSync (VRR)

Proverite podržane rezolucije za signal FreeSync (VRR).

Kada je opcija **Režim igranja** podešena na **Uklj.** ili **Aut.**, aktivira se funkcija FreeSync (VRR).

 Funkcija FreeSync (VRR) je dostupna samo na određenim modelima.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	SKENIRANJE
1920 x 1080	120 Hz	135.000	120	297.000	progresivno
2560 x 1080	120 Hz	150.000	120	495.000	progresivno
2560 x 1440	120 Hz	150.000	120	495.000	progresivno
3840 x 2160	120 Hz	270.000	120	1188.000	progresivno
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	progresivno
3840 x 1600	120 Hz	99.419	120	521.750	progresivno
*4096 x 2160	120 Hz	270.000	120	1188.000	progresivno
*7680 x 4320	60 Hz	264.000	60	2376.000	progresivno

 *: Rezolucija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.

- Podržani su samo modeli koji podržavaju 144 Hz.

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	SKENIRANJE
1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	progresivno
2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	progresivno
3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	progresivno
3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	progresivno
3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	progresivno

- Podržani su samo modeli koji podržavaju 165 Hz.

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	SKENIRANJE
1920 x 1080	165 Hz	192.788	165	401.000	progresivno
2560 x 1080	165 Hz	192.831	165	524.500	progresivno
3840 x 2160	165 Hz	385.750	165	1543.000	progresivno
3840 x 1080	165 Hz	196.502	165	1053.250	progresivno
3840 x 1600	165 Hz	285.750	165	1143.000	progresivno

- Podržani su samo modeli koji podržavaju 240 Hz.

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	SKENIRANJE
1920 x 1080	240 Hz	291.587	240	606.500	progresivno
2560 x 1080	240 Hz	291.544	240	793.000	progresivno
3840 x 2160	240 Hz	540.000	240	2376.000	progresivno
3840 x 1080	240 Hz	291.563	240	1166.250	progresivno
3840 x 1600	240 Hz	431.750	240	1727.000	progresivno

Pročitajte pre povezivanja računara (podržane rezolucije)

Proverite podržane rezolucije za ulazne signale sa računara.

Kada TV uređaj povežete sa računarom, potrebno je da podesite grafičku karticu računara na neku od standardnih rezolucija navedenih u donjim tabelama. TV uređaj će se automatski prebaciti na izabranu rezoluciju. Imajte u vidu da su optimalne i preporučene rezolucije 3840 x 2160 na 60 Hz (UHD modeli) i 7680 x 4320 pri 60 Hz (8K modeli). Ako izaberete rezoluciju koja nije navedena u ovim tabelama, to može da dovede do prikazivanja praznog ili treptućeg ekrana ili može da uključi samo prijemnik daljinskog upravljača. Podržane rezolucije potražite u korisničkom priručniku grafičke kartice.

 Osnovne rezolucije su 3840 x 2160 na 60 Hz (UHD modeli) i 7680 x 4320 na 60 Hz (8K modeli) kada je opcija **Proširi ulazni signal** podešena na **Uklj.**. Osnovna rezolucija je 3840 x 2160 pri 30 Hz kada je opcija **Proširi ulazni signal** podešena na **Isklj.**

IBM

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	Polaritet (horizontalni / vertikalni)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	Polaritet (horizontalni / vertikalni)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	Polaritet (horizontalni / vertikalni)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

VESA CVT

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	Polaritet (horizontalni / vertikalni)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192.996	119.998	497.750	+ / -

 Rezolucija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.

 **Režim igranja** ne podržava rezoluciju 2560 x 1440 pri 60 Hz.

CTA-861

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	Polaritet (horizontalni / vertikalni)
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112.500	100.000	297.000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135.000	120.003	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +
*4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108.000	24.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132.000	30.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220.000	50.000	2376.000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264.000	60.000	2376.000	+ / +

 *: Rezolucija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.

Podržane rezolucije video signala

Proverite podržane rezolucije za video signale.

CTA-861

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	Polaritet (horizontalni / vertikalni)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112.500	100.000	297.000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135.000	120.003	297.000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	Polaritet (horizontalni / vertikalni)
*4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108.000	24.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132.000	30.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220.000	50.000	2376.000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264.000	60.000	2376.000	+ / +

 *: Rezolucija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.

VESA CVT

Rezolucija (tačke x linije)	Format prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija osvežavanja (MHz)	Polaritet (horizontalni / vertikalni)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192.996	119.998	497.750	+ / -

 Rezolucija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.

Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja

Pročitajte ove informacije pre upotrebe Bluetooth uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Ograničenja korišćenja tehnologije Bluetooth

- Mogu se javiti problemi sa kompatibilnošću u zavisnosti od Bluetooth uređaja. (Slušalica namenjena samo za mobilne uređaje možda neće biti dostupna, u zavisnosti od okruženja.)
- Može doći do grešaka sinhronizacije slike i zvuka.
- Veza između TV uređaja i Bluetooth uređaja može da se prekine u zavisnosti od udaljenosti između njih.
- Bluetooth uređaj će možda zujati ili otkazati:
 - Ako nekim delom tela dodirujete deo Bluetooth uređaja ili TV uređaja koji služi za prijem/emitovanje.
 - Kada je uređaj izložen variranju snage signala koje izazivaju zidovi, uglovi ili raspored nameštaja.
 - Kada je uređaj izložen električnim smetnjama koje potiču od uređaja koji rade na istom frekventnom opsegu, uključujući medicinsku opremu, mikrotalasne pećnice i bežične LAN mreže.
- Ako se problem i dalje javlja, preporučujemo da se povežete na žičanu mrežu.
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) priključak
 -  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
 - HDMI (eARC/ARC) priključak

Licence i druge informacije

Proverite informacije o licencama i žigovima i druge informacije koje se odnose na TV uređaj.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Ova licenca možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



 Ova licenca možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Ova licenca možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Da biste pristupili informacijama o energetsom razredu ovog proizvoda iz Evropskog registra proizvoda za energetska označavanje (EPREL), posetite lokaciju https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, pri čemu je ***** registracioni broj proizvoda u sistemu EPREL. Registracioni broj možete da pronađete na oznaci ocene proizvoda.

Rešavanje problema

Ovo su rešenja za svaki od problema.

Problemi sa slikom

Ako TV uređaj ima problema sa slikom, sledeći koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

Ekran treperi ili je zatamnjen

Ako slika TV uređaja treperi i povremeno se potamni, možda ćete morati da onemogućite neku od funkcija za uštedu energije.

Onemogućite [Optimizacija osvetljenja](#), [Rešenje za štednju električne energije](#), [Osvetljenje pri kretanju](#) ili [Poboljšanje kontrasta](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Optimizacija osvetljenja](#) **Prob. sad**
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Rešenje za štednju električne energije](#) **Prob. sad**
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Osvetljenje pri kretanju](#) **Prob. sad**
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Poboljšanje kontrasta](#) **Prob. sad**

 Neki OLED modeli automatski smanjuju osvetljenost ekrana kada je temperatura okruženja visoka, kako bi se sprečile zaostale slike.

Pokrenite [Test slike](#). Kada je kvalitet slike koju testirate dobar, proverite signal povezanog uređaja.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Test slike](#) **Prob. sad**

Slika nije svetla ili boje na slici nisu jasne

Ako ekran deluje previše tamno, probajte da promenite podešavanja u odeljku [Resetovanje slike](#) ili da onemogućite [Optimizacija osvetljenja](#), [Rešenje za štednju električne energije](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Resetovanje slike](#) Prob. sad
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Optimizacija osvetljenja](#) Prob. sad
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Rešenje za štednju električne energije](#) Prob. sad

Otvorite meni [Slika](#) i podesite postavke [Režim slike](#), [Osvetljenje](#), [Kontrast](#) i [Oštrina](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Režim slike](#) Prob. sad
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Osvetljenje](#) Prob. sad
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Kontrast](#) Prob. sad
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Oštrina](#) Prob. sad
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Boja](#) Prob. sad
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Nijansa \(Z/C\)](#) Prob. sad

Boje na slici su crna i bela ili ne izgledaju kako bi trebalo

Ako boje ili čisto crna i čisto bela boja na proizvodu ne izgledaju kako bi trebalo pokrenite [Test slike](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#)
> [Test slike](#) **Prob. sad**

Ako rezultati testa ukazuju na to da problem nije do TV uređaja, uradite sledeće:

Kada koristite uređaj One Connect, potvrdite da su njegovi ulazni video konektori povezani sa odgovarajućim izlaznim video konektorima spoljnog uređaja.

Ako koristite komponentni kabl, vodite računa da zeleni (Y), plavi (Pb) i crveni (Pr) kabl budu pravilno povezani. Nepravilno povezivanje može da dovede do problema sa bojama ili prikazivanja praznog ekrana.

 Komponentni priključak možda neće biti podržan u zavisnosti od modela.

Proverite da li je opcija [Tonovi sive boje](#) podešena na [Uklj.](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)
> [Dostupnost](#) > [Tonovi sive boje](#) **Prob. sad**

TV se automatski sam isključuje

Ako se TV uređaj sâm isključuje, pokušajte da onemogućite neke od funkcija TV uređaja za uštedu struje.

Pogledajte da li je omogućena funkcija [Prog. isključ.](#). Funkcija [Prog. isključ.](#) automatski isključuje TV uređaj nakon zadatog vremena.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)
> [Štednja struje i energije](#) > [Prog. isključ.](#) **Prob. sad**

Ako funkcija [Prog. isključ.](#) nije omogućena, proverite da li je funkcija [Automatsko uključivanje/isključivanje](#) ili [Tajmer isključiv.](#) uključena i ako jeste, isključite je.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)
> [Štednja struje i energije](#) > [Tajmer isključiv.](#) **Prob. sad**
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)
> [Štednja struje i energije](#) > [Automatsko uključivanje/isključivanje](#) **Prob. sad**

TV nije moguće isključiti.

Na nekim modelima, možete isključiti TV uređaj tako što ćete pritisnuti i držati dugme Power. Da biste prebacili sa režima [Umetnost](#) na TV režim i obratno, kratko pritisnite dugme Power kada je TV uključen.

Konfigurirate postavke rada dugmeta za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču u  > dugme sa strelicom nalevo > [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Daljinski upravljač](#) > [Opcija dugmeta za napajanje](#). Podrazumevano podešavanje ove funkcije je [Umetnički/TV](#).

Ako kratko pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču, prebaciće se na režim Umetnost ili režim TV. Ako ovu funkciju podesite na [Uključi/isključi](#), TV će se uključiti ili isključiti.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Uključivanje nije moguće

Ako imate problem da uključite TV uređaj, obavite sledeće provere pre nego što pozovete servis.

Proverite da li je kabl za napajanje TV uređaja pravilno priključen na oba kraja i da li daljinski upravljač normalno radi.

Proverite da li je antenski kabl ili kabl za kablovsku TV pravilno priključen.

Ako koristite kablovski ili satelitski uređaj, proverite da li je on pravilno priključen i uključen.

Ako model vašeg TV uređaja podržava One Connect Box uređaj, proverite Kabl za One Connect koji povezuje TV uređaj sa One Connect Box uređajem ili proverite vezu između TV uređaja i One Connect Box uređaja.

TV ostaje uključen ili se ne uključuje automatski.

Ako je osvetljenje u okruženju previše tamno ili svetlo, senzor pokreta možda neće ispravno raditi. Na rad senzora pokreta može uticati instalacija televizora (visina, nagib, prepreke). Ako je odeća koju nosite ili boja vaše kože slična okolnom osvetljenju, senzor pokreta možda neće raditi ispravno.

 Senzor pokreta možda neće biti podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

TV reaguje na svaku promenu u vidnom polju (svetla, ekrani, psi, pokreti vidljivi kroz prozor i drugi pokreti). Podesite nivo odziva podešavanjem osetljivosti detektora pokreta.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Umetnost](#) > [Opcije za Umetnički režim](#) > [Opcije mirovanja](#) > [Detektor pokreta](#)

 [Opcije za Umetnički režim](#) se nalazi na dnu početne stranice režima [Umetnost](#). Da biste konfigurisali opcije podešavanja pomerite ekran do samog kraja.

 Aplikacija [Detektor pokreta](#) možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.

Nije moguće pronaći kanal

Ako TV nije povezan sa kablovskim ili satelitskim uređajem, pokrenite [Automatsko traženje](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > ([Podešavanja automatskog traženja](#)) > [Automatsko traženje](#) Prob. sad

 Opcija [Podešavanja automatskog traženja](#) možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Ako koristite prijemnik kao što je set-top box i IPTV, proverite vezu sa TV uređajem.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) Prob. sad

Obratite se dobavljaču usluge ako se simptom i dalje javlja.

Slika na TV uređaju ne izgleda tako dobro kao u prodavnici.

Ekrani u prodavnicama podešeni su na digitalni UHD kanal ili HD kanal.

Promenite izlaznu rezoluciju uređaja kao što su digitalni prijemnik, IPTV i set-top box uređaj na UHD ili HD.

Obavezno koristite HDMI kabl kako biste uživali u video zapisima visokog kvaliteta.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Video uređaj](#) > [HDMI](#)

Da biste povezali TV uređaj sa računarom, proverite da li grafička kartica računara podržava UHD rezolucije.

Više informacija o podržanim UHD rezolucijama potražite u poglavlju „Podržane rezolucije za ulazni signal UHD kvaliteta“.

Više informacija o podržanim 8K rezolucijama potražite u poglavlju „Rezolucije za ulazni signal dostupan na 8K modelima“.

 Proverite da li set-top box uređaj ili kablovski uređaj podržava sadržaj ili emitovanje za UHD i podesite rezoluciju. Dodatne informacije potražite od dobavljača usluge.

 Ako koristite [Samsung TV Plus](#) kanal, proverite mrežnu vezu. Ako je mreža spora, aplikacija možda neće raditi ili će kvalitet slike biti loš.

Prikazani video snimak izgleda zamagljeno

Ako na ekranu primetite zamućenost ili podrhtavanje, pomoću funkcije [Podešavanja Jasnoće slike](#) rešite taj problem.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Podešavanja Jasnoće slike](#) Prob. sad

Slika je izobličena.

Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima.

Isključite, pa ponovo uključite kabl za napajanje i proverite bateriju daljinskog upravljača.

Ako je prijem signala slab ili loš, može doći do izobličenja slike na ekranu, ali ovo ne predstavlja kvar.

Kada se mobilni telefoni koriste blizu TV uređaja (na udaljenosti do 1 m), može doći do pojave šuma na analognim i digitalnim kanalima.

Na ivici ekrana pojavljuje se isprekidana linija.

Podesite postavku **Veličina slike** na **16:9 standardno**.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Napredna podešavanja**
> **Podešavanja veličine slike** > **Veličina slike** **Prob. sad**

Promenite izlaznu rezoluciju spoljnog uređaja.

Slika se ne prikazuje preko celog ekrana.

Crne trake sa svake strane prikazivaće se na HD kanalima koji emituju SD sadržaj (4:3) povećane rezolucije.

Crne trake na vrhu i dnu ekrana pojaviće se pri reprodukciji filmova čiji se odnos širine/visine razlikuje od odnosa širine/visine na TV uređaju.

Podesite opcije za veličinu slike na spoljnom uređaju ili na TV uređaju na ceo ekran.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Napredna podešavanja**
> **Podešavanja veličine slike** > **Veličina slike** **Prob. sad**

Funkcija Titlovi u meniju TV uređaja je deaktivirana.

Kada se spoljni uređaj poveže pomoću HDMI ili komponentnog kabla, funkcija **Titlovi** će biti nedostupna. Podesite suptilne postavke na spoljnom uređaju.

Titlovi se pojavljuju na ekranu TV uređaja.

Isključite funkciju [Titlovi](#) u [Postavke titla](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Postavke titla](#) > [Titlovi](#) [Prob. sad](#)

HDR povezanog spoljnog uređaja se isključuje.

Ako je funkcija [Proširi ulazni signal](#) uključena, opseg prijema HDMI ulaznih signala se proširuje, što će vam omogućiti da gledate HDR sadržaj poslat sa spoljnog uređaja.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Proširi ulazni signal](#) [Prob. sad](#)

Problemi sa zvukom i bukom

Ako TV uređaj ima problem sa zvukom, sledeći koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

Kako da povežem audio uređaj na TV?

U zavisnosti od audio uređaja, način povezivanja može da bude HDMI (eARC/ARC), Optički, Bluetooth ili Wi-Fi.

Za više informacija o tome kako da povežete audio-uređaj, pogledajte [Vodič za povezivanje](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Audio uređaj](#)

Nema zvuka ili je jačina zvuka preslaba na najvećoj vrednosti.

Proverite jačinu zvuka na TV uređaju i zatim proverite jačinu zvuka na spoljnom uređaju (kablovski ili satelitski uređaj, DVD, Blu-ray itd) koji je povezan na TV uređaj.

Proverite da li je kabl između spoljnog i TV uređaja dobro povezan, a zatim ponovo pokušajte da povežete kabl.

Kvalitet slike je dobar, ali nema zvuka.

Proverite postavku za [Izlaz zvuka](#).

Ako je podešena na [Zvučnik TV-a](#), proverite postavku jačine zvuka.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Zvuk](#) > [Izlaz zvuka](#) Prob. sad

Ako koristite spoljni uređaj, proverite opcije audio izlaza na uređaju.

Na primer, možda ćete morati da promenite audio opciju kablovskog uređaja na HDMI ako je uređaj povezan sa TV uređajem pomoću HDMI kabla.

Da biste čuli zvuk sa računara, povežite spoljni zvučnik na izlazni priključak za zvuk na računaru.

Ako TV uređaj ima priključak za slušalice, proverite da li su slušalice priključene.

Resetujte povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga priključiti.

Ako koristite set-top box ili kablovski uređaj, proverite kako su povezani kablovi i ponovo pokrenite spoljni uređaj. Obratite se dobavljaču usluge ako se simptom i dalje javlja.

HDMI (eARC/ARC) je priključen, ali nema zvuka.

Proverite da li je opcija [Audio format digitalnog izlaza](#) podešena na [Prolaz](#).

Ako se koristi Soundbar zvučnik ili A/V prijemnik koji ne podržava [Dolby Digital+](#), a izabrana je opcija [Prolaz](#), neće biti zvuka dok se prima [Dolby Digital+](#) signal.

Preporučuje se da se [Audio format digitalnog izlaza](#) podesi na [Aut.](#) ako je podržan samo ograničen audio format, u zavisnosti od učinka priključenog Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Zvuk](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Audio format digitalnog izlaza](#) > [Aut.](#)

Zvučnici proizvode čudan zvuk.

Pokrenite [Test zvuka](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Test zvuka](#) Prob. sad

Proverite da li je audio kabl uključen u odgovarajući izlazni audio priključak na spoljnom uređaju.

Proverite [Signal za emitovanje](#) ako koristite antensku ili kablovsku vezu. Slab signal može da izazove izobličenje zvuka.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Signal za emitovanje](#)

Zvuk je prekinut.

Ukoliko je bežični ruter u blizini Bluetooth zvučnika to može da utiče na kvalitet zvuka. Bluetooth zvučnik postavite što je moguće bliže TV uređaju, tako da između njih nema prepreka. Bežični ruter nemojte postavljati blizu kućišta Bluetooth zvučnika.

Da biste prekide sveli na najmanju moguću meru, preporučujemo bežičnu pristupnu tačku koja koristi frekvenciju od 5 GHz. ili 6 GHz. U zavisnosti od modela, 5 GHz ili 6 GHz možda neće biti podržano.

Ako se problem i dalje javlja, preporučuje se da koristite žičnu vezu kao što su HDMI (eARC/ARC) i optički kabl.

Kad god se funkcija koristi na TV uređaju ili se kanal promeni, TV uređaj oglašava aktivnost. TV uređaj putem glasa opisuje scene koje se prikazuju na ekranu.

Isključite funkciju [Glasovni vodič](#) u [Podešavanja glasovnog vodiča](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Podešavanja glasovnog vodiča](#) > [Glasovni vodič](#) Prob. sad

Zvuk TV uređaja se ne reprodukuje preko Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.

Proverite napajanje i postavke Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.

- Kada TV uređaj i Soundbar zvučnik ili A/V prijemnik povezujete optičkim kablom vodite računa da izlaz zvuka TV uređaja bude podešen na [Risiver \(Optički\)](#).
- Ako koristite HDMI-eARC kabl, vodite računa da bude povezan sa HDMI priključkom predviđenim za eARC vezu na TV uređaju. Međutim, eARC je moguće koristiti samo kada Soundbar zvučnik ili A/V prijemnik podržavaju funkciju eARC.

Zvuk se ne čuje jasno.

Izaberite odgovarajući režim zvuka.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Zvuk](#) > [Režim zvuka](#) Prob. sad

Kada su uključene funkcije [AI režim](#) i [Prilagodljiv zvuk Pro](#), zvučni efekti se automatski prilagođavaju okruženju.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#) > [Postavke za AI režim](#) > [AI režim](#) Prob. sad

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Da biste optimizovali zvuk u zavisnosti od okruženja, izaberite [Prilagodljiv zvuk Pro](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#) > [Postavke za AI režim](#) > [Podešavanja prilagodljivog zvuka](#) > [Prilagodljiv zvuk Pro](#) Prob. sad

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Nije moguće podešavanje jačine zvuka spolnog uređaja.

Proverite kako su povezani kablovi između TV uređaja i spolnog uređaja.

Kada povezujete spolni zvučnik, kao što je kućni bioskop preko HDMI kabla, vodite računa da kabl povežete sa HDMI (eARC/ARC) priključkom na TV uređaju. Proverite da li je opcija  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer spolnih uređaja](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) na TV uređaju aktivna. [Prob. sad](#)

 Ako je uređaj povezan optičkim kablom, kontrola jačine zvuka možda neće biti moguća, u zavisnosti od uređaja.

Želim da TV i audio uređaj isključujem i uključujem istovremeno.

Kada povežete Samsung Soundbar sa TV uređajem preko Bluetooth veze, napajanje se istovremeno uključuje i isključuje na oba uređaja. Možda neće biti dostupno u zavisnosti od modela Samsung Soundbar zvučnika.

Kada povežete audio uređaj koji podržava HDMI eARC vezu sa HDMI (eARC) priključkom na TV uređaju, napajanje se istovremeno isključuje na oba uređaja.

Problemi sa kanalom i emitovanjem

Ako TV uređaj ima problem sa prijemom signala, sledeći koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

Poruka „Slab signal ili nema signala” prikazuje se u režimu TV ili kada nije moguće pronaći kanal.

Proverite da li je spoljni uređaj bezbedno povezan i uključen. Pomerite se na [Povezani uređaji](#) da biste se prebacili na druge izvore signala.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > Izvori

Kada koristite set-top box ili kablovski uređaj, proverite emitovane signale ili mrežu koja je povezana sa spoljnim uređajem.

TV ne prima signal za sve kanale.

Proverite da li je koaksijalni kabl pravilno uključen u TV.

Pokrenite [Resetovanje podataka na fabrička podešavanja](#) ili [Automatsko traženje](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Resetovanje podataka na fabrička podešavanja](#) **Prob. sad**
-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > ([Podešavanja automatskog traženja](#)) > [Automatsko traženje](#) **Prob. sad**

 Opcija [Podešavanja automatskog traženja](#) možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Titlovi nisu dostupni na digitalnom kanalu.

Kada gledate kanale dok je povezan kabl antene, pokrenite [Postavke titla](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)
> [Dostupnost](#) > [Postavke titla](#) Prob. sad

Neki kanali možda ne sadrže titl.

Kada gledate kanal na spoljnom uređaju kao što je set-top box ili kablovski uređaj, uključite funkciju titlova na uređaju. Dodatne informacije potražite od dobavljača usluge.

Opcija Emitovanje je deaktivirana.

Opcija [Emitovanje](#) je dostupna samo kada je Spoljni izvor podešen na [TV](#).

Meniju [Emitovanje](#) ne možete da pristupite tokom gledanja TV programa preko kablovskog ili satelitskog uređaja.

Opciji [Emitovanje](#) ne može da se pristupi dok je snimanje u toku ili kad je funkcija Timeshift pokrenuta.

 [Snimi](#) i [Timeshift](#) možda neće biti podržani u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Problemi sa povezivanjem spoljnog uređaja

Kada TV uređaj ne može da se poveže sa spoljnim uređajima kao što su računar, konzola za igre ili mobilni uređaj, koraci u nastavku mogu da pomognu u rešavanju problema.

Pojavljuje se poruka „Režim nije podržan“.

Podешava izlaznu rezoluciju spoljnog uređaja na rezoluciju koju podržava TV uređaj.

Video signal je u redu, ali se ne čuje zvuk.

Ako koristite HDMI vezu, proverite postavke audio izlaza na računaru.

Ako koristite DVI-HDMI kabl, potreban je zaseban kabl za zvuk.

Da biste čuli zvuk sa računara, povežite spoljne zvučnike na izlazni priključak za zvuk na računaru.

Želim da povežem računar i mobilni uređaj putem preslikavanja ekrana.

Da biste bežičnim putem povezali TV uređaj sa računarem, pročitajte uputstva u odeljku [PC > Deljenje ekrana \(Bežično\)](#) vodiča [Vodič za povezivanje](#), a zatim pokušajte povezivanje.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [PC](#) > [Deljenje ekrana \(Bežično\)](#)

Proverite da li su TV uređaj i računar povezani sa istom mrežom.

Da biste bežičnim putem povezali TV uređaj sa mobilnim uređajem, pročitajte uputstva u odeljku [Pametani telefon > Deljenje ekrana \(Smart View\)](#) priručnika [Vodič za povezivanje](#), a zatim pokušajte povezivanje.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametani telefon](#) > [Deljenje ekrana \(Smart View\)](#) Prob. sad

Ako TV uređaj ima problem prilikom povezivanja sa računarem ili mobilnim uređajem zbog radio-smetnji iz okruženja, promenite frekvenciju opsega bežičnog pristupa, a zatim pokušajte povezivanje.

Ne pojavljuje se nikakav ekran kada povezujete TV uređaj sa spoljnim uređajem.

Za više informacija o tome kako da povežete spoljni uređaj, pogledajte u [Vodič za povezivanje](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) Prob. sad

Proverite da li je spoljni uređaj bezbedno povezan i uključen. Pomerite se na Izvori da biste se prebacili na druge izvore signala.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > Izvori

Pomoću opcije [Rešavanje problema za HDMI](#) proverite vezu sa HDMI kablom i spoljnim uređajima (potrebno je oko 2 minuta).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Video uređaj](#) > [Rešavanje problema za HDMI](#)

Kada koristite set-top box ili kablovski uređaj, proverite emitovane signale ili mrežu koja je povezana sa spoljnim uređajem.

Želim da uspostavim vezu sa Bluetooth zvučnikom.

Više informacija o povezivanju Bluetooth zvučnika potražite u odeljku [Audio uređaj](#) > [Bluetooth](#) u poglavlju [Vodič za povezivanje](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Audio uređaj](#) > [Bluetooth](#)

Slika sa ekrana računara se ne prikazuje ili treperi.

Kada se slika sa ekrana računara ne prikazuje ili računar nije prepoznat, proverite napajanje računara, zatim ponovo povežite HDMI kabl između računara i TV uređaja. Ako se simptom i dalje javlja, proverite da li je računar u režimu spavanja, zatim podesite [Proširi ulazni signal](#) na [Uklj.](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Proširi ulazni signal](#) Prob. sad

Kada se rezolucija ne poklapa, to može da dovede do prikazivanja praznog ili trepćućeg ekrana. Rezolucije koje podržava računar potražite u odeljku „[Pročitajte pre povezivanja računara \(podržane rezolucije\)](#)“.

Problemi sa mrežom

Ako TV ima problem pri povezivanju na mrežu, sledeći koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

Povezivanje na bežičnu mrežu nije uspelo. Povezivanje sa bežičnom pristupnom tačkom nije uspelo. Povezivanje na mrežu nije moguće.

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Test Smart Hub veze](#)  

Uverite se da je mrežni kabl priključen i da je ruter uključen.

Povežite svoj mobilni uređaj na mrežu putem Wi-Fi veze.

Isključite, pa ponovo uključite ruter. (za to je potrebno 2 do 3 minuta)

Ako je potrebno uneti sigurnosni ključ, uverite se da je pravilno unet.

Isključite kabl koji napaja TV i ponovo ga uključite ili pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje najmanje 3 sekunde.

Uverite se da između TV uređaja i rutera nema uređaja koji generišu elektromagnetne talase.

Ako bežična internet veza ne može da se uspostavi, povežite TV sa bežičnim ruterom pomoću LAN kabla.

Ako TV uspe da se poveže sa internetom normalno putem žične veze, možda postoji problem sa bežičnim ruterom. U tom slučaju pokušajte da koristite drugi bežični ruter.

 Neki modeli ne podržavaju žične mreže.

Povezivanje na žičnu mrežu nije uspelo.

Proverite da li je LAN kabl uključen u oba priključka. Ako je uključen, proverite da li je pristupna tačka uključena. Ako je uključena, isključite je, sačekajte 1 ili 2 minuta pa je uključite.

 Neki modeli ne podržavaju žične mreže.

Povezani ste na lokalnu mrežu, ali ne i na internet.

1. Proverite da li je internetski LAN kabl povezan sa spoljnim LAN priključkom pristupne tačke.
2. Proverite DNS postavke u [IP postavke](#).

–  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Veze](#) > [Mreža](#) > [Status mreže](#) > [IP postavke](#)

 Neki modeli ne podržavaju žične mreže.

Wireless One Connect problemi

Pokušajte sledeća rešenja ako imate problema sa povezivanjem na Wireless One Connect.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Wireless One Connect nije moguće pronaći.

Za detaljna uputstva o povezivanju sa Wireless One Connect, pokrenite [Vodič za povezivanje](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Wireless One Connect](#)

 Proverite da li su povezani adapter i kabl tipa C priloženi adapter i kabl namenjeni za Wireless One Connect.

- Uređaj možda neće moći da radi pravilno ako ga koristite uz komponente koje nisu one koje su isporučene uz uređaj.

Proverite vezu između ekrana i Wireless One Connect.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Veze](#) > [Wireless One Connect](#)
> [Wireless One Connect status](#)

Ako je Wireless One Connect ostavljen isključen sa ekrana na duži vremenski period, automatsko povezivanje možda neće ispravno raditi. Ako je veza prekinuta, proverite napajanje uređaja Wireless One Connect i pogledajte boju svetla LED indikatora da proverite vezu.

LED indikacija	Status	Opis
Plavo	Dobro	Povezivanje je jako dobro.
Žuto	Loše	Povezivanje nije dobro. • Podesite položaj Wireless One Connect. • Ako je uključen, ali nije povezan, idite do menija Podesi (🏠 > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ Podešavanja > Sva podešavanja > Veze > Wireless One Connect > Wireless One Connect status > Podesi) i podesite položaj Wireless One Connect dok boja ikone antene ne postane plava.
Crveno	Veoma loše	Povezivanje je veoma loše. • Podesite položaj Wireless One Connect ili ga ponovo povežite. • Ako je uključen, ali nije povezan, idite do menija Podesi (🏠 > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ Podešavanja > Sva podešavanja > Veze > Wireless One Connect > Wireless One Connect status > Podesi) i podesite položaj Wireless One Connect dok boja ikone antene ne postane plava.
Belo	Režim za uštedu energije	Ako je ekran isključen, Wireless One Connect se deaktivira i prelazi u režim uštede energije. • Uključite ekran, zatim se Wireless One Connect aktivira i automatski povezuje sa ekranom.

 Za više informacija o instalaciji Wireless One Connect, pogledajte „[Ograničenja prilikom korišćenja Wireless One Connect](#)“.

Pojavljuje se poruka koja kaže „Wireless One Connect je isključen.“ kada gledate sadržaj koji obezbeđuje spoljašnji izvor signala (npr. emiter zemaljskog signala, set-top box uređaj ili konzola za igre).

Možda je Wireless One Connect isključen ili iskopčan.

Proverite da Wireless One Connect nije isključen. Uključite ga i sačekajte, zatim će se automatski povezati.

Ako je uključen, ali nije povezan, idite do menija [Podesi](#) i podesite položaj Wireless One Connect dok boja ikone antene ne postane plava.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Veze](#) > [Wireless One Connect](#)
> [Wireless One Connect status](#) > [Podesi](#)

Automatski se povezuje kada je jačina signala dovoljna.

Pojavljuje se poruka: „Jačina signala je niska. Podesite lokaciju vašeg Wireless One Connect.“ kada gledate sadržaj koji pruža spoljašnji izvor (npr. emiter zemaljskog signala, set-top box uređaj ili konzola za igre).

Bežični signal je slab između uređaja sa ekranom i Wireless One Connect.

Idite do menija [Podesi](#) i podesite položaj Wireless One Connect dok boja ikone antene ne postane plava.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Veze](#) > [Wireless One Connect](#)
> [Wireless One Connect status](#) > [Podesi](#)

Automatski se povezuje kada je jačina signala dovoljna.

 Za više informacija o instalaciji Wireless One Connect, pogledajte [„Ograničenja prilikom korišćenja Wireless One Connect“](#).

Uređaj se ne povezuje automatski nakon podešavanja položaja.

1. Idite na [Wireless One Connect status](#) (🏠) > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Veze](#) > [Wireless One Connect](#) > [Wireless One Connect status](#)) i izaberite [Prek. upar..](#)
2. Pritisnite i držite dugme PAIR na Wireless One Connect 3 sekunde da uđete u režim uparivanja. (U režimu uparivanja, LED indikator na strani Wireless One Connect treperi plavo.)
3. Idite do [Podesite Wireless One Connect](#) (🏠) > dugme sa strelicom nalevo > ⚙️ [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Veze](#) > [Wireless One Connect](#) > [Podesite Wireless One Connect](#)), pretražite uređaj i ponovo ga povežite.

Pojavljuje se poruka koja kaže „Koristite priloženi Wireless One Connect strujni adapter da biste obezbedili odgovarajuću funkcionalnost.“

Kako biste osigurali stabilan rad, koristite samo adapter za napajanje koji ste dobili uz proizvod.

Anynet+ (HDMI-CEC) problemi

Ako Anynet+ (HDMI-CEC) ne radi, ovi koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

Šta je Anynet+?

Pomoću daljinskog upravljača TV uređaja možete da kontrolišete spoljne uređaje koji podržavaju Anynet+ (HDMI-CEC) i koji su povezani sa TV uređajem putem HDMI kabla. Na primer, ako povezani spoljni uređaj podržava Anynet+, možete da uključite i isključite povezani uređaj kada uključite ili isključite TV uređaj.

Funkcija Anynet+ ne radi. Priključeni uređaj nije prikazan.

Uverite se da uređaj podržava funkciju [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). U meniju za podešavanje uređaja proverite i potvrdite da li je opcija HDMI-CEC omogućena.

Na TV uređaju proverite i potvrdite da li je funkcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) uključena.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) **Prob. sad**

Proverite i potvrdite da li je kabl za napajanje uređaja dobro priključen.

Proverite da li je HDMI kabl pravilno priključen na uređaj.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ne može da radi pod određenim uslovima. (kada TV obavlja skeniranje kanala ili izvršava [Resetovanje podataka na fabrička podešavanja](#))

Prilikom priključivanja ili isključivanja HDMI kabla, isključite TV, pa ga ponovo uključite.

Želim da pokrenem Anynet+. Takođe želim da se povezani uređaji uključe kada je TV uređaj uključen.

Proverite da li je Anynet+ uređaj pravilno povezan sa TV uređajem, a zatim otvorite meni [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) da biste proverili da li je opcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) podešena na [Uklj.](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) **Prob. sad**

Želim da isključim Anynet+. Uključivanje drugih uređaja nije pogodno jer se takođe uključuje i TV uređaj. Nije zgodno jer se istovremeno isključuju i povezani uređaji (npr. set-top box uređaj).

Da biste isključili funkciju Anynet+ na uređaju koji je povezan sa TV uređajem, isključite funkciju [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) na tom uređaju.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)
> [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) **Prob. sad**

Kada je funkcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) isključena, Soundbar zvučnik priključen pomoću HDMI (eARC) priključka se ne isključuje i uključuje istovremeno sa TV uređajem. Da biste sprečili da se određeni uređaj povezan sa TV uređajem isključuje automatski, isključite funkciju HDMI-CEC na uređaju koji je povezan sa TV uređajem.

Na ekranu se pojavljuje poruka „Povezivanje Anynet+ uređaja...” ili „Prekid veze sa Anynet+ uređajem”.

Daljinski upravljač ne možete da koristite dok TV konfiguriše funkciju Anynet+ ili prelazi na ekran za gledanje TVa. Koristite daljinski upravljač nakon što TV obavi konfigurisanje funkcije Anynet+ ili pređe na ekran za gledanje TVa.

Anynet+ uređaj ne reprodukuje sadržaj.

Ne možete da koristite funkciju reprodukovanja dok je u toku [Resetovanje podataka na fabrička podešavanja](#).

Problemi s daljinskim upravljačem

Ako daljinski upravljač ne radi, ovi koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

Daljinski upravljač ne radi.

Možda je prekinuta veza između daljinskog upravljača i TV uređaja.

Usmerite Samsung pametni daljinski prema prednjoj strani TV uređaja, a zatim istovremeno pritisnite i držite najmanje 3 sekunde dugmad  i .

Da biste resetovali prethodno povezani daljinski upravljač, istovremeno pritisnite i držite dugmad  i  duže od 3 sekunde. Veza daljinskog upravljača je resetovana.

Takođe, ako daljinski upravljač ne radi pravilno ili vrlo sporo reaguje, možda su baterije slabe ili prazne.

- Daljinski upravljač napunite putem USB porta (tip C) koji se nalazi na dnu ili ga okrenite tako da solarna ćelija bude izložena svetlosti.

- Nivo napunjenosti baterije za Samsung pametni daljinski možete da proverite pomoću solarne ćelije u  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Daljinski upravljač](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- Ako daljinski upravljač ima baterije, zamenite ih novim.

Mobilni daljinski upravljač ne funkcioniše.

Ako ne možete da upravljate TV uređajem pomoću prethodno korišćenog mobilnog daljinskog upravljača, pokušajte na sledeći način:

- Ponovno povežite TV uređaj iz aplikacije SmartThings.
 - Ako se u mobilnoj aplikaciji SmartThings TV uređaj nalazi van mreže, upotrebite vanmrežnu funkciju dijagnostike uređaja za ponovno povezivanje s TV uređajem.
 - Ako se veza ne uspostavi, izbrišite i ponovno registrujte TV uređaj iz aplikacije SmartThings.

 Registrujte TV uređaj pomoću funkcije dodavanja uređaja u aplikaciji SmartThings sa mobilnog uređaja.

- Proverite da li je kabl za napajanje TV uređaja pravilno prikopčan.
 - Ako kabl za napajanje TV uređaja nije pravilno prikopčan, daljinski upravljač sa mobilnog uređaja će prikazati poruku o grešci i možda neće moći da radi.
- Koristite daljinski upravljač sa mobilnog uređaja u blizini TV uređaja.
 - Mobilni daljinski upravljač možda neće moći da radi ako je previše udaljen od TV uređaja.
- Skenirajte QR kod na ekranu.
 - Pritisnite dugme za napajanje na dnu kako biste uključili TV uređaj i skenirajte QR kod na ekranu kako biste ponovo pokrenuli daljinski upravljač sa mobilnog uređaja.

Nije moguće upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača TV uređaja.

Proverite kako su povezani kablovi između TV uređaja i spoljnih uređaja.

Ako se simptom i dalje javlja, ručno obavite podešavanje u meniju  > dugme sa strelicom nalevo >  [Povezani uređaji](#) > [Podeš. univ. dalj. uprav..](#)

Problemi sa snimanjem

Ako televizor ima problema sa funkcijom Timeshift ili zakazanim snimanjem, sledeći predlozi mogu da pomognu u rešavanju problema.

Funkcija Timeshift ili funkcija snimanja ne može da se koristi.

Proverite da li je uređaj za skladištenje povezan sa TV uređajem.

Snimanje će se automatski zaustaviti ako signal postane preslab.

Proverite da li ima slobodnog prostora na uređaju za skladištenje.

Funkcija neće raditi ako nema dovoljno slobodnog prostora na USB uređaju.

Pre upotrebe ove funkcije, obavezno pročitajte sve mere predostrožnosti. Više informacija potražite u odeljku „Pre korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift“.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Nije moguće snimiti video zapise primljene sa spoljnog uređaja ili Samsung TV Plus.

Funkcija snimanja je dostupna samo za kanale sa digitalnim programima koje prima TV uređaj. Ne možete snimiti video zapise primljene sa spoljnog uređaja ili [Samsung TV Plus](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Pojavljuje se poruka „Formatiranje uređaja“ kada se koristi funkcija Timeshift ili funkcija snimanja.

Da biste koristili ovu funkciju snimanja, uređaj za skladištenje povezan sa TV uređajem mora da bude već formatiran.

Formatiranjem uređaja za skladištenje brišu se svi podaci sa njega, a uređaj za skladištenje se formatira u sistemu NTFS.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Datoteke snimljene na TV uređaju se ne reprodukuju na računaru.

Datoteke snimljene na TV uređaju mogu se reprodukovati samo na istom TV uređaju. Te video.datoteke ne mogu se reprodukovati na računaru ili drugom TV uređaju.

 Reprodukcijska funkcija možda neće raditi pravilno ako postoji problem sa snimljenom datotekom. Ako problem nastavi da se javlja, proverite snimljenu datoteku.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Aplikacije

Ako televizor ima problema sa pokretanjem/korišćenjem aplikacija, sledeće radnje mogu da pomognu u rešavanju problema.

Ne mogu da pronađem aplikaciju koju želim.

Da biste upotreбили pametne funkcije, potrebno je da se povežete na mrežu, prihvatite odredbe i uslove upotrebe i prijavite se na svoj Samsung nalog. Ako ove postavke nisu konfigurisane prilikom početnog podešavanja postavki, postavke za Smart Hub možete da konfigurirate pokretanjem [Aplikacije](#) na Prvi ekran.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Početna](#) > [Aplikacije](#)

Ako su postavke za Smart Hub podešene, ali aplikaciju koju želite nije moguće pronaći na Prvi ekran, tu aplikaciju možete da pronađete pomoću funkcije  [Pretraga](#) ili [Aplikacije](#). Da biste dodali često korišćene aplikacije na Prvi ekran, pokrenite funkciju [Dodaj na početnu](#) iz [Aplikacije](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Početna](#) > [Aplikacije](#) > [Podešavanja aplikacije](#) > Lista instaliranih aplikacija > [Dodaj na početnu](#)

Aplikacija je uspešno pokrenuta, ali je na drugom jeziku. Kako da promenim jezik?

Jezici koje podržava aplikacija mogu da se razlikuju od opcije [Jezik](#) u TV uređaja podešene u meniju.

Mogućnost promene jezika zavisi od dobavljača aplikacije. Promenite jezik u meniju za podešavanje aplikacije.

Aplikacija ne radi ispravno. Kvalitet slike je loš.

Proverite mrežnu vezu. Ako je mreža spora, aplikacija možda neće raditi ili će kvalitet slike biti loš.

Deinstalirajte, pa ponovo instalirajte aplikaciju. Više informacija o deinstaliranju aplikacije potražite u odeljku „Upravljanje instaliranim aplikacijama“.

Usluge vaše aplikacije ne podržava TV uređaj, već dobavljač usluge aplikacije.

Pogledajte odeljak za pomoć na Web lokaciji dobavljača aplikacije.

Prvi ekran aplikacije Smart Hub se prikazuje svaki put kada uključite TV.

Isključite funkciju [Započnite sa Smart Hub početnom stranicom](#) u [Opcija početnog ekrana](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Napredne funkcije](#) > [Opcija početnog ekrana](#) > [Započnite sa Smart Hub početnom stranicom](#) Prob. sad

Multimedijalne datoteke

Ako ima problema sa reprodukcijom datoteka, sledeće radnje mogu da pomognu u rešavanju problema.

Neke datoteke su prekinute tokom reprodukcije.

Ovaj problem može da se javi kod datoteka koje nisu podržane ili kod datoteka sa velikom brzinom reprodukcije. Većina datoteka može da se reprodukuje, ali neke datoteke se možda neće reprodukovati glatko.

Neke datoteke nije moguće reprodukovati.

Neke datoteke koje koriste nepodržani kodek se možda neće reprodukovati.

Proverite da li TV uređaj podržava kodek. Više informacija o podržanim kodecima potražite u poglavlju „Šta bi trebalo da pročitate pre reprodukcije fotografija, video snimaka i muzičkih datoteka“.

Problemi sa prepoznavanjem glasa

Kada funkcija prepoznavanja glasa ili Bixby ne radi, sledeći predlozi mogu da pomognu u rešavanju problema.

Mikrofon je isključen.

Uključite prekidač za mikrofon na donjoj strani TV uređaja. Svaki put kad se taj prekidač uključi ili isključi, na ekranu se prikaže iskačući prozor koji pokazuje da li je mikrofon uključen ili isključen.

-  Ako se mikrofon isključi, sve funkcije prepoznavanja glasa i neke zvučne funkcije koje koriste mikrofon neće raditi.
-  Položaj i izgled prekidača za mikrofon mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Bixby automatski odgovara.

TV uređaj može da prepozna buku u okruženju ili svakodnevni razgovor kao poziv za Bixby.

Isključite funkciju [Voice Wake-up](#) ili podesite [Wake-up Sensitivity](#) na [Nisko](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

Izgovorio/la sam „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.

Kada je TV uređaj udaljen od vas ili je visok nivo okolne buke, TV uređaj možda neće moći da prepozna vaš glas.

- Kada je udaljenost do TV uređaja 3 do 4 m, omogućene su optimalne performanse. Gledajte ka svom TV uređaju i govorite.

Uključite funkciju [Hendsfri buđenje](#).

-  >  [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#) > [Hendsfri buđenje](#)

 Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

Prepoznavanje glasa ne funkcioniše sa Samsung pametni daljinski, za razliku od drugih funkcija. Nema odgovora, čak i ako se pritisne dugme Govorni pomoćnik.

Možda je prekinuta veza između daljinskog upravljača i TV uređaja. Pokušajte da uparite daljinski upravljač sa TV uređajem.

Usmerite Samsung pametni daljinski prema prednjoj strani TV uređaja, a zatim istovremeno pritisnite i držite najmanje 3 sekunde dugmad  i .

Da biste resetovali prethodno povezani daljinski upravljač, istovremeno pritisnite i držite dugmad  i  duže od 3 sekunde. Veza daljinskog upravljača je resetovana.

Takođe, ako daljinski upravljač ne radi pravilno ili vrlo sporo reaguje, možda su baterije slabe ili prazne.

- Daljinski upravljač napunite putem USB porta (tip C) koji se nalazi na dnu ili ga okrenite tako da solarna ćelija bude izložena svetlosti.
 - Nivo napunjenosti baterije za Samsung pametni daljinski možete da proverite pomoću solarne ćelije u  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Daljinski upravljač](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- Ako daljinski upravljač ima baterije, zamenite ih novim.

Tokom prepoznavanja glasa prikazuje se poruka o prevelikom opterećenju, a funkcija ne radi.

Izvucite i ponovo priključite kabl za napajanje TV uređaja, a zatim pokušajte ponovo nakon 1 minuta i 30 sekundi. Može proći više vremena ako je potrebno ispitivanje servera za prepoznavanje glasa.

Želim da vidim informacije o vremenskim uslovima u željenoj oblasti.

Izgovorite to zajedno sa imenom oblasti.

Drugi problemi

Koristite ove procedure za rešavanje ostalih problema koji mogu da se pojave u vezi sa proizvodom.

TV uređaj je vreo.

Ako gledate TV duži vremenski period, ekran će se ugrijati.

Toplota ekrana se širi kroz unutrašnje otvore koji se nalaze duž gornjeg dela TV uređaja.

Međutim, nakon duže upotrebe i donji deo može da bude topao na dodir.

Deca koja gledaju TV moraju da budu pod stalnim nadzorom odraslih da ne bi dodirivala TV.

Imajte u vidu da toplota ne predstavlja kvar TV uređaja i ne utiče na njegov rad.

TV uređaj miriše na plastiku.

Taj miris je normalna pojava i nestaće vremenom.

Postavke se brišu nakon 5 minuta i prilikom svakog isključivanja TV uređaja.

Ako je opcija [Režim korišćenja](#) podešena na [Režim prodavnice](#), audio i video postavke TV uređaja se automatski resetuju svakih 5 minuta.

Podesite postavku [Režim korišćenja](#) na [Kućni režim](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#)
> [Režim korišćenja](#) > [Kućni režim](#)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

TV uređaj je nagnut na jednu stranu.

Skinite postolje TV uređaja i ponovo ga montirajte.

Postolje je nestabilno ili nakrivljeno.

Pogledajte dokument Unpacking and Installation Guide i proverite da li je postolje pravilno postavljeno.

Želim da znam kako da pričvrstim i skinem TV postolje.

Za pojedinosti o pričvršćivanju postolja pogledajte dokument Unpacking and Installation Guide.

Da biste skinuli postolje pratite korake za pričvršćivanje obrnutim redosledom.

Dokument Unpacking and Installation Guide je moguće preuzeti sa veb-stranice kompanije Samsung Electronics na adresi <https://www.samsung.com/support/>.

Na ekranu se pojavljuje POP traka (interna reklamna traka TV uređaja).

Podesite postavku [Režim korišćenja](#) na [Kućni režim](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Režim korišćenja](#) > [Kućni režim](#)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Ekran je isključen, ali čujem buku.

Čak i kada je ekran isključen, možda će se čuti šum ako proizvod obavlja zadatke u pozadini. Buka se neće čuti nakon što su zadaci završeni.

- Na primer, možda će se čuti šum kada SmartThings radi ili kada se mreža ponovo poveže putem Wi-Fi veze.

Iz TV uređaja se čuje pucketanje.

Širenje i skupljanje spoljnog kućišta TV uređaja može da dovede do pucketanja.

To nije kvar na proizvodu.

TV uređaj je bezbedan za korišćenje.

TV uređaj bruji.

Ovaj TV uređaj koristi brzu komutaciju kola i jaku struju. U zavisnosti od nivoa osvetljenosti TV uređaja koji se koristi, može da izgleda kao da TV uređaj proizvodi više šuma od običnog TV uređaja.

TV uređaj je prošao stroge procedure kontrole kvaliteta koje ispunjavaju naše stroge zahteve u vezi sa radnim karakteristikama i pouzdanošću.

Blagi šum koji potiče od TV uređaja smatra se normalnim i ne predstavlja razlog za zamenu uređaja ili povraćaj novca.

TV uređaj preporučava događaje koji se dešavaju na ekranu.

Da biste isključili [Glasovni vodič](#), pomerite fokus sa opcije [Prečice za dostupnost](#) na opciju [Glasovni vodič](#) pa pritisnite dugme Izaberi. Možete uključiti ili isključiti režim [Glasovni vodič](#). Da biste pokrenuli [Prečice za dostupnost](#), pogledajte sledeće:

- Pritisnite i zadržite dugme $\pm$ (Volume) na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač.
- Pritisnite dugme AD/SUBT. na standardnom daljinskom upravljaču ili pritisnite i zadržite dugme MUTE.

Dijagnostifikovanje problema u vezi sa radom TV uređaja

Obavite dijagnostiku problema na TV uređaju i usluge Smart Hub i pokrenite funkcije resetovanja.

Samostalna dijagnostika

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) Prob. sad

Proverite da li proizvod prikazuje slike i reprodukuje zvukove normalno. Proverite da li moduli i senzori funkcionišu normalno. Takođe, možete da konfigurišete postavke koje se odnose na resetovanje Smart Hub.

 Neke funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- [Napajanje](#)

Pogledajte podatke o istoriji napajanja.

- [Video test](#)

Reprodukujte probne video-snimke da biste proverili da li postoje problemi s ekranom.

- [Test zvuka](#)

Reprodukujte probne zvukove da biste proverili kvalitet zvuka.

- [Test Smart Hub veze](#)

Proverite mrežnu vezu.

- [Bluetooth](#)

Proverite da li Bluetooth modul radi ispravno.

- [Senzor za ubrzanje](#)

Proverite da li postavka Senzor za ubrzanje radi ispravno.

- [Test mikrofona](#)

Proverite da li modul mikrofona radi ispravno.

- [HDMI test](#)

Proverite signal spoljnog uređaja, istoriju signala i HDMI kablovsku vezu, i proverite da li neka HDMI-CEC veza ne radi normalno.

- [Informacije o verziji softvera](#)

Proverite trenutno instaliranu verziju softvera i po potrebi ažurirajte softver na najnoviju verziju.

- [Wireless One Connect test](#)

Proverite napajanje i vezu Wireless One Connect, i proverite da li ispravno radi.

- [Test slike](#)

Pomoću probnih fotografija proverite da li postoje problemi s ekranom.

- [Daljinski upravljač](#)

Proverite da li postoje problemi s Daljinski upravljač vezom ili dugmadima.

- [Wi-Fi](#)

Proverite da li Wi-Fi modul radi ispravno. Rezultat može da bude greška ako nema dostupne pristupne tačke (AP) u blizini.

- [Modul IoT](#)

Proverite da li postavka Modul IoT radi ispravno.

- [Senzor svetla](#)

Proverite da li senzor jačine svetla radi ispravno.

- [Signal za emitovanje](#)

Proverite u kakvom je stanju trenutno emitovani signal.

Nije moguće izabrati Signal za emitovanje u Samostalna dijagnostika.

Proverite da li je trenutni kanal digitalni.

Opcija [Signal za emitovanje](#) je dostupna samo za digitalne kanale.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Signal za emitovanje](#)

Resetujte Smart Hub

Resetovanje svih Smart Hub postavki na fabričke vrednosti i brisanje svih informacija u vezi sa Samsung naložima, povezanim naložima na drugim uslugama, ugovorima o korišćenju usluge Smart Hub i Smart Hub aplikacijama.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Ponovo pokrenite Smart Hub](#)
[Prob. sad](#)

Resetujte sliku

Resetovanje trenutnih postavki slike na podrazumevane postavke.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#)
> [Resetovanje slike](#) [Prob. sad](#)

Resetuj zvuk

Resetuje trenutne postavke zvuka na podrazumevane postavke.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Zvuk](#) > [Napredna podešavanja](#)
> [Resetuj zvuk](#) [Prob. sad](#)

Dobijanje podrške

Ako imate problem sa TV uređajem, obratite se direktno kompaniji Samsung.

Dobijanje podrške putem Daljinsko upravljanje

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Daljinsko upravljanje](#) Prob. sad

Kada prihvatite naš ugovor o korišćenju usluge, možete pomoću usluge [Daljinsko upravljanje](#) da pristupite daljinskoj podršci u okviru koje će tehničar kompanije Samsung moći daljinski, tj. putem mreže, da obavi dijagnostiku TV uređaja, otkloni probleme i ažurira softver na TV uređaju. Takođe, možete da uključite i isključite uslugu [Daljinsko upravljanje](#).

 Za ovu opciju potrebna je mrežna veza.

Pronalaženje kontakt-informacija servisa

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [O TV-u](#) Prob. sad

Možete pogledati adresu veb-stranice kompanije Samsung, broj telefona pozivnog centra, broj modela TV uređaja, verziju softvera na TV uređaju, licencu za softver otvorenog koda od servisnog centra kompanije Samsung ili preko veb-stranice kompanije Samsung.

Pritisnite [Promeni ime](#) kako biste promenili jedinstveni naziv TV uređaja koji će se prikazivati na mreži.

 Ove informacije takođe možete da vidite kada očitajte QR kôd TV uređaja.

 Ovu funkciju takođe možete da aktivirate ako pritisnete i zadržite najmanje 5 sekundi dugme . Za standardni daljinski upravljač, pritisnite i zadržite najmanje 5 sekundi dugme  (Reprodukuj). Nastavite da držite dugme sve dok se ne pojavi iskačući prozor sa informacijama o korisniku.

Traženje pomoći

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Zahtev za podršku](#) Prob. sad

Kada dođe do problema sa TV uređajem, možete da zatražite servisiranje. Izaberite stavku koja odgovara problemu s kojim ste se susreli, unesite potrebnu stavku, pomerite fokus na [Dalje](#), a zatim pritisnite dugme Izaberi. Odaberite [Zahtevaj odmah](#) > [Pošalji](#) ili [Zakaži sastanak](#) > [Zahtevaj](#) > [Pošalji](#). Vaš zahtev za servis biće registrovan. Samsung centar će vas kontaktirati radi zakazivanja ili potvrđivanja termina za servisiranje.

 Potrebno je da prihvatite uslove i odredbe pre slanja zahteva za pomoć.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od geografskog područja.

 Za ovu opciju potrebna je mrežna veza.

Vodič za pristupačnost

Osobama oštećenog vida na raspolaganju je vodič za meni i daljinski upravljač.

Naučite meni na ekranu

Upoznajte se sa menijima na ekranu TV uređaja. Kada je ova opcija omogućena, TV uređaj će vas obavještavati o strukturi i funkcijama izabranih menija.

Korišćenje daljinskog upravljača

Opise dugmadi možete da vidite na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač.

 Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski možda neće biti podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Položaj daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač

Držite daljinski upravljač tako da dugmad bude okrenuta ka vama. Strana sa dugmetom u gornjem levom uglu je vrh daljinskog upravljača.

Opis daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač

 Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

Od gornje ka donjoj strani i sleva nadesno:

- Dugme  nalazi se u gornjem levom uglu.
- Od tri dugmeta ispod  dugme na Samsung pametni daljinski, levo dugme je , centralno dugme je , a desno dugme je .
- Između dugmeta  i dugmeta  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski nalazi se mali LED indikator (mikrofon), ali nije ga moguće osetiti dodirrom.
- Od 2 dugmeta ispod dugmeta  na daljinskom upravljaču Daljinski upravljač koji se isporučuje uz U8***F, levo dugme je , a desno je .

- Ako pritisnete dugme , a zatim izaberete dugme sa brojem/dugme u boji i pritisnete dugme sa strelicom nadole tokom gledanja programa, pojavljuju se opcije [Snimci](#), [Menadžer rasporeda](#), [Timeshift](#), [Zaust.](#) (kada je pokrenuta funkcija Snimi ili Timeshift), [Informacije](#), crvena, zelena, žuta i plava.
 -  [Snimi](#) i [Timeshift](#) možda neće biti podržani u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
 -  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od geografskog područja.
- Ako pritisnete dugme  dok gledate emisiju, pojavljuju se preporučene informacije u vezi sa emitovanjem.
 -  Vrsta preporučenih informacija može se razlikovati u zavisnosti od emitera sadržaja.
 -  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
- Ispod ova dva dugmeta nalaze se okruglo dugme i veliko dugme sa spoljašnjim krugom. Okruglo dugme je dugme Izaberi a veliki spoljašnji krug oko njega sastoji se od 4 dugmeta sa strelicama (nagore / nadole / nalevo / nadesno).
- Ispod dugmeta sa strelicama nalaze se tri dugmeta, jedno na levoj strani, jedno na desnoj i jedno u sredini. Dugme sa leve strane je dugme , a sa desne strane je dugme . Okruglo dugme u sredini je dugme .
- Ako pritisnete dugme  dok gledate TV program, on će se prekinuti i pojaviće se kontrolna traka. Možete da izaberete [Premotaj unazad](#), [Reprodukuj](#), [Pauza](#), [Premotaj unapred](#), [Zaustavi Timeshift](#), [Snimi](#), [Idite na Program uživo](#) ili [Informacije](#). Možete da pritisnete dugme sa strelicom nagore da biste prešli na ekran reprodukovanja i proverili vreme u koje se program emituje i vreme funkcije Timeshift.
 -  Možete da koristite funkcije [Sporo premotavanje unazad](#) ili [Sporo premotavanje unapred](#) kada izaberete opciju [Pauza](#).
 -  Da biste koristili Snimi ili Timeshift, morate da povežete USB uređaj.
 -  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
- Ispod dugmeta  nalaze se dva tanka horizontalna dugmeta. Ova dugmad su ispučena više od drugih dugmadi na daljinskom upravljaču. Dugme sa leve strane je dugme za promenu jačine zvuka, a dugme sa desne služi za menjanje kanala. Pritisnite odozdo ili odozgo kako biste koristili ovu preklopnu dugmad za menjanje kanala ili jačine zvuka.
 - Kratko pritisnite dugme $+/-$ (Volume) da isključite zvuk.
 - Pritisnite i držite dugme $+/-$ (Volume) da otvorite meni [Prečice za dostupnost](#).
 - Kratko pritisnite dugme $\wedge/\vee$ (Kanal) da otvorite [Vodič](#).
 - Pritisnite i držite dugme $\wedge/\vee$ (Kanal) da otvorite [Lista kanala](#).
 -  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje menija za pristupačnost

Pogledajte kako da upotrebite funkcije menija Dostupnost i opis tih funkcija.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Pokretanje menija Prečice za dostupnost

Možete da uključite ili isključite funkcije pristupačnosti kao što su [Glasovni vodič](#), [Audio opis](#), [Audio titlovi](#), [Automatsko isključivanje slike](#), [Povećanje](#), [Visoki kontrast](#), [Relumino Mode](#), [Zumirajte meni i tekst](#), [Tonovi sive boje](#), [Inverzija boja](#), [SeeColors Mode](#), [Titlovi](#), [Zumiranje za znakovni jezik](#), [Usporavanje dugmeta za ponavljanje](#), [Automatsko sortiranje menija](#) i možete da pređete na stranicu [Naučite daljinski za TV](#), [Naučite meni na ekranu](#), [Saznajte koje su funkcije pokreta](#), [Zvuk na više izlaza](#) i [Accessibility Settings](#).

- Samsung pametni daljinski / Daljinski upravljač

Malo ispod polovine daljinskih upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač nalaze se, jedno pored drugog, dva tanka horizontalna preklopna dugmeta. Dugme sa leve strane je dugme za jačinu zvuka. Pritisnite i zadržite dugme za jačinu zvuka da biste otvorili meni [Prečice za dostupnost](#).

I u slučaju da je [Glasovni vodič](#) podešen na [Isklj.](#) ili da je zvuk isključen, kada pritisnete i zadržite dugme za jačinu zvuka, glasovni vodič za funkciju [Prečice za dostupnost](#) je omogućen.

- Standardni daljinski upravljač

Pritisnite dugme AD/SUBT. ili pritisnite i zadržite dugme MUTE da biste otvorili meni [Prečice za dostupnost](#).

Pokretanje funkcija menija Dostupnost pomoću menija Opšte

 > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) Prob. sad

Takođe, meni [Dostupnost](#) možete da otvorite iz menija sa postavkama TV uređaja. Ovaj meni ima više opcija, na primer, za promenu brzine funkcije Glasovni vodič.

TV neće izgovoriti naziv menija ako je [Glasovni vodič](#) već uključen.

1. Pritisnite dugme .
2. Pritisnite taster za levo, a zatim pritisnite tastere za gore i dole kako biste se kretali do  [Podešavanja](#).
3. Pritisnite dugme Izaberi, pa pritisnite dugme [Sva podešavanja](#) da biste otvorili meni. Pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili meni za podešavanja TV uređaja.
4. Pritisnite dugme sa strelicom nadole kako biste došli do menija [Opšte informacije i privatnost](#), a zatim pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili ovaj meni.

5. Fokusirajte na **Dostupnost** i pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili meni.
6. Pojaviće se meni čija je prva opcija **Podešavanja glasovnog vodiča**. Označite **Podešavanja glasovnog vodiča**, a zatim pritisnite dugme Izaberi.
7. Pojaviće se meni sa opcijama za menjanje opcija **Glasovni vodič** i **Volume, Brzina, Ton, Jačina zvuka u pozadini na TV-u**.
8. Izaberite meni pomoću dugmadi sa strelicama, a zatim pritisnite dugme Izaberi.

 Meniji se aktiviraju kada je **Glasovni vodič** uključen.

Pokretanje funkcija menija Dostupnost pomoću usluge Bixby

 Ova funkcija je dostupna samo kada je opcija Govorni pomoćnik podešena na Bixby.

 Aplikacija Bixby možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.

Da biste koristili funkciju Bixby, TV uređaj mora biti podešen i povezan sa mrežom. TV možete da povežete sa mrežom tokom početnog podešavanja ili kasnije u meniju sa postavkama.

Postoji veliki broj komandi koje možete da izgovorite kako biste upravljali TV uređajem. Ove komande možete da koristite zajedno sa funkcijom **Glasovni vodič** kako biste imali glasovnu interakciju. Možete da koristite Samsung pametni daljinski, ali TV mora da bude povezan sa mrežom.

Da biste zadali glasovnu komandu, pritisnite i držite dugme  (nalazi se sa desne strane pri vrhu daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski, odmah sa desne strane dugmeta ) i izgovorite komandu, pa pustite dugme . TV uređaj će potvrditi komandu.

Na primer, možete da uradite sledeće:

- Uključivanje funkcije Glasovni vodič
Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski i izgovorite „Uključi **Glasovni vodič**“.
- Uključivanje funkcije Audio opis
Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski i izgovorite „Uključi **Audio opis**“.
- Uključivanje funkcije Visoki kontrast
Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski i izgovorite „Uključi **Visoki kontrast**“.

 Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

Saznajte više o funkcijama menija Dostupnost

- **Podešavanja glasovnog vodiča**

Ova funkcija funkcionira na svakom ekranu TV uređaja, a kada se uključi usmeno vas obaveštava o tome koje su trenutne postavke TV uređaja i usmeno navodi pojedinosti o programu koji gledate. Na primer, obaveštava vas o izabranoj jačini zvuka, trenutnom kanalu i daje informacije o programu. Takođe, isčitava informacije o programima na ekranu **Vodič**.

- **Podešavanja audio opisa**

Možete da aktivirate zvučni vodič koji pruža zvučni opis video scena za osobe sa oštećenim vidom. Ova funkcija je dostupna samo ako dati program podržava tu uslugu.

- **Podešavanja audio titlova**

Ova funkcija je namenjena za slepe i slabovide gledaoce i naglas čita titlove koji se prikazuju na video sadržajima. Možete da promenite jačinu zvuka i brzinu zvučnih titlova.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Automatsko isključivanje slike**

Isključite ekran TV uređaja i emitujte samo zvuk da biste smanjili potrošnju struje. Kada na daljinskom upravljaču pritisnete bilo koje dugme osim dugmadi za jačinu zvuka ili uključivanje dok je ekran isključen, ekran TV uređaja se ponovo uključuje.

- **Povećanje**

Povećajte ekran da biste povećali sliku ili tekst. Možete podesiti nivo zumiranja ili pomeriti oblast zumiranja prateći prikazana uputstva.

 **Povećanje** možda neće raditi u nekim menijima ili ekranima.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Visoki kontrast**

Da biste prikazali sve menije sa crnom, neprozirnom pozadinom i belim fontom pružajući maksimalan kontrast.

 Ako je opcija **Visoki kontrast** uključena, neki meniji **Dostupnost** neće biti dostupni.

- **Postavke za Relumino Mode**

Ova funkcija pojačava kontrast i osvetljenost ekrana i naglašava ivice slika tako da gledaoci slabog vida mogu jasnije da vide ekran.

Ova funkcija je dostupna samo ako je ulazni signal TV ili HDMI. Možda neće biti dostupna za određene video zapise.

 Ulazni signal se može razlikovati u zavisnosti od modela i regiona.

- **Zajednički režim**

Istovremeno, jedan pored drugog, prikazuje ekran koji se prikazuje kada je **Relumino Mode** uključen i ekran kada je ovaj režim isključen.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Zumirajte meni i tekst**

Možete da povećate važne elemente na meniju kao što su nazivi programa.

- **Tonovi sive boje**

Boju ekrana TV uređaja možete da promenite u crno-belu kako biste zaoštrili zamućenje ivica prouzrokovano bojama.

 Ako je opcija **Tonovi sive boje** uključena, neki meniji **Dostupnost** neće biti dostupni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Inverzija boja**

Možete da obrnete boje teksta i pozadine prikazane na ekranu TV uređaja da biste olakšali čitanje.

 Ako je opcija **Inverzija boja** uključena, neki meniji **Dostupnost** neće biti dostupni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **SeeColors Mode**

Ova funkcija pomaže korisnicima daltonistima da dožive bogatstvo boja. Ovu funkciju iskoristite za prilagođavanje jedinstvenih uslova posmatranja kako biste doživeli bogatstvo boja na ekranu.

 Kada koristite **SeeColors Mode**, neki od menija su onemogućeni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Naučite daljinski za TV**

Naučite nazive i funkcije dugmadi na daljinskom upravljaču. Ako u ovom prozoru pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje (u gornjem levom uglu), TV uređaj će se isključiti, ali ako pritisnete bilo koje drugo dugme, TV uređaj će izgovoriti naziv dugmeta i dati kratak opis funkcije tog dugmeta. Ovaj režim za učenje pomaže pri upoznavanju sa lokacijom i načinom rada dugmadi na daljinskom upravljaču bez uticaja na normalan rad TV uređaja. Dvaput pritisnite dugme  da biste napustili **Naučite daljinski za TV**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Naučite meni na ekranu**

Upoznajte se sa menijima na ekranu TV uređaja. Kada je ova opcija omogućena, TV uređaj će vas obavestavati o strukturi i funkcijama izabranih menija.

- **Postavke titla**

Možete da prikazete titlove u programima koji obezbeđuju emitovanje titlova.

 Kada gledate kanal na spoljnom uređaju kao što je set-top box ili kablovski uređaj, uključite funkciju titlova na uređaju. Dodatne informacije potražite od dobavljača usluge.

- **Podešavanja zumiranja za znakovni jezik**

Možete da zumirate ekran sa znakovnim jezikom kada program koji gledate to omogućava.

- **Zvuk na više izlaza**

Istovremeno možete da uključite i zvučnike TV uređaja i Bluetooth slušalice dizajnirane za osobe sa oštećenim sluhom. Osobe sa oštećenim sluhom mogu da podese jačinu zvuka na Bluetooth slušalicama da bude veća nego na zvučnicima TV uređaja bez uticaja na jačinu zvuka zvučnika TV uređaja, čime se omogućava i osobama sa oštećenim sluhom i njihovim porodicama da slušaju TV uređaj pri ugodnim jačinama zvuka.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Podešavanja dugmeta za ponavljanje na daljinskom upravljaču**

Možete da konfigurirate brzinu rada dugmadi daljinskog upravljača tako da uspore kada ih neprekidno pritiskate i zadržavate.

- **Automatsko sortiranje menija**

Automatski sortira često korišćene stavke menija.

- **Podešavanja Prečice za dostupnost**

Podesite prečicu za dostupnost tako da se aktivira kada se dugme za jačinu zvuka pritisne i zadrži.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Vreme je da reagujete**

Odaberite koliko dugo poruke, kao što su iskaćuci prozori, ostaju na ekranu pre nego što reagujete.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Pomeranje teksta i slika**

Neki efekti na ekranu mogu biti ograničeni, ali to može biti korisno za osobe koje su osjetljive na kretanje na ekranu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje TV uređaja dok je uključena funkcija Glasovni vodič

Uključite funkciju Glasovni vodič koja naglas opisuje opcije menija osobama sa oštećenim vidom.

Menjanje kanala

Kanale možete da menjate na tri načina. Svaki put kada promenite kanal, dobićete informacije o novom kanalu. U nastavku je opisano na koje sve načine možete da promenite kanal.

- **Lista kanala**

Pritisnite i držite dugme $\wedge/\vee$ (Kanal) da otvorite **Lista kanala**. Pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole pređite na kanal, a zatim pritisnite dugme Izaberi.

- Dugme $\wedge/\vee$ (Kanal)

Od dva ispupčena dugmeta na sredini daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač, desno je dugme $\wedge/\vee$ (Kanal). Pritisnite nagore ili gurnite nadole dugme $\wedge/\vee$ (Kanal) da biste promenili kanal. Pritisnite gornji ili donji deo dugmeta CH na standardnom daljinskom upravljaču da biste promenili kanal.

- Dugme Broj

Koristite dugme  ili  na Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač da biste otvorili virtuelnu numeričku tastaturu, unesite broj, a zatim izaberite **Završeno**. Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite numeričku dugmad da biste uneli broj kanala.

Unos brojeva na ekranu pomoću daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač

Koristite virtuelnu numeričku tastaturu za unos brojeva, na primer za biranje nekog broja kanala ili unos PIN koda.

Pritisnite dugme  ili  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač i na ekranu će se prikazati virtuelna numerička tastatura sa 2 reda. Glasovni vodič će izgovoriti „virtuelna numerička tastatura – broj 6“, što znači da je numerički niz prikazan na ekranu i da je označen broj 6. Ovaj niz sadrži sledeću dugmad:

- U gornjem redu je prikazana lista najgledanijih kanala.
- U donjem redu: Sa krajnje leve strane: Paleta boja, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Izbriši

 Ovi meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.

 Opcije koje možete da izaberete na virtuelnoj numeričkoj tastaturi mogu se razlikovati u zavisnosti od režima gledanja.

Koristite dugmad sa strelicama nalevo i nadesno za kretanje po redu, a zatim pritisnite dugme Izaberi da biste izabrali neko numeričko dugme. Kada završite sa biranjem svih brojeva koji su vam potrebni (na primer, 123), pomoću dugmeta sa strelicom pređite na opciju **Završeno**, a zatim pritisnite dugme Izaberi da biste završili.

Kada unosite broj nekog kanala, možete da unesete taj broj, a zatim da izaberete opciju **Završeno** u gornjem redu ili da unesete broj kanala i da sačekate. Nakon kratkog vremena, kanal će se promeniti, a virtuelna numerička tastatura će nestati sa ekrana.

Promena jačine zvuka

- Samsung pametni daljinski / Daljinski upravljač

Koristite dugme $\pm$ (Volume) sa leve strane za menjanje jačine zvuka. Svaki put kada promenite jačinu zvuka, dobićete obaveštenje o novoj jačini zvuka.

Od dva ispupčena dugmeta na sredini daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač, levo je dugme $\pm$ (Volume). Pritisnite nagore ili gurnite nadole dugme $\pm$ (Volume) da biste promenili jačinu zvuka.

- Standardni daljinski upravljač

Pritisnite nagore ili nadole dugme VOL na standardnom daljinskom upravljaču da biste podesili jačinu zvuka.

Korišćenje informacija o programima

Dok gledate TV pritisnite dugme Izaberi da biste prikazali informacije o programu koje se zatim pojavljuju na vrhu ekrana. Glasovni vodič će izgovoriti titlove programa ili audio opise ako su dostupni. Da biste prikazali detaljnije informacije o programu, pritisnite i zadržite dugme Izaberi. Glasovni vodič će dati informacije o programu, kao što je kratak opis.

Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno možete da vidite šta se sledeće emituje na istom kanalu. Pritisnite dugmad sa strelicama nagore ili nadole da biste se pomerili na druge kanale i videli koji programi se trenutno emituju na njima.

Pritisnite  da biste se vratili na programski vodič ili zatvorili detalje o programu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje Vodiča

Pogledajte programske šeme za svaki od kanala.

Ako želite da prikazete informacije o programu za svaki kanal dok gledate emitovani program, pritisnite dugme  (Kanal) na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač. Pomoću dugmadi sa strelicama pregledajte informacije o programu.

Otvorite **Vodič** i pogledajte dnevni raspored programa za svaki kanal i informacije o programima. Možete da izaberete programe da biste zakazali prikazivanje ili snimanje.

Vodič možete da otvorite pomoću funkcije Bixby. Pritisnite i zadržite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski, a zatim izgovorite komandu „Vodič“.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 **Vodič** sadrži samo informacije o digitalnim kanalima. Analogni kanali nisu podržani.

 Ako **Vreme** nije podešen, Vodič nije dostupan. Najpre podesite **Vreme**. ( > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Vreme**)

 Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

Ako treba ponovo da podesite sat, pratite korake u nastavku.

1. Pritisnite dugme  i pritisnite dugme sa strelicom nalevo na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite dugme sa strelicom nadole da biste prešli na  **Podešavanja**.
3. Pritisnite dugme Izaberi, pa pritisnite dugme sa strelicom nadesno da biste prešli na **Sva podešavanja**.
4. Pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili meni **Sva podešavanja** TV uređaja.
5. Pritiskajte dugmad sa strelicom nagore i nadole da biste prešli na meni **Opšte informacije i privatnost**, a zatim pritisnite dugme Izaberi.
6. Pritiskajte dugmad sa strelicom nagore i nadole da biste prešli na meni **Vreme**, a zatim pritisnite dugme Izaberi.
7. Izaberite meni **Mod sata**, pritisnite dugme Izaberi, a zatim izaberite opciju **Aut.** ili **Ručno**.

 Ako izaberete opciju **Ručno**, možete da pređete na menije **Datum** ili **Vreme** ispod i podesite vreme ili datum.

Kada otvorite **Vodič**, prikazaće se tabela sa kanalima i programima. U gornjim redovima prikazuju se izabrani tip filtera i vreme. Svaki red sadrži ime kanala sa leve strane i programe tog kanala sa desne strane.

Kada otvorite **Vodič**, za kretanje između kanala koristite dugmad sa strelicama nagore i nadole, a za kretanje između programa na jednom kanalu u različito vreme koristite dugmad sa strelicama nalevo i nadesno.

Možete i da pritisnete dugme  ili , pa da unesete neki broj kanala da biste taj kanal direktno izabrali. Pomoću dugmeta  možete da pređete na program koji se trenutno emituje.

Kada izaberete program, čućete detaljne informacije o izabranom programu. Kada označite neki drugi kanal, čućete ime i broj kanala, kao i informacije o programu. Ako izaberete neki drugi dan, čućete obaveštenje o danu za prvi program koji izaberete tog dana. Dan se ne ponavlja, tako da ako niste sigurni koji je dan u pitanju, možete da se krećete 24 časa unapred ili unazad kroz program, da bi obaveštenje o danu bilo ponovljeno.

Prikazivanje programa koji se trenutno emituje

U okviru **Vodič** pređite na program koji se trenutno emituje i pritisnite dugme Izaberi da biste prešli na uživo TV program na kanalu koji ste izabrali.

Druge opcije u vodiču

U okviru **Vodič** izaberite program čije je emitovanje zakazano, a zatim pritisnite dugme Izaberi. Pojaviće se iskaćući meni sa listom funkcija koje su navedene u nastavku.

Koristite dugmad sa strelicama nagore i nadole za kretanje kroz ovaj meni, pa pritisnite dugme Izaberi da biste izabrali neku stavku. Pritisnite dugme  ako želite da zatvorite meni i da se vratite na **Vodič**.

 Za program koji trenutno gledate pritisnite dugme Izaberi.

- **Snimi**

Snimite program koji trenutno gledate ili program na drugom kanalu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Zaust.**

Zaustavite funkciju snimanja koja je trenutno pokrenuta.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Uredi vreme snimanja**

Izmenite početak i kraj zakazanog snimanja programa.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Planiraj gledanje**

Zakažite gledanje programa čije je emitovanje zakazano.

- **Planiraj snimanje**

Zakažite snimanje programa čije je emitovanje zakazano.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija o funkciji **Planiraj snimanje** potražite u odeljku „Snimanje“.

- **Otkazi planirano gledanje**

Otkazite zakazano gledanje sadržaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Otkazi planirano snimanje**

Možete da otkazete zakazana snimanja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Prikaz detalja**

Ovde možete da pogledate detaljne informacije o izabranom programu. Informacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od emitovanog signala. Ako ne postoje informacije za izabrani program, ništa neće biti prikazano.

Pritisnite dugme Izaberi pod opcijom **Prikaz detalja**. Otvoriće se iskačući prozor sa detaljima za taj program koji sadrži kratak opis. U iskačućem prozoru nalaze se detaljne informacije i opcija **OK**. Kada pročitate detaljne informacije, pritisnite dugme Izaberi na daljinskom upravljaču da biste zatvorili iskačući prozor.

Korišćenje usluge Planiraj gledanje

Možete da konfigurirate TV tako da prikaže određeni kanal ili program u određeno vreme i datum.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Ikona  će se pojaviti pored programa čije je prikazivanje zakazano.

 Da biste podesili funkciju za zakazivanje gledanja, prvo morate podesiti sat TV uređaja ( > dugme sa strelicom nalevo >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Vreme](#)) i podesiti vreme.

Podešavanje zakazanog gledanja

Zakazano prikazivanje možete da podesite na dva ekrana.

- **Prozor Vodič**

Na ekranu [Vodič](#) izaberite program koji želite da gledate, a zatim pritisnite dugme Izaberi. Izaberite [Planiraj gledanje](#) u iskačućem meniju koji se bude pojavio.

- **Prozor Informacije o programu**

Pritisnite dugme Izaberi dok gledate TV. Pojaviće se prozor Informacije o programu. Pomoću dugmadi sa strelicom nalevo i nadesno izaberite program čije je emitovanje zakazano, a zatim pritisnite dugme Izaberi. Možete da zakažete gledanje programa biranjem stavke [Planiraj gledanje](#).

Otkazivanje zakazanog gledanja

Zakazano gledanje možete da otkazete na dva načina.

- Otkazivanje zakazanog gledanja pomoću funkcije **Vodič**
 1. Pritisnite dugme $\wedge/\vee$ (Kanal) da bi se otvorio **Vodič**.
 2. Idite na program čiji raspored gledanja želite da otkazete, pa pritisnite dugme Izaberi.
 3. Otvorite prozor **Otkazi planirano gledanje**, a zatim pritisnite dugme Izaberi.
 4. Kada se pojavi iskačuća poruka u kojoj se od vas traži da otkazete zakazano gledanje, izaberite **Da**. Zakazano gledanje je otkazano i prikazuje se ekran **Vodič**.
- Otkazivanje zakazanog gledanja pomoću funkcije **Menadžer rasporeda** ili **Snimci**
 1. Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski pritisnite dugme  ili .
 2. Pomoću dugmadi sa strelicama pređite na kontroler.
 3. Pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili **Menadžer rasporeda** ili **Snimci**.

 Ako TV podržava funkciju **Snimci**, pomoću dugmadi sa strelicama pređite na **Zakazano**.
 4. Pomoću dugmeta sa strelicom nagore dođite do opcije **Zakazano**.
 5. Pomoću dugmeta sa strelicom nadole pređite na listu programa čije je prikazivanje zakazano.
 6. Pomoću dugmeta sa strelicom nadesno dođite do opcije **Izbriši**, a zatim pritisnite dugme Izaberi da biste izabrali izabranu stavku.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje dugmeta Lista kanala

Pogledajte kako se listaju kanali dostupni na TV uređaju.

Kada je otvorena **Lista kanala**, možete da promenite kanal ili da pogledate programe na drugim digitalnim kanalima dok gledate TV.

Pritisnite i držite dugme $\wedge/\vee$ (Kanal) da otvorite **Lista kanala**.

 Fokus će biti na kanalu koji trenutno gledate i prikazivaće se naziv i broj kanala zajedno sa nazivom programa.

Za kretanje kroz listu kanala koristite dugmad sa strelicama nagore i nadole (odnosno koristite dugme $\wedge/\vee$ (Kanal) za listanje nagore ili nadole po stranicama). Možete i da pritisnete dugme  ili , pa da unesete neki broj kanala da biste taj kanal direktno izabrali.

Pritisnite dugme sa strelicom nalevo u **Lista kanala** da biste prešli na Lista kategorija. Kroz listu možete da se krećete pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole. Pritisnite dugme Izaberi da biste izabrali kategoriju koju želite u meniju Lista kategorija. Lista kategorija nudi opcije **Svi**, **Samsung TV Plus**, **Omiljeni** i **Tip kanala**. Pritiskajte dugmad sa strelicom nagore i nadole da biste izabrali kanal koji želite da gledate, a zatim pritisnite dugme Izaberi.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Uredi kanale**

Uredite kanale sačuvane na TV uređaju.

- **Svi**

Prikaz kanala koji su automatski pretraženi.

 Prikazuju se kanali koji se primaju preko trenutno izabrane opcije **Zemaljska**, **Kablovska** ili **Satelit**.

- **Samsung TV Plus**

Kada je TV povezan na mrežu, možete da gledate popularne programe ili istaknute emisije za svaku temu putem virtuelnog kanala u bilo kom trenutku. Kao i kod običnih kanala, pomoću njega možete da pogledate dnevni raspored programa za **Samsung TV Plus**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Omiljeni**

Prikazuje liste **Omiljeni 1** do **Omiljeni 5**. Kroz liste omiljenih kanala možete da se krećete pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole. Označite ono što želite, a zatim pritisnite dugme Izaberi. U listi kanala sada će se prikazati samo kanali iz te liste.

- **Tip kanala**

Filtriranje liste tako da prikazuje samo kanale izabranog tipa. Međutim, opcija **Tip kanala** može da se koristi samo ako kanali sadrže informacije o tipu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od dolaznog signala emitovanog programa.

Snimanje

Snimanje programa na spoljni čvrsti disk koji je povezan putem USB uređaja.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Pre upotrebe funkcije za snimanje, pročitajte sve mere predostrožnosti. Više informacija potražite u odeljku „[Pre korišćenja funkcija Snimanje i Timeshift](#)“.

Korišćenje funkcija instant i planiranog snimanja na ekranu sa vodičem:

Ako želite da snimate neki program koji se trenutno emituje, otvorite vodič pritiskom na dugme $\wedge/\vee$ (Kanal), idite na taj program, pa pritisnite dugme Izaberi. Otvoriće se iskačući meni. Pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole izaberite opciju **Snimi**. Pritisnite dugme Izaberi da biste snimili program. Vratićete se na vodič za programe. Snimanje se automatski završava u isto vreme kao i program.

Da biste zaustavili snimanje, pritisnite dugme sa strelicom nadole dok se prikazuje program koji se snima. Pojaviće se traka za kontrolu. Izaberite **Prekid snimanja**, a zatim pritisnite dugme Izaberi. Kada se pojavi iskačući prozor, izaberite **Zaust.**

Ako želite da snimate program koji se kasnije emituje, otvorite **Vodič** i pređite na željeni program, zatim pritisnite dugme Izaberi. Otvoriće se iskačući meni. Kroz listu možete da se krećete pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole. Otvorite prozor **Planiraj snimanje**, a zatim pritisnite dugme Izaberi. Čućete poruku koja vas obaveštava da je podešeno snimanje programa, a zatim ćete se vratiti na vodič za programe.

Pored naslova programa prikazana je ikona  koja označava da je zakazano snimanje ovog programa. Ako želite da saznate da li je zakazano snimanje nekog programa ili želite da otkazete zakazano snimanje, pritisnite dugme Izaberi kada je označen taj program. Ako je snimanje već podešeno, u meniju će biti ponuđena opcija **Otkazi planirano snimanje**. Pritisnite dugme Izaberi ako želite da otkazete zakazano snimanje ili pritisnite dugme  da biste se vratili na programski vodič bez otkazivanja snimanja.

Snimate program koji gledate

Da biste otvorili meni za snimanje programa ili aktiviranje funkcije Timeshift, dvaput pritisnite dugme  ili jednom dugme , a zatim pritisnite dugme Izaberi dok gledate program. U meniju možete da izaberete sledeće funkcije:

- **Snimi**

Automatsko snimanje programa koji gledate.

- **Timeshift**

Pokreće funkciju Timeshift.

- **Zaust.**

Zaustavlja snimanje ili funkciju Timeshift koja je pokrenuta.

- **Informacije**

Prikaz podataka o programu koji gledate.

Zakazivanje snimanja u prozoru sa informacijama o programu

Tokom gledanja programa pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili prozor sa informacijama o programu. U prozoru sa informacijama o programu koristite dugmadi sa strelicom nalevo i nadesno da biste izabrali program čije je emitovanje zakazano, a zatim pritisnite Izaberi. Da biste zakazali snimanje programa, izaberite opciju **Planiraj snimanje**.

Menjanje trajanja snimanja

Kada snimate program koji se emituje uživo, možete da navedete koliko dugo želite da ga snimate.

Pritisnite dugme sa strelicom nadole da biste prikazali kontrolnu traku na dnu. Pritisnite dugme sa strelicom nalevo i nadesno da biste izabrali opciju **Uredi vreme snimanja**, a zatim pritisnite dugme Izaberi. Pojaviće se skala sa klizačem i čućete koje je trenutno podešeno trajanje snimanja. Promenite trajanje pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno, a zatim pritisnite dugme Izaberi. Oglasiće se meni sa informacijama o trajanju snimanja. Da biste se vratili na program koji gledate, pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču.

 Maksimalno vreme snimanja se razlikuje u zavisnosti od kapaciteta USB uređaja.

Prikaz snimljenih programa

1. Na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski pritisnite dugme  ili .
2. Pomoću dugmadi sa strelicama pređite na kontroler.
3. Izaberite opciju **Menadžer rasporeda** ili **Snimci** da biste pristupili ekranu **Snimanje i menadžer rasporeda**.

Ako želite da pustite neki program, pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole se krećite kroz programe. Pritisnite dugme Izaberi da biste pustili program ili pritisnite dugme sa strelicom nadesno da biste prešli na listu sa opcijama. Kroz opcije u listi možete da se krećete pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole. Možete da pustite, uklonite ili izbrišete program, ili da prikazete detalje o programu.

Izaberite opciju **Reprodukuj** ako želite da reprodukujete program. Program će zatim početi. Ako ste već odgledali jedan deo ovog programa, pojaviće se iskaćući meni na ekranu u kojem možete da izaberete opciju **Reprodukuj** (od početka), **Nastavi** (tamo gde ste stali) ili **Otkazi**. Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno dođite do željene opcije, pa pritisnite dugme Izaberi.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Brisanje snimljenog programa

Možete da izbrišete bilo koji snimljeni program.

1. Da biste izbrisali neki snimljeni program, otvorite listu **Snimci**.
2. Koristite dugmad sa strelicama nagore i nadole kako biste došli do snimanja koje želite da izbrišete.
3. Pritisnite dugme sa strelicom nadesno da biste prešli na listu sa 3 opcije.
4. Pritisnite dugme sa strelicom nadole da biste označili opciju **Izbriši**, a zatim pritisnite dugme Izaberi.

 Biće vam ponuđeno da uklonite izabranu stavku.

5. Pomoću dugmeta sa strelicom nalevo dođite do dugmeta **Izbriši**, a zatim pritisnite dugme Izaberi da biste izbrisali naslov programa.

 Program će biti izbrisan, a vi ćete se vratiti na listu **Snimci**.

Korišćenje usluge Smart Hub

Saznajte kako da koristite funkciju Smart Hub da biste pristupili aplikacijama, igrama, filmovima i drugim sadržajima.

Smart Hub

Koristite različite Smart Hub sadržaje koje nudi vaš Samsung TV.

-  Korišćenje nekih Smart Hub usluga se naplaćuje.
-  Da biste upotreбили pametne funkcije, potrebno je da se povežete na mrežu, prihvatite odredbe i uslove upotrebe i prijavite se na svoj Samsung nalog.
-  Neke Smart Hub funkcije možda nisu podržane kod pojedinih dobavljača usluga na nekim jezicima i u nekim regionima.
-  Prekidi dostupnosti usluge Smart Hub mogu da budu prouzrokovani prekidima veze sa internetom.

Pritisnite dugme . Bićete prebačeni na Prvi ekran sadržaja koji trenutno koristite. Pritisnite dugme sa strelicom nalevo i pokušajte da pomerite fokus na druge stavke.

Iskoristite različite Smart Hub sadržaje kao što su: [Samsung nalog](#), [Pretraga](#), [Ambient](#) ili [Umetnost](#), [Samsung Daily+](#), [Igra](#), [Početna](#), [Podešavanja](#), [Opcije privatnosti](#)

-  Podržani Smart Hub sadržaji mogu se razlikovati u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Kako se koristi Smart Hub Prvi ekran

Na krajnjem levom delu ekrana Smart Hub Prvi ekran nalazi se opisani statički meni. Brzo i lako možete koristiti prikazane stavke menija za pristup glavnim postavkama TV uređaja ili spoljnih uređaja, pretragu i aplikacije.

- **Samsung nalog**

Idite na ekran **Samsung nalog** da biste kreirali novi nalog ili se odjavili iz svog naloga.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje Samsung naloga“.

- **Pretraga**

Pretražite kanale, programe, filmove i aplikacije koji su u ponudi usluge Smart Hub.

 Da biste koristili uslugu pretrage, uverite se da je TV povezan na mrežu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Ambient**

Podesite svoj TV da prikazuje sadržaj koji želite, na primer časovnik ili vremenske prilike, kada se TV ne koristi.

Da biste se vratili u režim TV iz režima **Ambient**, pritisnite  > dugme sa strelicom nalevo >  **Početna**.

Pritisnite dugme  da biste isključili TV.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje režima Ambient“.

- **Umetnost**

Kada ne gledate TV ili kada je TV isključen, možete pomoću funkcije režima **Umetnost** urediti slike kao što su crteži ili fotografije ili možete prikazati sadržaj.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija potražite u odeljku „O početnom ekranu Umetnost“.

- **Samsung Daily+**

Pružila korisne usluge, kao što je kućna obuka, rad i trgovina na daljinu, čime omogućava korisnicima da iskuse različite životne stilove na lagodan način.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija potražite u odeljku „O početnom ekranu Samsung Daily+“.

- **Igra**

Igrajte igre na ekranu TV uređaja tako što ćete na TV priključiti kontroler. Konfigurirate postavke da biste optimizovali kontroler i audio uređaj za igranje igara.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge Samsung Gaming Hub“.

- **Početna**

Gledajte veliki broj različitih TV programa. Instalirajte različite aplikacije koje nudi Smart Hub, na primer aplikacije za video-snimke, muziku i sport, i koristite te aplikacije na TV uređaju.

 Više informacija potražite u odeljku „Kako se koristi funkcija Početna“.

- **Podešavanja**

Upravljaite spoljnim uređajima koji su priključeni na TV i konfigurirate postavke različitih funkcija koje su dostupne na TV uređaju.

 Više informacija potražite u odeljku „Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Podešavanja Prvi ekran“.

- **Opcije privatnosti**

Putem vašeg TV uređaja lako kontrolirate politiku zaštite privatnosti u vezi sa uslugama povezanim sa funkcijom Smart Hub i uverite se da su vaše lične informacije zaštićene.

 Da biste koristili Smart Hub, potrebno je da prihvatite Smart Hub ugovor o korišćenju usluga kao i prikupljanje i korišćenje ličnih podataka. Bez davanja saglasnosti nećete moći da koristite dodatne funkcije i usluge. Kompletan dokument [Uslovi i privatnost](#) možete da prikazete ako izaberete  > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Uslovi i privatnost**. **Prob. sad**

 Da biste povukli svoju saglasnost za obavezne odredbe i uslove u vezi sa aplikacijom Smart Hub, pokrenite **Ponovo pokrenite Smart Hub** ( > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Ponovo pokrenite Smart Hub**). **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Kako se pokreće Priručnik

Otvorite korisnički priručnik ugrađen u TV uređaj.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Saveti i priručnici** > **Otvori Priručnik**

Ugrađeni priručnik Priručnik sadrži informacije o ključnim funkcijama TV uređaja.

 Takođe, možete da preuzmete Priručnik sa Veb lokacije kompanije Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Reči napisane plavom bojom (npr. **Internet**) označavaju stavke menija.

Prvi ekran dokumenta Priručnik sadrži 1 red ikona menija. Po redu se krećite pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno. Pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili odeljak koji želite da čitate.

 Pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču možete upotrebiti funkcije na vrhu kao što su **Pretraga**, **Mapa sajta** i **Indeks**.

Priručnik sadrži odeljak pod nazivom „**Naučite daljinski za TV**“ u „**Vodič za pristupačnost**“. To je posebno korisno za osobe koje ne vide dobro dugmad na daljinskom upravljaču ili nisu sigurne koja je funkcija svakog dugmeta. Ako ste otvorili ovaj odeljak priručnika Priručnik, pritiskanje dugmadi na daljinskom upravljaču neće imati efekta na TV uređaj.

Korišćenje usluge Bixby

Podesite Govorni pomoćnik na Bixby. Izgovorite komandu u mikrofon na Samsung pametni daljinski ili TV uređaju kako biste upravljali TV uređajem.

Da biste koristili funkciju Bixby, potrebni su vam mrežna veza na TV uređaju i mikrofon na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski.

Da biste koristili funkciju Bixby, pritisnite i zadržite dugme  na Samsung pametni daljinski, izgovorite komandu u mikrofon na daljinskom upravljaču, a zatim otpustite dugme za pokretanje funkcije Bixby.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Postojeće specifikacije funkcije mogu biti promenjene ako je usluga Bixby ažurirana.
-  Podržani jezik može da se razlikuje u zavisnosti od geografskog područja.
-  Mikrofon na TV uređaju nije podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

Pokretanje funkcije Bixby

Pritisnite i zadržite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski. Bixby se aktivira u režimu za slušanje, ikona Bixby se pojavljuje na dnu ekrana TV uređaja. Izgovorite komandu, a zatim otpustite dugme. TV uređaj će dati povratne informacije o onome što je prepoznao, a zatim izvršiti komandu.

-  Ako TV uređaj ne prepozna komandu, jasnije ponovite komandu.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Ako želite detaljan opis glasovnih komandi, otvorite [Discover Bixby](#). Pritisnite dugme . Ikona  se nalazi u donjem desnom uglu ekrana. Pritisnite dugme Izaberi da biste izabrali ekran [Discover Bixby](#).
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.